

# HTC Desire EYE

## Handleiding

# Inhoud

---

## Handige functies

---

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| The HTC Eye Experience         | 9  |
| Functies van de HTC Desire EYE | 10 |

---

## Aan de slag

---

|  |    |
|--|----|
| HTC Desire EYE   | 12 |
| nano SIM-kaart   | 13 |
| Geheugenkaart  | 15 |
| De batterij opladen                                      | 19 |
| Het toestel in- of uitschakelen                          | 19 |
| Heb je begeleiding nodig bij het werken met je telefoon? | 20 |

---

## Telefoon instellen en overzetten

---

|   |    |
|---|----|
| Je nieuwe telefoon voor het eerst instellen                             | 21 |
| Je back-up herstellen van je online opslag                              | 22 |
| Inhoud overzetten van een Android-telefoon                              | 23 |
| Inhoud overzetten van een iPhone  | 23 |
| Contacten vanaf je oude telefoon overzetten via Bluetooth               | 24 |
| Andere manieren om contacten en andere inhoud op te halen               | 24 |
| Foto's, video's en muziek overbrengen tussen je telefoon en je computer | 25 |
| Startscherm   | 25 |
| Werken met Snel instellen   | 26 |
| Meer weten over instellingen  | 27 |
| De software van je telefoon bijwerken                                   | 27 |
| Applicaties ophalen bij Google Play                                     | 29 |
| Applicaties van het web downloaden                                      | 30 |
| Een app verwijderen   | 30 |

---

## De eerste week met je nieuwe telefoon

---

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| Over waterbestendige bescherming | 31 |
| Beginselen                       | 34 |
| Motion Launch                    | 43 |
| Meldingen                        | 47 |
| Met tekst werken                 | 49 |
| Accu                             | 54 |
| HTC Dot View                     | 58 |
| HTC Guide                        | 60 |

---

## Aanpassen

---

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| De HTC Desire EYE echt van je maken | 61 |
| Beltonen, meldingen, en alarms      | 61 |
| Achtergrond voor beginscherm        | 62 |
| Startbalk                           | 62 |

|   |    |
|---|----|
| Widgets op het beginscherm plaatsen                 | 63 |
| Snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen       | 64 |
| Vensters van het Beginscherm bewerken               | 64 |
| Het hoofdbeginscherm wijzigen                       | 66 |
| Apps groeperen op het widgetvenster en de startbalk | 66 |
| Apps rangschikken                                   | 67 |
| Scherm blokkeren                                    | 68 |

---

## HTC BlinkFeed

---

|  |    |
|--|----|
| Je dynamische startscherm                          | 70 |
| HTC BlinkFeed in- of uitschakelen                  | 70 |
| Manieren om inhoud toe te voegen aan HTC BlinkFeed | 71 |
| De feed Hoogtepunten aanpassen                     | 72 |
| Artikelen opslaan voor later                       | 72 |
| Op je sociale netwerken plaatsen                   | 73 |
| Inhoud verwijderen uit HTC BlinkFeed               | 73 |

---

## Camera

---

|                                |    |
|--------------------------------|----|
| Aan de slag met de camera      | 74 |
| Selfies en foto's van mensen   | 79 |
| Split opname en Plak-mij-erbij | 82 |
| Panorama-opnames               | 84 |
| Andere camerafuncties          | 85 |
| Camera-instellingen            | 86 |

---

## Galerij

---

|  |    |
|--|----|
| Foto's of video's weergeven in Galerij       | 88 |
| Overeenkomende foto's zoeken                 | 91 |
| Foto's bewerken                              | 91 |
| Face Fusion gebruiken                        | 93 |
| Panorama 360 foto's bekijken                 | 93 |
| Een animated gif maken                       | 94 |
| Een actiefoto van een serie-opname maken     | 95 |
| Een groepsfoto bewerken                      | 95 |
| Ongewenste objecten uit een foto verwijderen | 96 |
| Een video bijsnijden                         | 96 |
| Een foto uit een video opslaan               | 97 |
| De afspeelsnelheid van video wijzigen        | 97 |
| Een Zoe bekijken in Galerij                  | 98 |

---

## Video chat en telefoongesprekken

---

|   |     |
|---|-----|
| Videochat   | 99  |
| Bellen met Slim bellen  | 100 |
| Een doorkiesnummer kiezen                                     | 101 |
| Een gemist gesprek beantwoorden                               | 101 |
| Snelkeuze   | 101 |
| Een nummer in een bericht, e-mail of agendagebeurtenis bellen | 102 |
| Een alarmnummer bellen  | 102 |
| Oproepen ontvangen  | 103 |
| Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?                  | 103 |
| Een telefonische vergadering instellen                        | 104 |

|  |     |
|--|-----|
| Oproepen                                       | 105 |
| Wisselen tussen stil, trillen en normale modus | 106 |
| Land bellen                                    | 106 |

---

## Berichten

---

|  |     |
|--|-----|
| Een SMS-bericht zenden                           | 107 |
| Een multimediebericht (MMS) sturen               | 107 |
| Een groepsbericht sturen                         | 108 |
| Doorgaan met een conceptbericht                  | 108 |
| Een bericht beantwoorden                         | 109 |
| Een SMS-bericht als taak opslaan                 | 109 |
| Een bericht doorsturen                           | 109 |
| Berichten naar het beveiligd vak verplaatsen     | 110 |
| Ongewenste berichten blokkeren                   | 110 |
| Een tekstbericht kopiëren naar de nano SIM-kaart | 111 |
| Berichten en conversaties verwijderen            | 111 |

---

## Zoeken en Webbrowser

---

|   |     |
|---|-----|
| Direct informatie ophalen met Google Now  | 113 |
| Zoeken op de HTC Desire EYE en op het web | 115 |
| Surfen op het Internet                    | 116 |
| Een bladwijzer voor een webpagina maken   | 119 |
| Je browsegeschiedenis gebruiken           | 119 |
| Je browsegeschiedenis wissen              | 120 |

---

## Amusement

---

|                 |     |
|-----------------|-----|
| HTC Muziek      | 121 |
| YouTube         | 125 |
| FM-radio        | 126 |
| Draadloze media | 127 |

---

## Opslag en bestanden

---

|                  |     |
|------------------|-----|
| Telefoongeheugen | 130 |
| Bestandsbeheer   | 132 |
| Google Drive     | 133 |

---

## Synchroniseren, back-up maken en opnieuw instellen

---

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Online synchronisatie | 138 |
| Back-up               | 139 |
| HTC Sync Manager      | 145 |
| Opnieuw instellen     | 147 |

---

## Contacten

---

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| Je lijst met contacten              | 149 |
| Je profiel instellen                | 150 |
| Een nieuwe contactpersoon toevoegen | 150 |
| Gegevens van een contact bewerken   | 151 |
| Contact opnemen met een contact     | 152 |
| Contacten importeren of kopiëren    | 152 |

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Contactgegevens samenvoegen | 153 |
| Contactgegevens verzenden   | 154 |
| Contactgroepen              | 154 |
| Privé-contacten             | 156 |

---

## E-mail

---

|       |     |
|-------|-----|
| Mail  | 157 |
| Gmail | 163 |

---

## Agenda

---

|  |     |
|--|-----|
| De Agenda bekijken                                       | 165 |
| Een gebeurtenis plannen of bewerken                      | 166 |
| Kiezen welke agenda's worden weergegeven                 | 167 |
| Een gebeurtenis delen                                    | 167 |
| Een uitnodiging voor een afspraak aanvaarden of weigeren | 168 |
| Herinneringen bekijken, verwijderen of uitstellen        | 169 |

---

## Reizen en kaarten

---

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Locatie-instellingen | 170 |
| Google Maps          | 170 |
| HTC Auto             | 173 |

---

## Andere toepassingen

---

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Krabbelen          | 176 |
| De Klok gebruiken  | 179 |
| Het Weer bekijken  | 179 |
| Spraak opnemen.    | 180 |
| Je taken bijhouden | 180 |
| Kid-modus          | 181 |

---

## Internetverbindingen

---

|   |     |
|---|-----|
| De gegevensverbinding in- of uitschakelen                     | 183 |
| Je gegevensgebruik beheren                                    | 183 |
| Wi-Fi   | 185 |
| Verbinding maken met VPN                                      | 187 |
| De HTC Desire EYE als Wi-Fi-hotspot gebruiken                 | 188 |
| De internetverbinding van je telefoon delen via USB-tethering | 189 |

---

## Draadloos delen

---

|           |     |
|-----------|-----|
| Bluetooth | 190 |
| NFC       | 192 |
| HTC Mini+ | 193 |

---

## Instellingen en beveiliging

---

|   |     |
|---|-----|
| Vliegtuigmodus                                      | 196 |
| Niet storen-modus                                   | 196 |
| Plannen wanneer de dataverbinding moet uitschakelen | 198 |
| Automatisch scherm draaien                          | 198 |

|   |     |
|---|-----|
| Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen | 198 |
| Schermhelderheid  | 199 |
| Het schermlettertype wijzigen                           | 199 |
| Aanraakgeluiden en trillen                              | 199 |
| De schermtaal wijzigen                                  | 200 |
| Instellingen voor toegankelijkheid                      | 200 |
| Vergrotingsgebaren in- of uitschakelen                  | 200 |
| Een digitaal certificaat installeren                    | 201 |
| Een app uitschakelen                                    | 201 |
| Een PIN toewijzen aan een nano SIM-kaart                | 201 |
| Meldingen op het vergrendelscherm                       | 202 |
| De beller op het vergrendelscherm verbergen             | 202 |
| Een schermvergrendeling instellen                       | 203 |
| Gezichtsontgrendeling instellen                         | 203 |
| Het vergrendelscherm omzeilen                           | 204 |

---

## Handelsmerken en copyrights

---

---

## Index

---

## Over deze gids

In deze gids gebruiken we de volgende symbolen voor het aanduiden van belangrijke of nuttige informatie:



Dit is een opmerking. Een opmerking geeft extra informatie zoals wat er gebeurt als je al dan niet kiest voor het uitvoeren van een bepaalde actie. Een opmerking geeft ook informatie die alleen op bepaalde situaties van applicatie kan zijn.



Dit is een tip. Een tip geeft een alternatieve manier om een bepaalde handeling of procedure uit te voeren, of brengt je op de hoogte van een optie die handig kan zijn.



Dit verwijst naar belangrijke informatie die je moet doen om een bepaalde taak te verrichten of om een functie goed te laten werken.



Dit biedt informatie over veiligheidsmaatregelen, dat wil zeggen informatie die je nodig hebt om mogelijke problemen te vermijden.

Sommige apps zijn mogelijk niet verkrijgbaar in alle regio's of bij je mobiele aanbieder.

## Belangrijke opmerking over gegevens die hersteld kunnen worden

Bestanden en andere gegevens die van je apparaat verwijderd of gewist zijn, kunnen mogelijk nog altijd hersteld worden met herstelsoftware van derden. Zelfs terugzetten van fabrieksinstellingen wist mogelijk niet alle gegevens van de telefoon, waaronder persoonlijke gegevens.



# Handige functies

## The HTC Eye Experience

Maak gebruik van de 13 megapixel-camera's voorop en achterop om prachtige foto's en video's te maken. Met de nieuwe HTC Eye Experience beschik je over functies die verder gaan dan gewoon fotograferen. Hier zijn er een paar:

### Tijdens een video-oproep volgt de camera jou en de mensen bij jou

Face Tracking kan niet alleen jou maar ook de mensen om je heen detecteren tijdens een videogesprek. De beller ziet tot 4 gezichten die zich binnen het blikveld van de camera bevinden. En je kunt wat je op je telefoonscherm ziet delen met de persoon met wie je chat. Zie [Videochat](#) op pagina 99.

### Beide kanten van het verhaal

Gebruik de modus Split opname om de actie voor je en jezelf tegelijkertijd vast te leggen, of leg eerst de actie vast en daarna jezelf terwijl je commentaar geeft. Zie [De modus Split opname gebruiken](#) op pagina 82.

### Maak altijd deel uit van het verhaal

Wil je jezelf in die geweldige opname van de Eiffeltoren plaatsen terwijl je de foto neemt? Plak-mij-erbij plaatst je automatisch in beeld. Ziezo! Zie [De modus Plak-mij-erbij gebruiken](#) op pagina 83.

### Gezichten met iedereen samenvoegen

Face Fusion gebruikt twee foto's zoals je selfie en een foto van je favoriete beroemdheid om je gezichten samen te voegen. Zie [Face Fusion gebruiken](#) op pagina 93.

### Zie er in een oogwenk goed uit

Gebruik Live Makeup voordat je je selfie maakt om je huid gladder te maken. Zie [Houdaanpassingen toepassen met Live Makeup](#) op pagina 80.

### Selfies maken is zojuist een stuk gemakkelijker geworden

Glimlach en de camera legt direct je glimlachende gezicht vast. Of zeg gewoon "Lach"! Zie [See Auto Selfie gebruiken](#) op pagina 80 en [Sprak Selfie gebruiken](#) op pagina 81.

## Je mobiele photo booth

Maak 4 selfies, waarna de camera ze automatisch samenvoegt tot een enkele foto. Zie [Selfies maken met Photo Booth](#) op pagina 82.

## Functies van de HTC Desire EYE

De HTC Desire EYE biedt je opties voor een snelle en gemakkelijke installatie. Overzetten van inhoud van je oude telefoon zoals je contacten, berichten en media kun je rechtstreeks vanaf de HTC Desire EYE doen.

Maak ook mooie foto's met de camera, controleer aangepaste inhoud met HTC BlinkFeed™ enzovoort.

### Eenvoudige installatie en overdracht van de telefoon

- Met onze dienst HTC Aan de slag kun je je HTC Desire EYE vanaf je computer instellen en aanpassen en je kunt je instellingen downloaden naar de HTC Desire EYE. Zie [Je nieuwe telefoon voor het eerst instellen](#) op pagina 21.
- Zet eenvoudig je contacten, berichten, muziek, foto's, video's enzovoort over van een Android™-telefoon naar de HTC Desire EYE. Zie [Inhoud overzetten van een Android-telefoon](#) op pagina 23.

Door HTC Sync Manager te gebruiken, kun je zelfs inhoud overzetten van een iPhone. Zie [Overdragen iPhone van inhoud en apps naar je HTC-telefoon](#) op pagina 146.

- Maak een back-up van de HTC Desire EYE in de cloud zodat het de volgende keer een stuk gemakkelijker wordt om je inhoud naar een nieuwe telefoon over te zetten.

### Dynamisch beginscherm

Personaliseer je beginscherm met HTC BlinkFeed met de informatie en updates die voor jou het belangrijkste zijn. Bekijk een uitgebreid aanbod aan inhoud zoals feeds over nieuws en je interesses, updates op sociale netwerken, HTC Desire EYE-tips enzovoort. De inhoud wordt periodiek vernieuwd als je verbonden bent met internet. Zie [Je dynamische startscherm](#) op pagina 70.

### HTC Dot View

De HTC Desire EYE heeft een speciale HTC Dot View™ hoes die je kunt aanschaffen. Met de app HTC Dot View kun je zelfs aanpassen wat je door de hoes kunt zien, zoals de achtergrond, soorten weer te geven meldingen, enzovoort. Zie [Personaliseren HTC Dot View](#) op pagina 58.

### Waterdicht ontwerp

De HTC Desire EYE heeft een beoordeling voor waterdichtheid van IPX7. Zie voor details [Wat houdt waterbestendig in bij de HTC Desire EYE?](#) op pagina 31.

## Geweldige mogelijkheden van de camera

- Kies uit een groot aantal verschillende vooraf gedefinieerde cameramodi, of maak je eigen cameraprofielen. Zie [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 75.
- Met **Panorama 360** kun je een naadloze foto maken van alles om je heen. Zie [Een Panorama 360 foto maken](#) op pagina 84.
- Met **VideoPic** kun je een foto maken terwijl je video opneemt. Zie [Een foto maken tijdens een video-opname – VideoPic](#) op pagina 78.
- Ga naar **Veegpanorama** en pan de camera om een breed beeld van het landschap vast te leggen. Zie [Een panoramafoto maken](#) op pagina 85.
- Gebruik de modus **Continue opname** om foto's achter elkaar te maken van een bewegend onderwerp.
- Maak meerdere opnames van je onderwerp bij verschillende belichtingen en combineer ze tot een mooie en evenredig belichte foto. Zie [Werken met HDR](#) op pagina 85.

## Geef je creativiteit de ruimte

- Retoucheer foto's die zijn gemaakt in de continue opnamemodi met **Object verwijderen**, **Altijd glimlachen** en **Reeksopname**. Je kunt zelfs een korte animatie maken met **GIF Creator**. Zie [Galerij](#) op pagina 88.
- Voeg met **Variabele afspeelsnelheid** filmische flair toe aan je video's door bepaalde scènes te vertragen. Zie [De afspeelsnelheid van video wijzigen](#) op pagina 97.
- Laat zien hoe leuk de gebeurtenis was. Een **Zoe** wordt automatisch aangemaakt uit geselecteerde hoogtepunten van een gebeurtenis of een album met achtergrondmuziek en speciale effecten. Zie [Een Zoe bekijken in Galerij](#) op pagina 98.

## Duik onder in muziek


- Bekijk fascinerende visualisaties bij het afspelen van liedjes in HTC Muziek. En als teksten beschikbaar zijn, verschijnen deze op het scherm. Zie [Songteksten weergeven](#) op pagina 124.
- Met HTC BoomSound™ hoor je de fijnste details niet alleen terwijl je naar de muziek luistert maar ook als je video kijkt, spellen speelt enzovoort. Zie [HTC BoomSound profiel](#) op pagina 122.

## Integratie van Google Drive

De HTC Desire EYE biedt gedurende twee jaar 100GB extra Google Drive™-opslag. Zie [Je gratis Google Drive-opslag activeren](#) op pagina 134.

# Aan de slag

## HTC Desire EYE

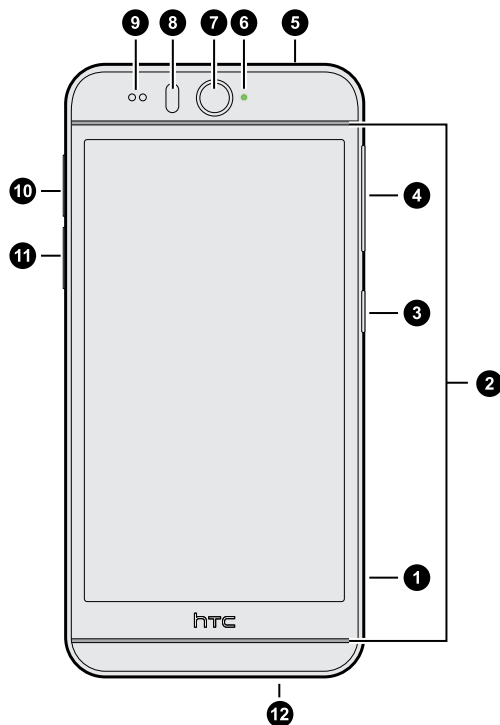

1. Toets CAMERA
2. Twee luidsprekers
3. AAN/UIT-knop
4. VOLUME-knoppen
5. 3,5mm headset aansluiting
6. Notification LED
7. Frontcamera
8. LED-flitser
9. Nabijheidssensor
10. nano SIM-sleuf
11. microSD™-sleuf
12. USB-aansluiting



Je hebt een 4G/LTE™-abonnement nodig om het 4G/LTE-netwerk van je aanbieder te kunnen gebruiken voor gesprekken en gegevensdiensten. Neem contact op met je mobiele netwerkaanbieder voor meer details.




- Als je een hoes of schermbescherming wilt gebruiken, moet je de nabijheidssensor niet afdekken en blokkeren. Koop een hoes of schermbescherming die ontworpen is voor de HTC Desire EYE.
- Sluit geen headsets van derden aan of accessoires met metalen bedels die bij de ingang van de headset bungelen. Dit kan de ontvangst van het signaal beïnvloeden.
- Sommige accessoires zoals stekkers van hoofdtelefoons en bedels kunnen ten onrechte worden herkend als een headset als ze in de aansluiting voor de headset worden gestoken. Dat kan de modus headset inschakelen waarbij de oortelefoon of luidspreker wordt uitgeschakeld. Verwijder het accessoire als dat gebeurt.

## nano SIM-kaart

De HTC Desire EYE gebruikt een nano SIM-kaart.

Gebruik uitsluitend een standaard nano SIM-kaart. Door het plaatsen van een aangepaste kaart die dikker is dan de standaard nano SIM-kaart, kan de kaart mogelijk niet goed passen of kan de kaartsleuf worden beschadigd.

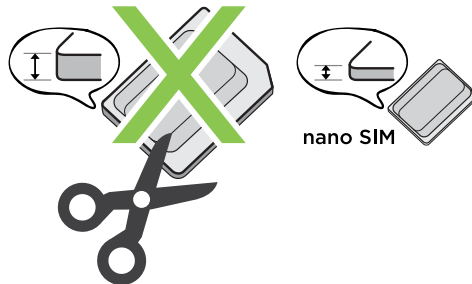



---

### Een nano SIM-kaart plaatsen


---

Met de HTC Desire EYE omhoog gericht, is de nano SIM-sleuf aan de linkerkant.


1. Met de HTC Desire EYE omlaag gericht, steek je je vingertop in de kleine opening van de nano SIM-ladesleuf en trek je de nano SIM-lade er uit.

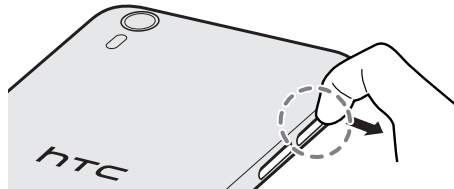


2. Zorg er voor dat de nano SIM-lade omhoog kijkt, zodat de nano SIM-kaart er niet per ongeluk uitvalt als je de kaart plaatst.
3. Leg je nano SIM-kaart in de lade, met de gouden contacten naar boven en de afgesneden hoek naar buiten.

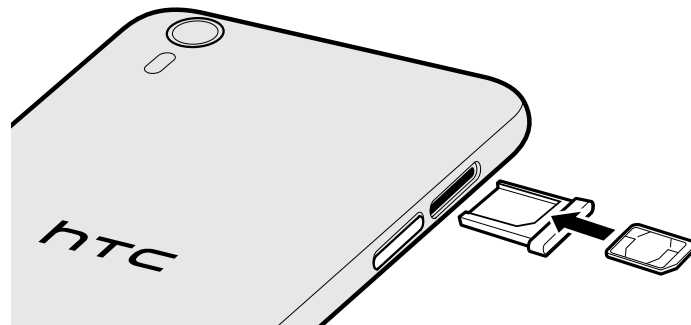


4. Om de nano SIM-lade weer terug te plaatsen, moet je deze eerst in het slot centreren en hem er dan helemaal inschuiven.

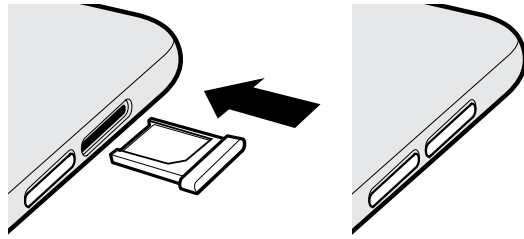

5. Schuif je vinger een paar maal over de kap die aan de nano SIM-lade is bevestigd om er voor te zorgen dat deze gelijkmatig en stevig gesloten is.

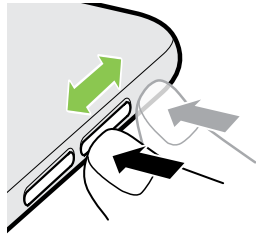

Zorg er voor dat het kapje niet aan de zijkant uitsteekt.

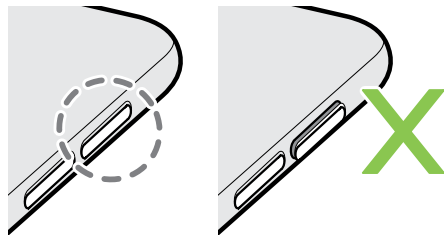


---

### Een nano SIM-kaart verwijderen


---

1. Met de HTC Desire EYE omlaag gericht, steek je je vingertop in de kleine opening van de nano SIM-ladesleuf en trek je de nano SIM-lade er uit.
2. Verwijder de nano SIM-kaart uit de lade.

- Om de nano SIM-lade weer terug te plaatsen, moet je deze eerst in het slot centreren en hem er dan helemaal inschuiven.
- Schuif je vinger een paar maal over de kap die aan de nano SIM-lade is bevestigd om er voor te zorgen dat deze gelijkmatig en stevig gesloten is.

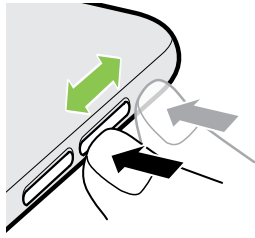

Zorg er voor dat het kapje niet aan de zijkant uitsteekt.

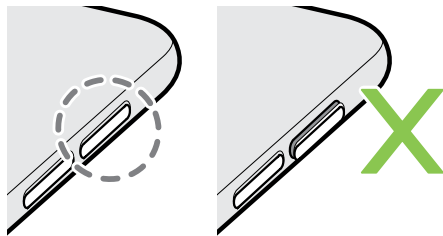

## Geheugenkaart

Gebruik een geheugenkaart voor opslag van foto's, video en muziek. Als je ruimte in de telefoonopslag vrij maakt, kun je ook bepaalde apps naar de geheugenkaart verplaatsen als de apps deze optie ondersteunen.



De geheugenkaart is een optie en deze wordt apart verkocht.



- De apps naar de geheugenkaart verplaatsen is niet hetzelfde als een back-up van de apps maken. Als je de fabrieksinstellingen herstelt, raakt de telefoon de apps kwijt. Je moet ze dan op nieuw installeren.
- Als je de geheugenkaart verwijdert en in een andere telefoon steekt, worden de apps op de geheugenkaart niet automatisch op de andere telefoon geïnstalleerd. Je moet ze dan op nieuw installeren.


---

## De microSD-kaart plaatsen


---

Met de HTC Desire EYE omhoog gericht, is de microSD-sleuf aan de linkerkant.

1. Met de HTC Desire EYE omlaag gericht, steek je je vingertop in de kleine opening van de microSD-ladesleuf en trek je de microSD-lade er uit.

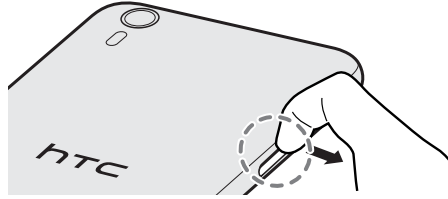


2. Draai de HTC Desire EYE om.
3. Met zowel de HTC Desire EYE als de microSD-lade omhoog gericht, leg je de microSD-kaart in de lade, met de gouden contacten naar beneden.

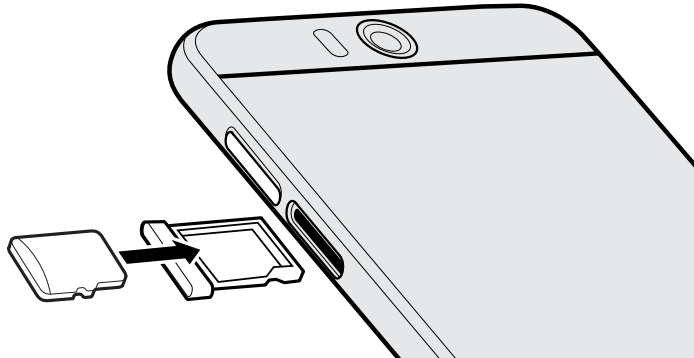





- Om de microSD-lade weer terug te plaatsen, moet je deze eerst in het slot centreren en hem er dan helemaal inschuiven.

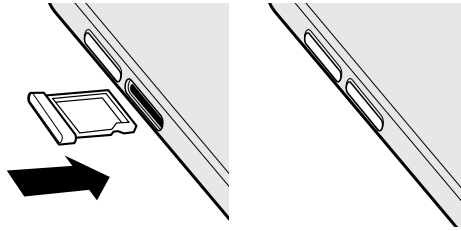

- Schuif je vinger een paar maal over de kap die aan de microSD-lade is bevestigd om er voor te zorgen dat deze gelijkmatig en stevig gesloten is.

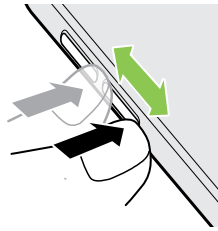

Zorg er voor dat het kapje niet aan de zijkant uitsteekt.

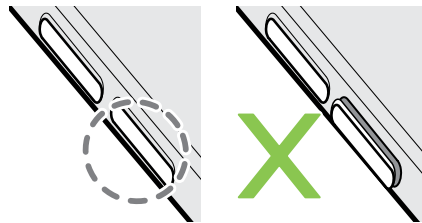


---

### De geheugenkaart ontkoppelen

---

Als je de geheugenkaart moet verwijderen terwijl de HTC Desire EYE is ingeschakeld, moet je de geheugenkaart eerst ontkoppelen om te voorkomen dat je de bestanden op de geheugenkaart beschadigt.

- Ga naar Instellingen en tik op **Opslagruimte**.
- Tik op **SD-kaart ontkoppelen**.

---

### De microSD-kaart verwijderen


---




Ontkoppel je microSD-kaart voordat je deze verwijdert.

- Met de HTC Desire EYE omlaag gericht, steek je je vingertop in de kleine opening van de microSD-ladesleuf en trek je de microSD-lade er uit.
- Verwijder de microSD-kaart.

3. Om de microSD-lade weer terug te plaatsen, moet je deze eerst in het slot centreren en hem er dan helemaal inschuiven.
4. Schuif je vinger een paar maal over de kap die aan de microSD-lade is bevestigd om er voor te zorgen dat deze gelijkmatig en stevig gesloten is.

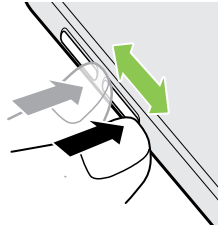

Zorg er voor dat het kapje niet aan de zijkant uitsteekt.

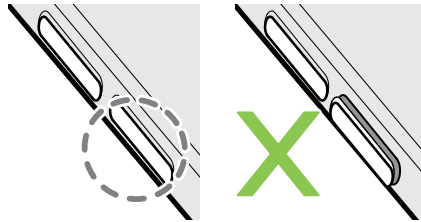


## De batterij opladen

Plaats de batterij en laad deze op voordat je je HTC Desire EYE gaat gebruiken.



- Als de batterij meerdere dagen is ontladen, moet je de HTC Desire EYE mogelijk een paar minuten opladen voordat je hem inschakelt.
- Gebruik alleen de adapter en de USB-kabel die met de HTC Desire EYE zijn meegeleverd om de batterij op te laden. Als de batterij bijna leeg is, moet je de voedingsadapter gebruiken om op te laden, niet de USB-kabelverbinding met je computer.

1. Steek het kleine einde van de USB-kabel in de USB-aansluiting.

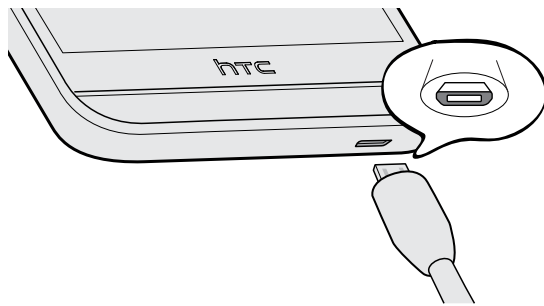

2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de voedingsadapter.
3. Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.



- De batterij kan stoppen met opladen wanneer deze oververhit raakt.
- We raden aan om de temperatuur van de batterij te controleren terwijl je deze laadt. Vermijd ook het laden van de batterij in een heel warme omgeving.
- Als je internet gebruikt en de batterij oplaadt, kan de HTC Desire EYE warmer worden. Dat is normaal.
- Om energie te sparen, trek je de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact als je klaar bent met laden.

## Het toestel in- of uitschakelen

### Inschakelen

Druk op de AAN/UIT knop tot de HTC Desire EYE trilt.



- Als je de HTC Desire EYE voor het eerst inschakelt, moet je hem instellen.

---



## Het toestel uitschakelen

---

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop enkele seconden ingedrukt.
3. Tik in het optiemenu op Uitschakelen.

## Heb je begeleiding nodig bij het werken met je telefoon?

Raadpleeg de prettige doorlopen en de FAQs in de app Tips en Help om te leren hoe je de telefoon moet gebruiken.

- Als je een tegel Tips en Help ziet in HTC BlinkFeed, tik je op de tegel om meer te weten te komen over de tip.
- Om Tips en Help te openen, tik je in het beginscherm op  > Tips en Help.  
Daarna kun je op onderwerp bladeren. Of tik op  en zeg vervolgens waarnaar je zoekt.

# Telefoon instellen en overzetten

## Je nieuwe telefoon voor het eerst instellen

Als je de nieuwe telefoon voor het eerst aanzet, wordt je gevraagd om de telefoon in te stellen.



Je kunt TalkBack inschakelen om te navigeren met gesproken feedback voordat je de taal kiest. Druk twee vingers op het scherm tot je een bericht hoort dat de toegankelijkheidsmodus is ingeschakeld.

Loop door de instelling op het toestel om je internetverbinding te kiezen, je aan te melden bij je account, enzovoort.

Er bestaan verschillende opties waaruit je kunt kiezen voor het instellen van je nieuwe telefoon:

- Als je niet van plan bent om een eerdere back-up van je online opslag te herstellen, kun je de HTC-dienst **Aan de slag** gebruiken om eerst je nieuwe telefoon te personaliseren en je accounts vanaf je computer in te stellen.

Tik in het scherm **Snelle en eenvoudige installatie** op **Ik wil Aan de slag gebruiken**. Je telefoon toont de URL van de HTC Aan de slag-site en een koppelingscode. Ga in de webbrowser van je computer naar de URL en voer de code in om je webinstallatie te starten. Sla je installatie op in je HTC-account zodat je je gepersonaliseerde instellingen kunt downloaden naar je telefoon.

Als je de HTC-dienst Aan de slag-installatie al hebt afgerond voordat je de nieuwe telefoon had ingeschakeld, hoeft je alleen je webinstallatie te downloaden.

- Als je materiaal uit een andere telefoon hebt dat je wilt overbrengen, van een Android of van een andere telefoon, selecteer je **Inhoud van de oude telefoon ophalen**.
- Als je een eerdere back-up van een telefoon hebt die je wilt herstellen uit je online opslag, selecteer je **Uit je HTC back-up herstellen**.

Om het je gemakkelijker te maken om in de toekomst een back-up van je telefoon te maken van de HTC Desire EYE en deze te herstellen naar een andere HTC-telefoon, selecteer je **Telefoon dagelijks back-uppen**.



Een paar opties die verbinding met internet moeten maken zoals op locaties gebaseerde diensten en automatisch synchroniseren van je online-accounts kunnen extra kosten opleveren. Schakel deze instellingen uit onder Instellingen om kosten voor binnenkomende gegevens te vermijden. Zie [Locatiediensten in- of uitschakelen](#) op pagina 170.

## Je back-up herstellen van je online opslag

Als je HTC back-up al eerder hebt gebruikt, kun je je back-up herstellen naar HTC Desire EYE wanneer je je telefoon voor de eerste keer aanzet of na herstellen van de fabrieksinstellingen.



Afhankelijk van de hoeveelheid inhoud kan het terugzetten van de back-up over je gegevensverbinding extra gegevenskosten opleveren en lang duren. Het gebruik van een Wi-Fi®-verbinding wordt aanbevolen.

1. Wanneer je wordt gevraagd of je een Google®-account hebt, meld je je aan bij je account.
2. Gebruik je mobiele gegevens of Wi-Fi-verbinding om je telefoon te verbinden met het internet.
3. Als je je Google-inloggegevens hebt gebruikt als je HTC-account en je back-up bevindt zich in Google Drive, tik je op **Aanmelden bij Google**.  
Als dat niet het geval is, tik je op **Herinner me later**, ga naar het scherm Overzetten of herstellen en selecteer **Uit je HTC back-up herstellen**.
4. Volg de instructies op het scherm voor het herstellen van je back-up en ga verder met het instellen van je telefoon.
5. Schuif het meldingenvenster open om te controleren of er een melding is voor het voltooien van het instellen van je telefoon.

Gratis apps van Google Play™ worden op de achtergrond hersteld en je kunt de voortgang volgen via een melding op de statusbalk. Om betaalde apps te herstellen, moet je ze downloaden en installeren vanaf Google Play.

Je apps verschijnen in de weergave Apps terwijl ze worden geïnstalleerd. De snelkoppelingen in Apps en het beginscherm worden gereorganiseerd als in de back-up nadat alle apps geïnstalleerd zijn. Je kunt de HTC Desire EYE gewoon gebruiken terwijl de apps worden hersteld.

## Inhoud overzetten van een Android-telefoon

Download op je oude Android-telefoon het HTC-hulpprogramma voor overzetten en gebruik dat om de inhoud naar je nieuwe HTC-telefoon over te zetten. De soorten lokaal opgeslagen inhoud op je oude telefoon die het hulpprogramma kan overzetten, omvatten contacten, berichten, agenda-items, webbladwijzers, muziek, foto's en video's. Ook een aantal instellingen kan worden overgezet.



- Je hebt Android versie 2,2 of later nodig om het HTC-hulpprogramma voor overzetten op je oude telefoon te gebruiken.
- Als je oude telefoon Android versie 2,1 of eerder heeft, moet je Bluetooth®-overzetten gebruiken. Zie voor details [Contacten vanaf je oude telefoon overzetten via Bluetooth](#) op pagina 24.

1. Als je je nieuwe HTC-telefoon voor de eerste keer instelt, selecteer je **Inhoud van de oude telefoon ophalen**.

Ga naar Instellingen en tik vervolgens op **Inhoud overzetten**.

2. Kies of je wilt overzetten vanaf een oude HTC Android-telefoon of een andere Android-telefoon.
3. Tik op **Volledig overzetten** en tik vervolgens op **Volgende**.
4. Volg de suggesties op je nieuwe telefoon om het HTC-hulpprogramma voor overzetten van Google Play op je oude telefoon te downloaden en installeren en open het hulpprogramma.
5. Als je een PIN-code op je oude telefoon ziet, moet je er voor zorgen dat dezelfde PIN-code ook op je nieuwe telefoon verschijnt voordat je doorgaat.



Als de PIN-code niet verschijnt, kan dat betekenen dat de oude telefoon geen verbinding kan maken met de nieuwe telefoon. Als dit gebeurt, moet je een andere overdrachtmethode proberen.

6. Kies op je oude telefoon de soorten inhoud die je wilt overzetten en tik op **Starten** of **Overdragen**.
7. Wacht tot het overzetten is voltooid.
8. Tik op **Gereed** op beide telefoons.

## Inhoud overzetten van een iPhone

Als je een iPhone hebt, kun je je contacten, berichten en andere inhoud snel en eenvoudig overzetten met HTC Sync Manager.

Zie [Overdragen iPhone van inhoud en apps naar je HTC-telefoon](#) op pagina 146 als je wilt weten hoe dat moet.

Als je alleen contacten wilt migreren, kun je ook Bluetooth overzetten gebruiken. Zie voor details [Contacten vanaf je oude telefoon overzetten via Bluetooth](#) op pagina 24.

## Contacten vanaf je oude telefoon overzetten via Bluetooth

Gebruik Bluetooth om contacten over te zetten vanaf een iPhone, een telefoon die Android versie 2,1 (of eerder) heeft, of andere soorten telefoons. Afhankelijk van de mogelijkheden van je oude telefoon, kan je mogelijk niet alleen contacten overzetten naar je nieuwe HTC-telefoon, maar ook andere gegevens zoals de agenda en SMS-berichten.



Gebruik het HTC Sync Manager om meer soorten inhoud over te zetten van een iPhone.

1. Als je je nieuwe HTC-telefoon voor de eerste keer instelt, selecteer je **Inhoud van de oude telefoon ophalen**.  
Ga naar Instellingen en tik vervolgens op **Inhoud overzetten**.
2. Kies of je wilt overzetten vanaf een Android-telefoon, een iPhone of een ander type telefoon. Als je kiest voor overzetten vanaf een Android-telefoon, tik je op **Snel overzetten**.
3. Schakel Bluetooth in op je oude telefoon.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm op je oude en nieuwe telefoons om ze te koppelen en start de gegevensoverdracht.

## Andere manieren om contacten en andere inhoud op te halen

Er bestaan verschillende manieren waarop je individueel contacten en andere inhoud kunt toevoegen aan HTC Desire EYE.

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| <b>Synchroniseren met je computer</b> | <p>Gebruik HTC Sync Manager om contacten, documenten, afspeellijsten enzovoort te synchroniseren tussen de HTC Desire EYE en je Windows® of Mac OS-computer.</p> <p>Je kunt het ook gebruiken voor het overbrengen van je back-up van iTunes met daarin contacten, berichten en andere inhoud van een iPhone op je computer naar HTC Desire EYE.</p> |
| <b>Google-account</b>                 | <p>Google-contacten worden naar de HTC Desire EYE geïmporteerd nadat je je bij je Google-account hebt aangemeld. Je kunt ook rechtstreeks nieuwe Google-contacten toevoegen vanuit je HTC Desire EYE.</p>  |



|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Accounts voor sociale netwerken | Meld je aan bij je favoriete sociale netwerken om daar contactgegevens mee te synchroniseren.                         |
| Microsoft® Exchange ActiveSync® | De HTC Desire EYE synchroniseert de contacten van je werk van de Microsoft Exchange ActiveSync Server op je werkplek. |
| Telefooncontacten               | Je kunt lokaal contacten maken op de HTC Desire EYE als je ze liever niet in je online-accounts opslaat.              |
| nano SIM-kaart                  | Kopieer al je nano SIM-contacten naar de HTC Desire EYE.  |

## Foto's, video's en muziek overbrengen tussen je telefoon en je computer

Je kunt media op twee manieren overbrengen van of naar je computer.

- Verbind de HTC Desire EYE met je computer. De computer herkent hem als een verwisselbare USB-stick en je kunt je media uitwisselen.
- Download de software HTC Sync Manager naar je computer. Je kunt dit instellen om automatisch muziek, foto's en video's van je HTC Desire EYE over te zetten naar je computer. Je kunt ook afspeellijsten van je computer met de telefoon synchroniseren.


Als je een iPhone hebt, kun je deze ook aansluiten en de camerarol met foto's naar je computer overbrengen. Sluit vervolgens de HTC Desire EYE aan en kopieer ze daarheen.

## Startscherm

Nadat je de HTC Desire EYE de eerste keer hebt ingeschakeld en ingesteld, zie je HTC BlinkFeed.


- Pas HTC BlinkFeed aan om publicaties van je sociale netwerken, koppen uit je favoriete nieuwsmedia enzovoort weer te geven. Zie voor details [Je dynamische startscherm](#) op pagina 70.
- Veeg naar links waarna widget-vensters verschijnen waarin je je favoriete apps, widgets enzovoorts kunt toevoegen zodat ze slechts een tik verwijderd zijn. Als je meer ruimte nodig hebt, kun je meer vensters toevoegen. Zie voor details [Aanpassen](#) op pagina 61.
- Je kunt de apps op de startbalk onderin het beginscherm wijzigen. Zie [Startbalk](#) op pagina 62.




Als je in een ander venster of app staat, druk je op  om terug te keren naar het laatste beginscherm dat je hebt bekeken.

## Werken met Snel instellen

Schakel in het venster Snelle instellingen instellingen eenvoudig in of uit zoals Wi-Fi en Bluetooth.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Om een instelling in of uit te schakelen, hoef je alleen maar op de tegel te tikken.
3. Om de opties voor een instelling te wijzigen, houd je de tegel ingedrukt. Of tik op .






In het Meldingenvenster kun je op  tikken om naar Snelinstellingen te gaan.

---

### Snel instellen aanpassen

---

Je kunt de tegels verwijderen, vervangen of verplaatsen in Snelinstellingen.


1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Tik op  en voer een van de volgende handelingen uit:
  - Houd in de lijst Snel instellen de  ingedrukt naast het onderdeel dat je wilt verplaatsen, en versleep het om de lijst te reorganiseren.
  - Houd onder Verborgen items  ingedrukt en versleep het om het beschikbaar te stellen in Snel instellen.



Er is een grens aan het aantal tegels dat kan worden weergegeven in Snel instellen. Mogelijk moet je een bestaand item verwijderen om ruimte te maken voor een ander. Om een item te verwijderen, sleep je het onder Verborgen items.

## Meer weten over instellingen

Wil je de beltoon wijzigen, een Wi-Fi-verbinding instellen of je accounts toevoegen? Dat en nog veel meer doe je in Instellingen.

1. Open Instellingen vanuit het venster Snelinstellingen of het scherm Apps.
  - Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen en tik op .
  - Tik op het beginscherm op  om naar de weergave Apps te gaan en tik op **Instellingen**.
2. Hier zijn enkele basisinstellingen die je kunt wijzigen:
  - Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast een item, zoals Wi-Fi om dit in of uit te schakelen. Tik op het item zelf om de instellingen te configureren.
  - Tik op **Geluid** om een beltoon in te stellen, een geluidsprofiel te kiezen en de geluidsinstellingen voor inkomende oproepen te configureren.
  - Tik op **Aanpassen** om de achtergrond te veranderen, apps en widgets toe te voegen aan het beginscherm, enzovoort.
  - Tik op **Accounts en synchronisatie** om accounts toe te voegen en je daarbij aan te melden, zoals e-mail, sociale netwerken enzovoort.
  - Tik op **Beveiliging** om de HTC Desire EYE te beveiligen, bijvoorbeeld met een schermvergrendeling.

## De software van je telefoon bijwerken

Je HTC Desire EYE kan controleren en je vervolgens waarschuwen als er een nieuwe update is. Je kunt ook kiezen om updates automatisch te downloaden of om handmatig te controleren of er updates zijn.

---

### De versie van de systeemsoftware controleren

---

Voordat je een update voor de systeemsoftware installeert, kun je eerst controleren welke versies van Android en HTC Sense™ op de telefoon aanwezig zijn.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Info**.
2. Zie **Software-informatie**.

---

### Automatische updates inschakelen

---

Je kunt er voor kiezen om software-updates automatisch te downloaden en installeren voor HTC of voor apps van de mobiele aanbieder.


1. Ga naar Instellingen en tik op **Info**.
2. Zie **Software updates**.

3. Om op gegevensgebruik te besparen, kun je kiezen om alleen via Wi-Fi bij te werken.
4. Kies of je automatisch systeemupdates, app-updates of beide wilt downloaden. App-updates worden automatisch geïnstalleerd. Je moet wel bevestigen wanneer je updates voor systeemsoftware wilt installeren.

---

### Een software-update installeren

---

Als de internetverbinding actief is en er is een nieuwe software-update beschikbaar, verschijnt het update-pictogram  op de statusbalk.


1. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de systeemupdatemelding.
2. Als je de update niet wilt downloaden met je gegevensverbinding, selecteer je **Alleen bijwerken over Wi-Fi**.
3. Tik op **Downloaden**.
4. Selecteer na afloop van het downloaden **Nu installeren** en tik op **OK**.


Na het bijwerken herstart de HTC Desire EYE.

---

### Een update voor een applicatie installeren.

---

Wanneer internetverbinding actief is en er is een update beschikbaar voor je HTC-apps of apps van je mobiele aanbieder, wordt het pictogram voor updatemelding  weergegeven in de statusbalk.

1. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de updatemelding. Het scherm Updates opent met de lijst van applicatie-updates die geïnstalleerd kan worden.
2. Tik op een item om de details te bekijken en tik op .
3. Tik op **Installeren** als je klaar bent met het bekijken van de updates. Mogelijk verschijnt de vraag om de HTC Desire EYE te herstarten.

---

### Handmatig controleren op updates

---

1. Ga naar Instellingen en tik op **Info**.
2. Zie **Software updates**. De HTC Desire EYE controleert of updates beschikbaar zijn.



Als je geen internetverbinding hebt, wordt je gevraagd om mobiele gegevens in te schakelen of verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk. Tik nadat je verbonden bent op **Nu controleren** om op updates te controleren.

## Applicaties ophalen bij Google Play

Google Play is de plaats waar je nieuwe applicaties voor de HTC Desire EYE kunt vinden. Maak een keuze uit een grote verscheidenheid aan gratis en betaalde applicaties, variërend van productiviteitsapplicaties, entertainment, tot games.



- Je hebt een Google Wallet™ betalingsmethode nodig om een betaalde app te kunnen kopen. Je wordt gevraagd om de betaalmethode te bevestigen als je een applicatie koopt.
- De naam van de applicatie Play Store kan verschillen, afhankelijk van je regio.
- De mogelijkheid om apps te kopen, verschilt per regio.

### Een applicatie zoeken en installeren

Als je applicaties installeert en op je HTC Desire EYE gebruikt, hebben ze mogelijk toegang nodig tot je persoonlijke gegevens of tot bepaalde functies of instellingen op je telefoon. Download en installeer alleen applicaties die je vertrouwt.



Wees voorzichtig met het downloaden van applicaties die toegang hebben tot functies of tot een groot deel van je gegevens op de HTC Desire EYE. Je bent verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van gedownloade applicaties.

1. Open de app Play Store.
2. Naar een applicatie bladeren of zoeken.
3. Als je de gewenste applicatie hebt gevonden, tik er dan op en lees de beschrijving en beoordelingen van gebruikers.
4. Tik om de applicatie te downloaden of kopen op **Installeren** (voor gratis applicaties) of op de prijsknop (voor betaalde applicaties).
5. Tik op **Accepteren**.



Soms worden apps bijgewerkt met verbeteringen of bug fixes. Om automatisch updates te downloaden, tik je na installatie op **☰** > **Auto-update**.

Ga om de app te openen naar het scherm Apps en tik op de app.

### Applicaties herstellen van Google Play

Opgewaardeerd naar een nieuwe telefoon, een verloren telefoon vervangen, of de fabrieksinstellingen opnieuw uitgevoerd? Herstel apps die je eerder hebt gedownload.

1. Open de app Play Store.
2. Tik op **☰** om het uitschuifmenu te openen.
3. Tik op **Mijn apps**, veeg naar de tab Alles en tik op de app die je wilt herstellen.
4. De app installeren.

Zie de help van Google Play voor meer informatie.

## Applicaties van het web downloaden

Je kunt applicaties direct vanaf websites downloaden.



- Applicaties die je via websites downloadt, kunnen van onbekende bronnen zijn. Om je HTC Desire EYE en persoonlijke gegevens te beschermen, adviseren we om alleen applicaties te downloaden en installeren vanaf websites die je vertrouwt.
- Voordat je de gedownloade app kunt installeren, moet je de installatie van applicaties van derden op je HTC Desire EYE toestaan met **Instellingen > Beveiliging > Onbekende bronnen**.

1. Open de browser en ga naar de website waar je de gewenste applicatie kunt downloaden.
2. Volg de aanwijzingen op de website voor het downloaden van de applicatie.



Ga na installatie van de app terug naar **Instellingen > Beveiliging** en wis de optie **Onbekende bronnen**.

## Een app verwijderen

Als je een app niet langer nodig hebt die je hebt gedownload en geïnstalleerd, kun je deze verwijderen.



De meeste voorgeïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd.

Houd in het scherm Apps de app ingedrukt die je wilt verwijderen en sleep hem naar **Verwijderen**.



Als je een app hebt gekocht in de Play Store, kun je deze gedurende een beperkte tijd tegen terugbetaling verwijderen. Zie de help van Google Play als je meer wilt weten over het terugbetaalbeleid voor gekochte apps.

# De eerste week met je nieuwe telefoon

## Over waterbestendige bescherming

---

### Wat houdt waterbestendig in bij de HTC Desire EYE?

---

De HTC Desire EYE heeft een IP Code IPX7. De telefoon voldoet aan deze standaard mits de nano SIM en microSD-kapjes goed gesloten zijn.

Dat wil zeggen:

- De telefoon werkt nog steeds na te zijn ondergedompeld in kraanwater bij kamertemperatuur, tot maximaal 1 meter diep of maximaal 30 minuten.
- Bij motregen kun je telefoneren, zelfs met natte handen en zonder paraplu.
- Als de telefoon per ongeluk in contact is gekomen met zeewater, zeepwater of andere vloeistoffen, kun je hem spoelen met een zachte stroom kraanwater.

De HTC Desire EYE mag niet worden blootgesteld aan vuil water, een hoge waterdruk of zand, omdat deze oververhitting, elektrische schokken of schade aan de telefoon kunnen veroorzaken. Voor waarschuwingen bij het gebruik en tips over onderhoud, zie [Belangrijk: Wel en niet doen](#) op pagina 31 and [Tips voor verzorging en onderhoud](#) op pagina 32. Lees tevens de veiligheidsgids die met de telefoon is meegeleverd.

---

### Belangrijk: Wel en niet doen

---

#### Voor het gebruik

Controleer of de nano SIM en microSD-laden stevig in de sleuven zitten en dat de kapjes goed dicht zitten. Zie voor instructies [Een nano SIM-kaart plaatsen](#) op pagina 13 en [De microSD-kaart plaatsen](#) op pagina 16.

- Probeer nooit om de nano SIM en microSD-laden te plaatsen of verwijderen met handschoenen of natte handen of als de telefoon nat is.
- Veeg met een schone droge doek elke waterdruppel of vuil weg voordat je de kapjes sluit.
- Zorg er bij het sluiten van de kapjes voor dat geen haren, vezels of kleine deeltjes vastraken tussen de kapjes en de openingen om te voorkomen dat water door de openingen sijpelt en de telefoon binnenkomt.

## Tijdens het gebruik

Dompel de HTC Desire EYE niet onder in en laat de USB-poort en aansluiting voor de headset niet in contact komen met het volgende:



- Water met zeep, wasmiddel of douche gel
- Zeewater, zwembaden, spa's, en hete bronnen
- Elke vloeistof naast kraanwater zoals alcohol, sappen en kruiden

Bedien de HTC Desire EYE niet onder water.

Druk als de telefoon zich onder water bevindt niet op de knoppen AAN/UIT en VOLUME.

Bij motregen kun je telefoneren met natte handen en zonder paraplu. Nauwkeurig gezegd moet de hoeveelheid neerslag minder zijn dan 20 mm/uur.

Je kunt bellen terwijl je de telefoon met natte handen vasthoudt, zoals in de badkamer of keuken. Bedenk het volgende:

- Houd de telefoon niet onder de straal van de douche omdat hij niet is ontworpen op het weerstaan van een hoge waterdruk.
- Dompel de telefoon niet onder in een hete badkuip.
- Laat de telefoon niet te lang achter in een vochtige plaats zoals de badkamer of keuken omdat hij niet vochtbestendig is.



Houd de telefoon uit de buurt van zand. Het geluidsvolume kan afnemen als zand in het oorstuk, de microfoon of de luidsprekers komt. Als zand in de telefoon komt, kan dit oververhitting of storing veroorzaken.

Sluit de headset niet aan als de aansluiting is blootgesteld aan water, stof, of andere deeltjes.

Laad de batterij niet op terwijl de telefoon nat is. De voedingsadapter en accessoires zijn evenmin vochtbestendig. Gebruik ze nooit in een natte omgeving zoals de badkamer of de keuken omdat contact met water storingen, elektrische schokken of andere gevaren kan veroorzaken.

---

## Tips voor verzorging en onderhoud

---

### Reiniging

Voor het geval dat de USB-poort en de aansluiting voor de hoofdtelefoon in aanraking zijn gekomen met zout water of vloeibare chemicaliën: direct spoelen met schoon water. Deze middelen kunnen de aansluitpunten beschadigen.




- Zorg er voor het spoelen voor dat de nano SIM en microSD-kapjes goed gesloten zijn. Zie [Een nano SIM-kaart plaatsen](#) op pagina 13 en [De microSD-kaart plaatsen](#) op pagina 16.
- Druk tijdens het spoelen niet op de kapjes om te voorkomen dat er openingen rond de kapjes ontstaan waardoor water door de openingen kan sijpelen.
- Houd de telefoon op een afstand van ongeveer 10 cm onder de kraan of douchekop en spoel met een langzame waterstraal. De waterstraal moet minder dan 6 liter per minuut zijn bij een kamertemperatuur van 5°C tot 35°C.
- Spoel de telefoon alleen met de hand. Gebruik geen borstel of spons.

Reinig de USB-poort en de aansluiting van de hoofdtelefoon van tijd tot tijd met een droog wattenstaafje om vuile connectoren te vermijden die de kabelverbinding kunnen beïnvloeden. Veeg voorzichtig en zorgvuldig om vervormen van de connectoren te voorkomen.

## Drogen

Als de HTC Desire EYE nat is geworden, moet je het water van de telefoon laten lopen om te voorkomen dat je kleding of tas nat wordt. Tevens kan het volume van oorstuk, luidsprekers, en microfoon minder hoorbaar zijn als deze onderdelen niet goed gedroogd zijn.

1. Veeg het water van de telefoon met een schone droge doek.
2. Als het scherm nat is, reageert het mogelijk niet nauwkeurig op aanraakgebaren. Veeg het aanraakscherm en de lenzen af met een zachte droge doek zoals een microfzeldoek die het oppervlak niet beschadigt.
3. Als de USB-poort en de aansluiting van de hoofdtelefoon nat worden, moet je de telefoon stevig vasthouden en het water uit elke poort schudden.

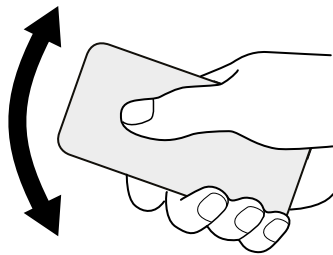

4. Schud het water ook af als het in de openingen rond de knoppen AAN/UIT en VOLUME komt of in oorstuk, luidsprekers of microfoon. Gebruik geen wattenstaafjes om oorstuk, luidsprekers en microfoon schoon te maken.
5. Houd na het afschudden van het water de telefoon gedurende 3 uur op kamertemperatuur om hem volledig te laten drogen.

Ook na het afschudden van het water kan vocht zijn achtergebleven. Dit heeft geen invloed op het gebruik maar je kunt de telefoon het beste uit de buurt van vochtige plaatsen houden om hem te laten drogen.

Als zich condens rond het scherm verzameld zoals bij een flinke temperatuurverandering, houd dan de telefoon op kamertemperatuur tot de condensatie verdwijnt.

## Meer tips

- Berg de telefoon niet op als deze nat is. In een koud klimaat kunnen waterdruppels bevriezen.
- Laat de telefoon niet te lang in je tas of zak zitten omdat zich dan vocht kan ophopen op de telefoon.
- Gebruik de telefoon niet in de buurt van warm spatwater of bij hete lucht zoals een luchtdroger.
- Plaats de telefoon niet waar deze extreem heet of koud kan worden zoals bij een oven of in een koelkast.
- Laat de telefoon niet liggen op een plek in direct zonlicht zoals in een auto of op een plek die extreem heet, koud, vochtig of stoffig is om oververhitting, vervorming of storingen te voorkomen.
- Onderdelen met een waterdichte bescherming zoals de nano SIM en microSD-kapjes kunnen na verloop van tijd slijten. Als deze onderdelen slijten of beschadigen, is de telefoon niet langer waterdicht. Neem contact op met de leverancier of mobiele aanbieder als dat gebeurt. Vervangende onderdelen kunnen je in rekening worden gebracht.




## Beginnelen

---

### Navigatieknoppen op het scherm

---

De HTC Desire EYE heeft navigatieknoppen op het scherm onderaan het scherm die draaien als je de stand verandert.

|   |  |
|---|--|
|  | Teruggaan naar het vorige scherm.                  |
|  | Teruggaan naar het beginscherm.                    |
|  | Miniaturen weergeven van de laatst gebruikte apps. |

Veeg omhoog vanaf een van de navigatieknoppen om Google zoeken te openen.

---

## Slaapstand

---

De Slaapstand spaart de batterij door de HTC Desire EYE op een lagere energietoestand te zetten terwijl het scherm uitstaat. Het voorkomt ook dat knoppen per ongeluk worden ingedrukt als de HTC Desire EYE in je tas zit.

### Naar de slaapmodus gaan

Om het scherm uit te schakelen en naar de slaapstand te gaan, kun je:

- Even op de AAN/UIT-knop drukken.
- Op het vergrendelscherm dubbeltikken.

Je HTC Desire EYE gaat ook automatisch naar de Slaapstand als er een tijd niets is gebeurd. Je kunt de tijd voordat de HTC Desire EYE naar de slaapstand gaat, wijzigen door de schermtime-out in te stellen. Zie voor details [Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen](#) op pagina 198.

### Uit de Slaapstand ontwakken


- Druk op de AAN/UIT-knop.
- Gebruik Motion Launch™ om je telefoon te wakken en direct met een app of scherm te openen. Zie [De telefoon uit de spaarstand halen met Motion Launch](#) op pagina 43.

---

## Het scherm ontgrendelen



---

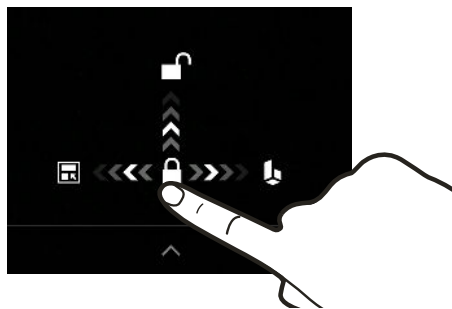- Veeg omhoog om het scherm te ontgrendelen, veeg naar rechts om direct naar HTC BlinkFeed te gaan, of veeg naar links om naar het widget startvenster te gaan.
- Je kunt ook het vergrendelpictogram indrukken en het omhoog, naar rechts of naar links slepen.



Als je een schermvergrendeling hebt ingesteld, wordt je naar je gegevens gevraagd voordat de HTC Desire EYE zich ontgrendelt.



Als je een herinnering of alarm hebt ingesteld, kun je de gebeurtenis of het alarm uitstellen of verwijderen vanaf het vergrendelscherm. Sleep gewoon  of  omhoog.

## Gebaren


Gebruik gebaren om de HTC Desire EYE te dempen, het beltoonvolume te verlagen enzovoort.

### Breng de telefoon omhoog om een oproep automatisch te beantwoorden

Om een binnenkomende oproep automatisch te beantwoorden, breng je de telefoon omhoog en kijk je eerst naar het scherm om te zien wie er belt voordat je het naar je oor brengt.

Je kunt deze functie in- en uitschakelen. Ga naar Instellingen, tik op **Bellen** en selecteer of wis **Automatisch oproepen beantwoorden**.

### Omkeren om geluid te dempen

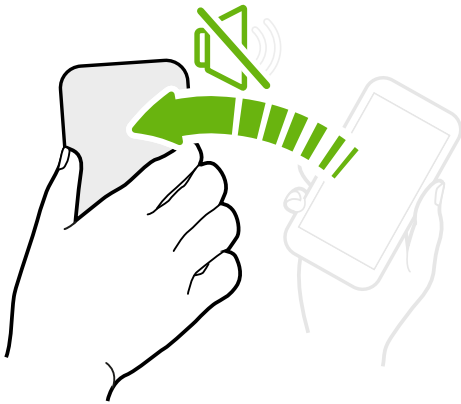


Als je telefoon met de voorkant omhoog ligt tijdens een binnenkomende oproep, kun je hem omdraaien om hem te dempen.

Als je naar Instellingen gaat en je tikt op **Geluid > Omkeren om geluid te dempen**, kun je de telefoon instellen op:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Eenmaal dempen</b> | Slechts eenmaal dempen na het omkeren van de telefoon. Als de telefoon nog met de voorkant omlaag ligt, belt hij weer als er nog meer gesprekken binnenkomen. |
| <b>Altijd dempen</b>  | Nadat u de telefoon hebt omgekeerd om een gesprek te dempen, blijft hij ook gedempt bij volgende binnenkomende gesprekken zolang hij omgekeerd blijft liggen. |

### Pak hem op om het volume te verlagen

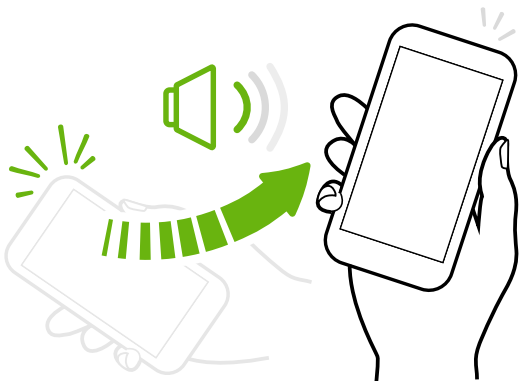

Pak tijdens een vergadering of in een restaurant de HTC Desire EYE op als een oproep binnenkomt om het volume van de beltoon te verlagen.

Je kunt deze functie in- en uitschakelen. Ga naar Instellingen, tik op **Geluid** en selecteer of wis **Beltoon zachter bij oppakken**.


## Het belvolume automatisch verhogen als de telefoon in je zak of tas zit



Je kunt de HTC Desire EYE instellen om te herkennen wanneer hij in je tas of zak zit en het volume van de beltoon verhogen zodat je hem ook in rumoerige omgevingen kunt horen.

Je kunt deze functie in- en uitschakelen. Ga naar Instellingen, tik op **Geluid** en selecteer of wis **Broekzakmodus**.

## Je HTC Desire EYE draaien voor een betere weergave

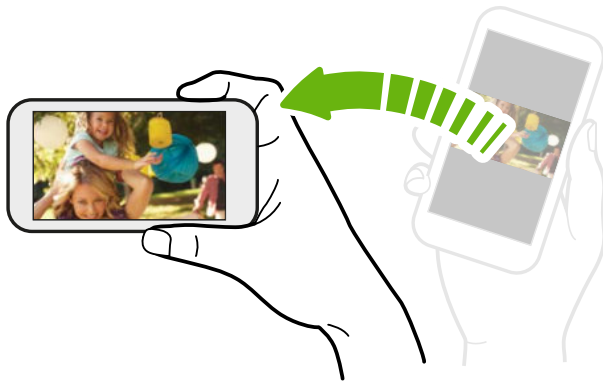

Bij de meeste schermen kun je automatisch de schermstand veranderen van staand in liggend door de HTC Desire EYE op zijn kant te houden.

Bij het invoeren van tekst kun je de HTC Desire EYE op zijn kant houden om een groter toetsenbord te openen.


---

## Aanraakgebaren

---

Gebruik aanraakgebaren op het beginscherm, om apps te openen, door lijsten te bladeren enzovoort.

### Tik

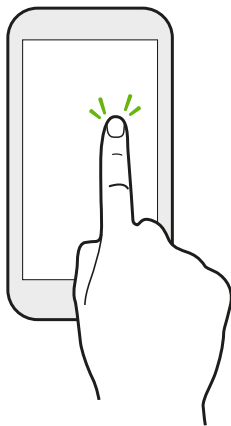


- Tik met een vinger op het scherm als je items wil selecteren zoals pictogrammen voor applicaties en instellingen, of op schermknoppen drukken.
- Nadat je door een lange lijst of een scherm hebt gebladerd (in apps zoals Mail en Contacten), tik je op de statusbalk om direct naar het begin van je scherm te springen.

## Houd ingedrukt




Om de beschikbare opties voor een item te openen (bijvoorbeeld een contactpersoon of een koppeling in een webpagina) houd je dit item gewoon ingedrukt.

## Schuiven of vegen

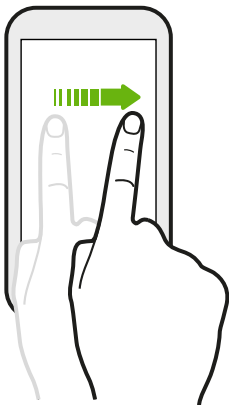

Veeg snel met je vinger horizontaal over het scherm om naar andere startschermpanelen te gaan. Veeg verticaal om te scrollen door een lijst, document en meer.

## Slepen

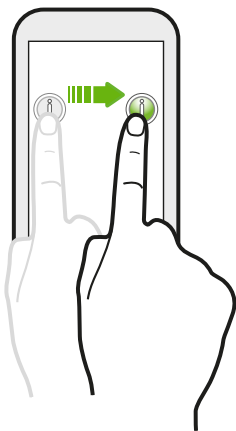


Druk je vinger op het scherm voordat je gaat slepen. Til tijdens het slepen je vinger niet van het scherm totdat de gewenste locatie is bereikt.

## Aantikken



Het aantikken van het scherm lijkt op vegen, maar je moet met een lichtere, snellere beweging vegen, zoals wanneer naar links en rechts over het beginscherm gaat, of door de contacten of lijst met berichten bladert.

## Indrukken en vegen

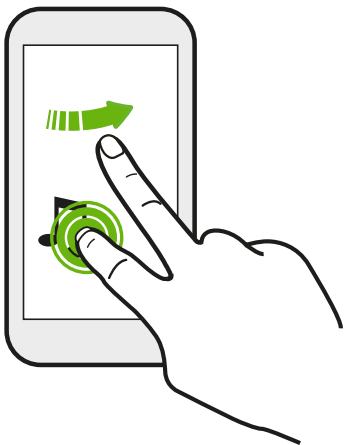

Op het beginscherm kun je eenvoudig een widget of pictogram van het ene scherm naar het andere verplaatsen.

Houd de widget of het pictogram met een vinger ingedrukt en veeg met een andere vinger het scherm naar de nieuwe locatie.

## Met twee vingers schuiven




In sommige apps, zoals Galerij, Berichten, Mail of de webbrower, spreid je twee vingers op het scherm om in te zoomen op een afbeelding of tekst.




Schuif twee vingers naar elkaar toe om uit de afbeelding of tekst uit te zoomen.

### Vegen met twee vingers

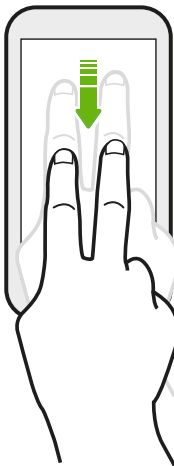

Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelle instellingen te openen.

### Vegen met drie vingers

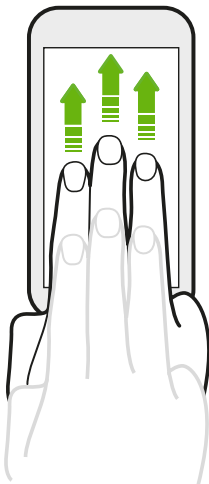

- Veeg vervolgens omhoog met drie vingers om het apparaat te kiezen waarmee je inhoud wilt delen zoals foto's, video's en muziek vanaf de HTC Desire EYE. Je kunt ook streaming media delen vanuit apps zoals YouTube®.
- Veeg omlaag om de verbinding met het apparaat te verbreken.



**Mediagebaren** is standaard geactiveerd in Instellingen, waardoor gebaren met drie vingers alleen werken bij het delen van inhoud of het werken met HTC-apps.



## Tikken met drie vingers



Terwijl je de HTC Auto gebruikt met drie vingers op het scherm om de modus voor spraakopdrachten te activeren.





Deze functie is wellicht niet in alle talen beschikbaar.

---

## Een app openen

---

- Tik op een app op de startbalk onderin het beginscherm.
- Tik op  om naar het scherm Apps te gaan en tik op de app die je wilt gebruiken.
- Tik vervolgens op het scherm Apps op  en typ de naam van de applicatie waarnaar je zoekt.

## Een applicatie of map vanuit het vergrendelscherm openen

Sleep op het vergrendelscherm het pictogram van een applicatie of map omhoog om het scherm te ontgrendelen en direct naar die applicatie of map te gaan.



De snelkoppelingen op het vergrendelscherm zijn dezelfde als degene in de startbalk op het beginscherm. Om de snelkoppelingen op het vergrendelscherm te veranderen, moet je de apps of mappen in de startbalk vervangen.

Als je een andere beveiligingslaag zoals een schermvergrendelpatroon of PIN-code hebt ingesteld, wordt je naar je gegevens gevraagd voordat de HTC Desire EYE de app of map opent.

---

## Inhoud delen

---


Wil je iets delen, zoals een foto of video?


- Tik in een app op het pictogram Delen:  of .
- Als je het pictogram niet ziet, tik je op  > Delen.

## Wisselen tussen onlangs geopende applicaties


Als je multitaskt en je gebruikt verschillende apps op je HTC Desire EYE, kun je eenvoudig wisselen tussen de apps die je onlangs hebt geopend.

Druk op  om recent geopende apps weer te geven.

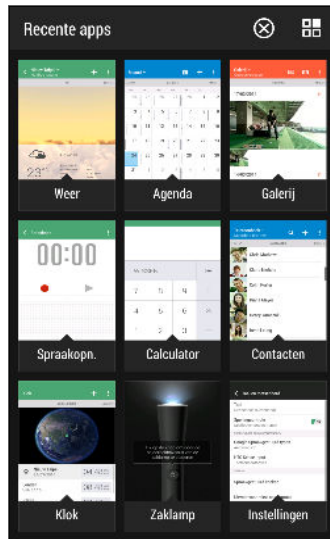

- Tik op een app om daar naar terug te keren.
- Sleep een app omhoog die je uit de lijst wilt verwijderen.
- Tik op  om de lijst met recente apps te wissen.



Tik op  voor een lijst met actieve apps.

## Inhoud vernieuwen

In sommige apps kun je eenvoudig met een enkele vingerbeweging inhoud vernieuwen die vanaf het web is gedownload of daarmee gesynchroniseerd.

1. Blader omhoog naar de bovenkant van het scherm tijdens het bekijken van inhoud zoals het weer of het postvak van Mail.
2. Trek omlaag met je vinger en laat los om te vernieuwen.




## Het scherm van je telefoon vastleggen

Wil je je geweldige game score laten zien of in je blog schrijven over een functie van je HTC Desire EYE? Het is heel eenvoudig om een afbeelding van het scherm te maken en dit te delen vanuit de Galerij.

Houd tegelijkertijd AAN/UIT en VOLUME OMLAAG ingedrukt.

De afbeelding wordt opgeslagen in het album Schermopnames in de Galerij.



Je kunt de afbeelding ook delen als je  in de statusbalk ziet. Open het meldingenvenster en tik op  onder de melding van de schermafbeelding. Als je  niet ziet, schuif dan twee vingers uit elkaar op de melding voor de schermafbeelding.


## Motion Launch

### De telefoon uit de spaarstand halen met Motion Launch

Wanneer het scherm uit staat en HTC Desire EYE in de slaapstand staat, gebruik je Motion Launch om je telefoon uit de spaarstand te halen en direct een app of scherm te ontgrendelen. Motion Launch is een combinatie van een bewegingsgebaar, in dit geval het omhoog brengen van de telefoon, gevolgd door een vingerbeweging.

**P** Als je een schermvergrendeling hebt ingesteld met inloggegevens, wordt je eerst naar je gegevens gevraagd voordat de HTC Desire EYE de desbetreffende app of scherm ontgrendelt.


#### Haal de telefoon uit de spaarstand

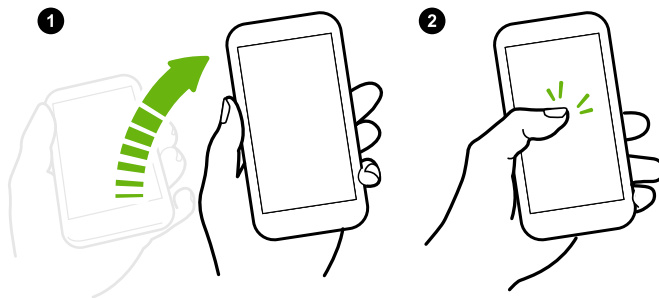

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Tik onmiddellijk tweemaal op het scherm.

Zorg ervoor dat je het scherm niet aanraakt wanneer de telefoon trilt.


#### Wekken en het scherm ontgrendelen

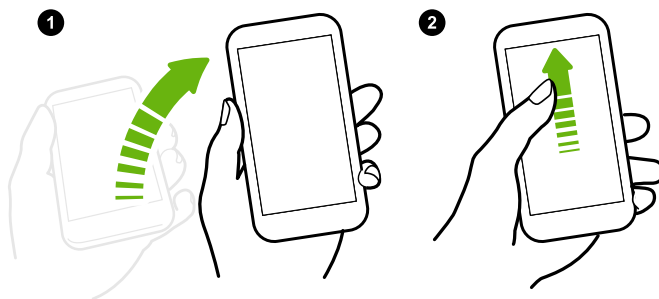

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Veeg het scherm direct omhoog. Je moet vanaf de onderste helft van het scherm beginnen te vegen.

Zorg ervoor dat je het scherm niet aanraakt wanneer de telefoon trilt.


## Activeer de telefoon direct naar HTC BlinkFeed

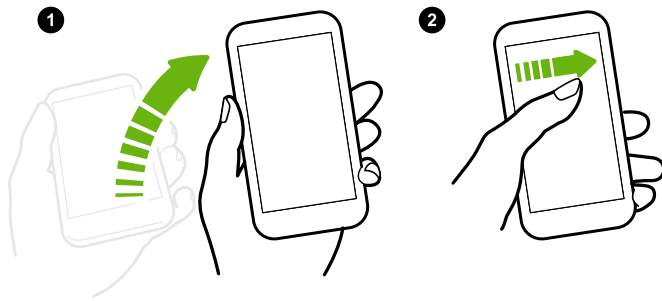

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Veeg direct rechts over het scherm.

Zorg ervoor dat je het scherm niet aanraakt wanneer de telefoon trilt.


## Activeer de telefoon direct naar het widget-startscherm

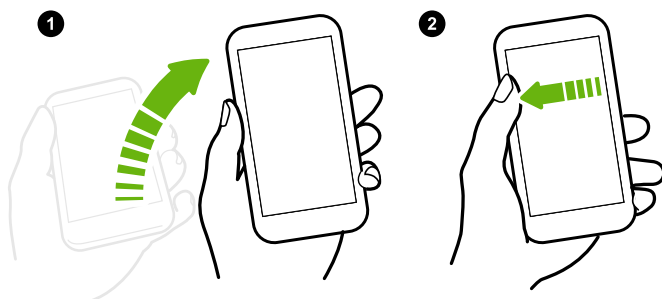

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Veeg direct links over het scherm.

Zorg ervoor dat je het scherm niet aanraakt wanneer de telefoon trilt.

## Activeer de telefoon direct naar Camera

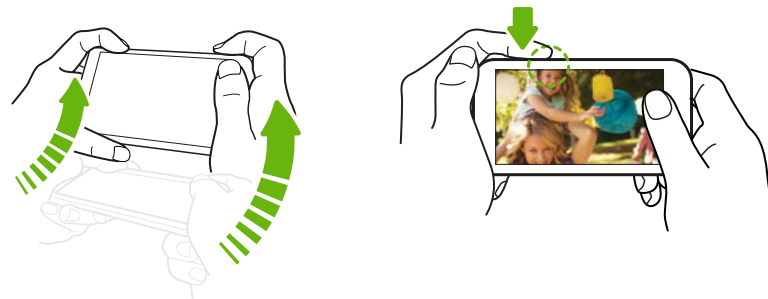

1. Breng de telefoon omhoog in liggende stand.
2. Druk direct op de knop VOLUME OMHOOG of VOLUME OMLAAG.


## Bellen met Snel bellen

Wanneer het scherm uit staat en HTC Desire EYE staat in de slaapstand, kunt u gemakkelijk bellen door gewoon te vegen en spraakopdrachten te gebruiken.



- Deze functie is wellicht niet in alle talen beschikbaar.
- Zorg er voor dat **Gebaren voor Motion Launch** en **Snel bellen** zijn ingeschakeld in **Instellingen > Scherm en slepen > Gebaren voor Motion Launch**.
- Als je een schermvergrendeling met inloggegevens hebt ingesteld, wordt je gevraagd om eerst je gegevens in te voeren voordat je kunt bellen.

1. Breng de telefoon omhoog in staande stand.
2. Veeg het scherm direct omlaag. Je moet vanaf de bovenste helft van het scherm beginnen te vegen.

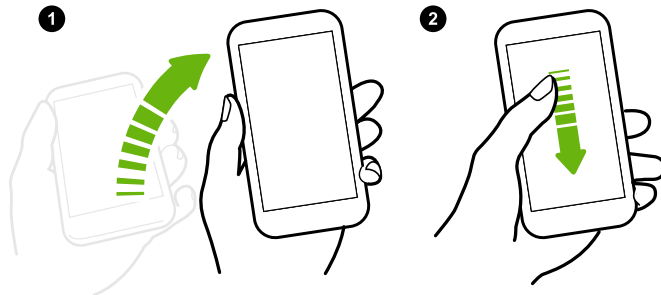

3. Als je het microfoonpictogram op het scherm ziet, houd je de telefoon dicht bij je mond, en zeg je vervolgens "Bellen" en de naam van het contact. Zeg bijvoorbeeld "Bel Jennifer".
4. Je kunt daarna het volgende doen:

- Als er meerdere contacten met dezelfde voornaam zijn, spreek de volledige naam uit van de contact die je wilt bellen.
- Als een contact meerdere telefoonnummers heeft, zie je:

1. [full name] Thuis
2. [full name] Mobiel
3. [full name] Werk

Spreek het nummer van het item uit van degene die je wilt bellen. Zeg bijvoorbeeld "2" om de tweede te bellen.

Of spreek de volledige naam en type telefoonnummer uit als op het scherm wordt weergegeven. Zeg bijvoorbeeld "Jennifer Singer mobiel".

- Als je gevraagd wordt om te bevestigen, zeg je "Ja" of "Nee".
- Zeg "Annuleren" om het gesprek te annuleren.

---

## De schermvergrendeling omzeilen voor Snel bellen.

---

Als je een schermvergrendeling met inloggegevens hebt ingesteld, kun je HTC Desire EYE instellen voor het overslaan van het beveiligingsscherm zodat je direct oproepen kunt maken met Snel bellen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Scherm en slepen** of op **Weergave, gebaren en knoppen**.
2. Tik op **Gebaren voor Motion Launch**.
3. Selecteer de optie **Beveiligingsscherm omzeilen**.

---

## Motion Launch in- of uitschakelen

---

Motion Launch is standaard ingeschakeld. Je kunt het uitschakelen in Instellingen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Scherm en slepen** of op **Weergave, gebaren en knoppen**.
2. Tik op **Gebaren voor Motion Launch**.
3. Wis de optie **Gebaren voor Motion Launch** om het uit te schakelen, of selecteer het om het weer in te schakelen.


## Meldingen


### Meldingenvenster


Meldingspictogrammen informeren je over nieuwe berichten, gebeurtenissen in de agenda, alarmen, en lopende activiteiten zoals het downloaden van bestanden.



Als je meldingspictogrammen ziet, open je het meldingenvenster om details van de ontvangen meldingen te bekijken.

1. Schuif vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om het meldingenvenster te openen. Als er meerdere meldingen zijn, blader je omlaag om ze allemaal te bekijken.
2. Om snel naar het meldingenvenster te gaan vanuit Snel instellen tik je op .

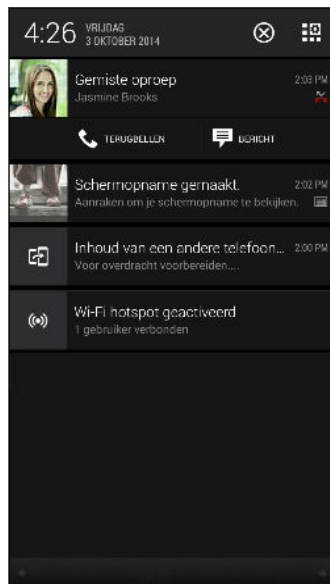

- Voor het bekijken van meer informatie, zoals voorbeeldweergaven van e-mail en agendagebeurtenissen, schuif je twee vingers uit elkaar om een melding te vergroten. Schuif twee vingers naar elkaar toe om hem samen te vouwen.
- Bij sommige meldingen kun je direct actie ondernemen. Tik bijvoorbeeld op een melding van een gemiste oproep om terug te bellen of te antwoorden met een SMS-bericht.
- Tik op het meldingspictogram links om de bijbehorende app te openen.
- Sleep een enkele melding die je uit de lijst wilt verwijderen naar links of rechts. Om alle meldingen te negeren en het meldingenpaneel te sluiten, tik je op .


---

## Meldingenwidget

---

In het vergrendelscherm kun je meldingen zien, zoals gemiste oproepen, SMS-berichten, agendagebeurtenissen en nog veel meer.

1. Sleep vanaf de klok omlaag om het widget te vergroten.

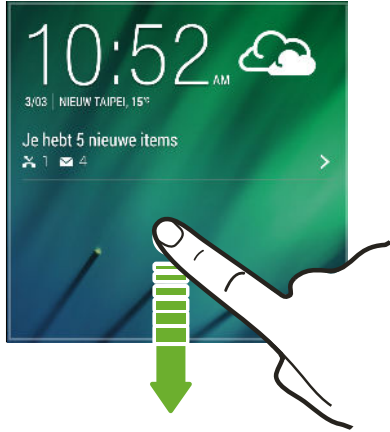

2. Bij meerdere gemiste oproepen, SMS-berichten of e-mail, tik je op > om de volgende melding te bekijken.
3. Tik op een melding om direct naar de app te gaan.


Je kunt wijzigen welke meldingen worden weergegeven in de widget in Beveiligingsinstellingen. Zie [Meldingen op het vergrendelscherm](#) op pagina 202.

---

## Notification LED

---

De meldings-LED:

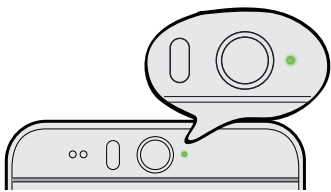

- Brandt groen als de HTC Desire EYE is aangesloten op adapter of computer en de batterij volledig is opgeladen.
- Knipperend groen als een nieuwe melding binnenkomt.
- Brandt oranje als de batterij wordt opgeladen.
- Knippert oranje als het resterend batterijniveau te laag wordt.



## Kiezen wanneer je het meldings-LED laat knipperen.

Je kunt veranderen wanneer en door welke apps de LED knippert als er nieuwe meldingen zijn.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Schermslepen** of op **Weergave, gebaren en knoppen**.
2. Tik onder Waarschuwinglampje op **Flash-meldingen**. Kies of de LED altijd moet knipperen of alleen als het scherm uit is.
3. Tik op **App-meldingen**. Kies voor welke app-meldingen de LED moet knipperen.




Controleer de instellingen van andere apps om te zien of ze een optie hebben voor het knipperen van de LED.

## Met tekst werken

### Tekst selecteren, kopiëren en plakken

In HTC applicaties zoals Internet en Mail kun je tekst selecteren en deze vervolgens plakken of delen.

1. Houd een woord ingedrukt.
2. Sleep de begin- en eindmarkeringen om de tekst te markeren die je wilt selecteren.

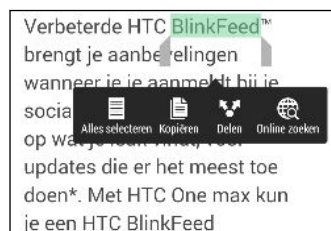

Je kunt het vergrootglas gebruiken om in te zoomen terwijl je tekst selecteert. Ga om het vergrootglas in te schakelen naar **Instellingen > Toegankelijkheid** en selecteer de optie **Vergrootglas weergeven**. Het vergrootglas verschijnt als je een van de markeringen voor tekstselectie aangeklikt houdt.

3. Nadat je de tekst hebt geselecteerd die je wilt kopiëren, tik je op **Kopiëren**.  
De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
4. In een tekst invoerveld (bijvoorbeeld bij het schrijven van een bericht) druk je op het punt waar je de tekst wilt inplakken.
5. Tik op **Plakken**.



Om het adres van een gekoppelde webpagina in de app Internet te kopiëren, houd je de koppeling ingedrukt en tik je op **URL van link kopiëren**.

## Tekst delen

1. Nadat je de tekst hebt geselecteerd die je wilt delen, tik je op **Delen**.
2. Kies waar je de geselecteerde tekst wilt plakken en delen, zoals in een e-mailbericht of een status-update van een sociaal netwerk.

---

## Het HTC Sense-toetsenbord

---



Typen gaat snel en accuraat met het HTC Sense-toetsenbord.

- Voorspellende tekst spaart ook typtijd uit. Tijdens het typen verschijnen woordsuggesties waaruit je kunt kiezen. Je kunt zelfs woorden, zinsdelen en snelkoppelingen toevoegen aan het woordenboek. Zie [Tekst invoeren met woordvoorspelling](#) op pagina 52.
- Je kunt woorden typen door ze in te spreken. Zie [Tekst invoeren door te spreken](#) op pagina 54.
- Schakel het Volgtoetsenbord in zodat je woorden kunt invoeren door met je vinger van de ene naar de andere letter te schuiven. Zie [Het volgtoetsenbord gebruiken](#) op pagina 53.
- Veeg naar rechts om het numerieke en symbolentoetsenbord te openen. Of veeg naar links om tussen talen te wisselen.
- De toetsen hebben secundaire cijfers, leestekens of andere tekens die je kunt invoegen zonder naar het numerieke en symbooltoetsenbord te gaan.  
Houd bijvoorbeeld een toets op de eerste rij ingedrukt om een getal in te voeren.
- Kies uit een ruime keuze van emoji.
- Toon of verberg navigatietoetsen op het toetsenbord. Als je de pijltjestoetsen in Instellingen inschakelt, worden ze alleen op het staande toetsenbord weergegeven.


## Tekst invoeren

Het schermtoetsenbord verschijnt als je in een app in een tekstveld tikt.

Tik op de toetsen op het schermtoetsenbord om letters en cijfers in te voeren, evenals leestekens en symbolen.

- Tik op  om een hoofdletter in te voeren. Tik hier twee keer op om hoofdlettervergrendeling in te schakelen.
- Houd toetsen met grijze tekens langs de bovenrand ingedrukt om nummers, symbolen of letters met accenten te typen. Aan sommige toetsen zijn meerdere tekens of accenten gekoppeld.
- Veeg naar rechts om toetsen voor cijfers en symbolen weer te geven. Veeg naar links om terug te keren naar het hoofdtoetsenbord.
- Druk op  om het schermtoetsenbord te sluiten.



Om de toetsenbordinstellingen te openen, houd je de kommatoets ingedrukt als je  boven de toets ziet. Of ga naar **Instellingen > Taal en toetsenbord > HTC Sense Input**.

### Een toetsenbordindeling kiezen

Kies een toetsenbordindeling die met je typstijl overeenkomt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord > HTC Sense Input**.
2. Tik op **Keuze toetsenbord > Toetsenbordtypes**.
3. Selecteer de toetsenbordindeling die je wilt gebruiken.

### Toetsenbordtalen kiezen en er tussen wisselen

Als op de HTC Desire EYE meerdere toetsenbordtalen beschikbaar zijn, kun je kiezen welke talen je in het schermtoetsenbord wilt inschakelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord > HTC Sense Input**.
2. Tik op **Keuze toetsenbord** en selecteer de gewenste talen.

Ga als volgt te werk om de toetsenbordtaal te wijzigen:

- Veeg naar links over het schermtoetsenbord (niet beschikbaar als je het volgtoetsenbord gebruikt).
- Tik op de taaltoets, bijvoorbeeld **EN** totdat je de gewenste taal ziet.
- Houd de taaltoets ingedrukt en sleep je vinger naar de gewenste toetsenbordtaal.

## Tekst invoeren met woordvoorspelling

Wel eens begonnen met een woord te typen waarvan je niet zeker wist hoe je het moest spellen? Met woordvoorspelling worden de voorgestelde woorden net boven het toetsenbord weergegeven.



Woordvoorspelling en Suggestie volgend woord zijn standaard ingeschakeld.

Ga als volgt te werk om een woord in de voorspellende modus in te voeren:

- Tik op de spatiebalk om een gemarkeerd woord in te voegen.
- Tik op een woord in de suggestielijst.
- Tik op het pijltje naast de suggestielijst om meer keuzes te bekijken.



Bij sommige toetsenbordtalen zoals Engels en Spaans kun je, als je per ongeluk het verkeerde woord in de lijst met voorstellen hebt gekozen, altijd terugkeren en dit veranderen door op het woord te tikken en een ander voorstel te selecteren.

### Voorspellende tekst voor een tweede taal instellen

Je kunt de voorspellende tekst op tweetalig instellen. Tijdens het typen krijg je dan woordvoorstellen in de twee talen die je hebt geselecteerd.



Deze functie is alleen beschikbaar voor op Latijn gebaseerde talen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord > HTC Sense Input**.
2. Tik op **Keuze toetsenbord > Tweetalige voorspelling** en selecteer de gewenste taal.

### Woorden en zinsdelen toevoegen aan het woordenboek

Voor bepaalde toetsenbordtalen zoals Engels en Spaans, kun je veelgebruikte namen, afkortingen en zelfs zinsdelen toevoegen aan het woordenboek zodat je ze gemakkelijk terugvindt in de lijst met suggesties.

Typ nog sneller door tekstsnelkoppelingen naar woorden en zinsdelen te maken. Bijvoorbeeld: in plaats van de Engelse tekst "Talk to you later" te typen kun je een paar toetsaanslagen besparen door de snelkoppeling sj1 toe te voegen. Typ in je bericht gewoon "sj1" en tik op de spatiebalk om het volledige zinsdeel toe te voegen.



Deze functie is alleen beschikbaar voor op Latijn gebaseerde talen.


1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord > HTC Sense Input**.
2. Tik op **Persoonlijk woordenboek > +**.

3. Voer een woord of zinsdeel in en vervolgens de tekstsnelkoppeling. Vergeet deze snelkoppeling niet, inclusief de hoofd- en kleine letters die je hebt getypt.
4. Tik op OK.



Terwijl je tekst invoert met de standaardindeling van het toetsenbord, kun je een voorgesteld woord dat niet in de woordenlijst staat (meestal het eerste woord dat in de lijst met voorstellen staat) automatisch opslaan in de woordenlijst door er op te tikken.

### Woorden en zinsdelen in het woordenboek bewerken

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord > HTC Sense Input**.
2. Tik op **Persoonlijk woordenboek**.
  - Om een woord, zinsdeel of snelkoppeling te bewerken, tik je op het item in de lijst.
  - Tik op  > **Verwijderen** om items uit het woordenboek te verwijderen. Selecteer de te verwijderen woorden en tik dan op **Verwijderen**.

---

### Het volgtoetsenbord gebruiken

---

In plaats van op de toetsen van het schermtoetsenbord te tikken, kun je "letters volgen" om woorden in te voeren.



Deze functie is alleen beschikbaar voor op Latijn gebaseerde talen.

1. Schakel het volgtoetsenbord in, in **Instellingen > Taal en toetsenbord > HTC Sense Input**.
2. Schuif met je vinger op het schermtoetsenbord van de ene naar de volgende letter om een woord in te voeren.
3. Til je vinger op als het woord klaar is.
4. Als je door wilt gaan met het invoeren van tekst, ga je nogmaals met je vingers over de letters om het volgende woord in te voeren.



Als het woord dat verschijnt nadat je het hebt gevolgd, niet het gewenste woord is, kun je:


- Tik op een woord in de suggestielijst.
- Tik op het pijltje naast de suggestielijst om meer keuzes te bekijken.

---

## Tekst invoeren door te spreken

---

Geen tijd om te typen? Probeer de woorden uit te spreken om ze in te voeren.

1. Tik op een gebied waar je tekst wilt invoeren.
2. Houd op het schermtoetsenbord  ingedrukt.
3. Als je de bewegende telefoonknop en de woorden "Nu spreken" ziet, spreek je de woorden uit die je wilt invoeren.



Om de invoertaal voor spraak in te stellen, tik je op de taalbalk boven de microfoonknop. Je kunt een of meer talen kiezen. De beschikbare talen kunnen verschillen.

4. Als een woord niet overeenkomt met wat je hebt gezegd en het is onderstreept, tik je op het onderstreepte woord om het te verwijderen of om meer keuzes weer te geven.
5. Voer leestekens in door de naam uit te spreken (zeg bijvoorbeeld "komma").

## Accu

---

### Het batterijpercentage weergeven

---

Je kunt het percentage van het resterende batterijvermogen op de statusbalk controleren.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Energie**.
2. Selecteer **Batterijniveau tonen**.

---

### Batterijgebruik controleren

---

Bekijk een lijst met apps in de volgorde hoe zwaar ze de batterij gebruiken. Je kunt ook zien hoeveel en hoe lang de batterij voor elke app is gebruikt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Energie**.
2. Tik op **Batterijgebruik** en vervolgens op een app om te controleren hoe deze de batterij gebruikt. Je kunt zien hoeveel batterijvermogen is gebruikt door resources zoals de CPU voor de app en andere gebruiksgegevens.



Als je knoppen ziet tijdens het bekijken van de details van het batterijgebruik van een app, kun je daar op tikken om instellingen aan te passen die invloed hebben op het batterijgebruik, om de app te stoppen, enzovoort.

---

## De batterijgeschiedenis controleren

---

Controleer hoe lang je de HTC Desire EYE hebt gebruikt sinds de laatste keer laden. Je kunt ook een grafiek bekijken die laat zien hoe lang het scherm ingeschakeld is geweest en hoe lang je verbindingen hebt gebruikt zoals het mobiele netwerk of Wi-Fi.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Energie**.
2. Tik op **Geschiedenis**.
3. Als je de HTC Desire EYE al een tijd hebt gebruikt sinds de laatste keer opladen, veeg je naar links of rechts om de grafiek te schalen die het batterijgebruik in de loop der tijd weergeeft.

Je kunt ook twee vingers naar elkaar toe of uit elkaar schuiven om de grafiek te schalen.

---

## De modus energiebesparing

---

Energiebesparing inschakelen helpt bij het verlengen van de levensduur van de accu. Het beperkt het gebruik van telefoonfuncties die de accu leegtrekken, zoals de scherm en het gegevensverbinding.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Energie**.
2. Tik op **Aan/uit**-schakelaar voor energiebesparing om de modus energiebesparing in of uit te schakelen.

Als wilt kiezen voor welke telefoonfuncties energie moet worden bespaard, tik je op **Energiebesparing**.



Als **Gegevensverbinding** geselecteerd is, verbreekt de HTC Desire EYE automatisch de verbinding met het mobiele netwerk na 15 minuten als hij het scherm is uitgeschakeld en de dataverbinding niet gebruikt wordt (geen activiteit met downloaden, streamen of gegevensgebruik). De verbinding wordt periodiek hersteld en verbroken als de gegevensverbinding niet gebruikt wordt om de accu te sparen.

Vergeet echter niet dat de optie **Slaapstand** voor de gegevensverbinding in **Instellingen > Energie**, als deze is ingeschakeld, de modus energiebesparing negeert.

---

## Extreme energiebesparingsmodus

---

Als je de telefoon nauwelijks gebruikt, kun je de Extreme energiebesparingsmodus inschakelen om de batterij langer mee te laten gaan. In deze modus kan de stand-by tijd langer dan normaal duren en kun je alleen basisfuncties gebruiken zoals telefoneren, SMS'jes sturen en e-mailen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Energie**.
2. Tik op de **Aan/uit**-schakelaar van de extreme energiebesparingmodus om de extreme energiebesparingmodus in of uit te schakelen.

Als je wilt instellen wanneer deze schakelaar automatisch moet worden ingeschakeld, tik je op **Extreme energiebesparingmodus** en selecteer een batterijniveau.

---

## Tips voor het verlengen van de levensduur van de batterij

---

Hoe lang de batterij meegaat voordat hij herladen moet worden, is afhankelijk van je gebruik van de HTC Desire EYE. Het energiebeheer van de HTC Desire EYE helpt de levensduur van de batterij te verlengen.

Als je meer beheer wilt door zelf de instellingen aan te passen, kun je een paar van deze tips voor batterijbesparing gebruiken.

### Controleer het batterijgebruik

Door je batterijgebruik te bewaken, kun je bepalen wat de meeste energie gebruikt zodat je kunt kiezen wat je er aan kunt doen. Zie voor details [Batterijgebruik controleren](#) op pagina 54.

### Je verbindingen beheren

- Schakel draadloze verbindingen, zoals mobiele gegevens, Wi-Fi of Bluetooth uit wanneer dit niet wordt gebruikt.
- Zet GPS alleen aan wanneer een exacte locatie nodig is, zoals bij het gebruik van navigatie of op locatie gebaseerde apps. Zie [Locatiediensten in- of uitschakelen](#) op pagina 170.
- Als de optie **Slaapstand** in **Instellingen > Energie** is ingeschakeld, schakelt de telefoon bij lage piektijden de gegevensverbinding uit nadat het scherm 15 minuten uitgeschakeld is geweest en er geen netwerkactiviteit plaatsvindt (geen downloads, streamen of datagebruik). De gegevensverbinding wordt hervat als je het scherm weer activeert.
- Schakel **Vliegtuigmodus** in als je geen draadloze verbindingen nodig hebt en geen gesprekken of berichten wilt ontvangen.

### Je scherm beheren

De helderheid verlagen, het scherm in de slaapstand zetten als je het niet gebruikt, en het eenvoudig te houden helpt bij het besparen van batterijvermogen.



- Gebruik automatische helderheid (standaard) of verlaag de helderheid met de hand.
- Stel een kortere tijd in voor de schermtime-out.
- Gebruik geen live achtergrond voor je beginscherm. Animatie-effecten zijn leuk om aan anderen te laten zien, maar ze slurpen je batterij leeg.

Je achtergrond veranderen naar een effen zwarte achtergrond helpt ook een beetje. Hoe minder kleur wordt weergegeven, des te minder de batterij wordt gebruikt.

Zie voor meer details [Instellingen en beveiliging](#) op pagina 196 en [Aanpassen](#) op pagina 61.

## Je apps beheren

- Installeer de nieuwste software en applicatie-updates. Soms bevatten updates verbeteringen voor de prestaties van de batterij.
- Verwijder apps die je nooit meer gebruikt of schakel ze uit.


Veel apps voeren processen uit of synchroniseren gegevens op de achtergrond ook als je ze niet gebruikt. Als er apps zijn die je niet meer nodig hebt, moet je ze verwijderen.


Als een app vooraf is geïnstalleerd en niet verwijderd kan worden, kan het uitschakelen van de app toch voorkomen dat hij voortdurend actief is of gegevens synchroniseert. Zie [Een app uitschakelen](#) op pagina 201.


## Gegevensoverdracht en synchronisatie op de achtergrond beperken

Achtergrondgegevens en synchronisatie op de achtergrond kunnen veel van de batterij vragen als veel apps tegelijk synchroniseren op de achtergrond. Aanbevolen wordt om apps niet te vaak gegevens te laten synchroniseren. Bepaal welke apps kunnen worden ingesteld met een langere synchronisatietijd, of synchroniseer handmatig.

- Tik in Instellingen op **Accounts en synchronisatie** en controleer welke gegevenstypen in je online-accounts worden gesynchroniseerd. Als de batterij bijna leeg is, moet je de synchronisatie van bepaalde gegevens tijdelijk uitschakelen.
- Als je veel e-mailaccounts hebt, overweeg dan om de synchronisatietijd van sommige accounts te verlengen.

Selecteer een account in de app Mail, tik op  > **Instellingen** > **Synchroniseren, verzenden en ontvangen**, en pas de instellingen aan onder Synchronisatieplanning.

- Als je niet van de ene naar de andere plaats reist, synchroniseer dan alleen weerberichten van de huidige locatie in plaats van die voor alle genoemde steden. Open de app Weer en tik op  om overbodige steden te verwijderen.

- Selecteer widgets met zorg.  
Sommige widgets synchroniseren doorlopend gegevens. Overweeg om degene van je beginscherm te verwijderen die niet belangrijk zijn.
- Tik in de Play Store op  > **Instellingen** en wis **Pictogram toevoegen aan startscherm** om te voorkomen dat snelkoppelingen van apps op het startscherm automatisch worden toegevoegd wanneer je nieuwe apps hebt geïnstalleerd. Tik ook op **Apps automatisch updaten** > **Apps niet automatisch bijwerken** als je het geen probleem vindt om apps handmatig bij te werken van de Play Store.

## Meer tips

Probeer deze tips eens om nog meer energie uit je batterij te halen:

- Verlaag het volume voor beltonen en media.
- Minimaliseer het gebruik van trillen of geluids-feedback. Tik in Instellingen op **Geluid** en kies welke je niet nodig hebt en kunt uitschakelen.
- Controleer de instellingen van je apps omdat je mogelijk nog meer opties kunt vinden om de batterij te optimaliseren.

## HTC Dot View

---

### Personaliseren HTC Dot View

---

Als je de HTC Dot View-hoes hebt gekocht die is ontworpen voor HTC Desire EYE, gebruik je de app hiervan om te personaliseren wat je kunt zien door de hoes. Kies je achtergrond, weer te geven soorten meldingen, en nog veel meer.


Voor het gebruik van de app, tik je op  > **HTC Dot View**.



De app HTC Dot View is beschikbaar in Google Play. Zorg ervoor dat je de nieuwste app-update installeert.



### Achtergrond

Kies een vooraf ingestelde achtergrond of maak je eigen gestippelde achtergrond van een foto.

1. Tik in de app HTC Dot View op **Thema**.
2. Kies een vooraf ingesteld patroon als je achtergrond.  
Voor het creëren van je eigen achtergrond, tik je op  en kies vervolgens om een bestaande foto te gebruiken uit Galerij of om een nieuwe foto te maken.
3. Als je een foto hebt geselecteerd of gemaakt, snij je de foto bij en tik vervolgens op **Gereed**.
4. Tik op **Toepassen**.

Voor de beste resultaten bij het maken van je eigen achtergrond, gebruik je een eenvoudige afbeelding met duidelijke kleuren tussen het onderwerp en de

achtergrond. Gebruik bijvoorbeeld een afbeelding die een onderwerp met een hoog contrast toont op een eenvoudige achtergrond.

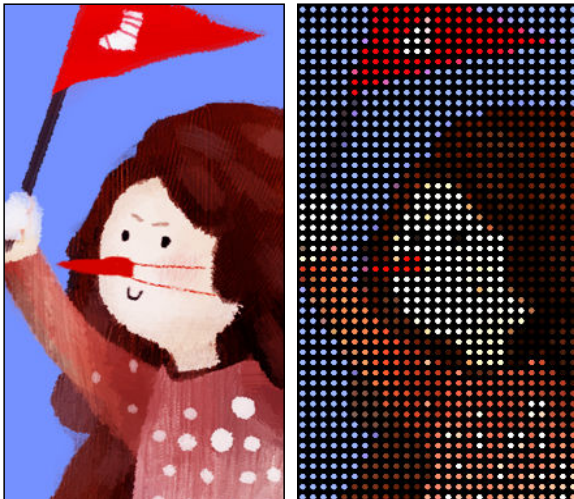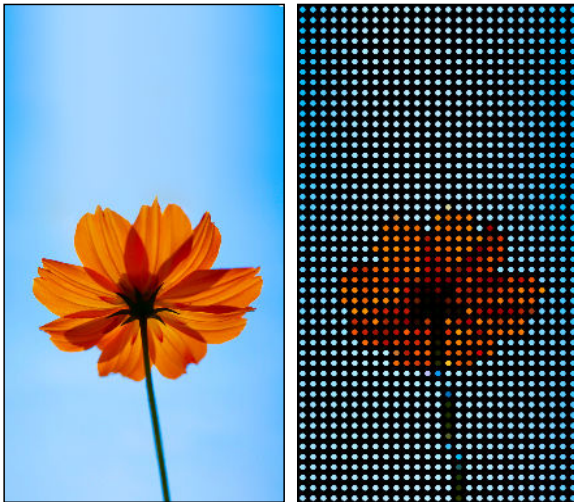

### Soorten weer te geven meldingen

Waarschuwingen voor klokalarmen, timers en agendavoortvallen worden automatisch weergegeven via de HTC Dot View hoer. Je kunt kiezen voor het weergeven of verbergen van Mail, Berichten en telefoongesprek meldingen.

1. Tik in de app HTC Dot View op **Meldingsinstellingen**.
2. Kies welke meldingen je wilt tonen of verbergen.

### Geen recente oproepen zichtbaar op HTC Dot View?

Standaard worden tot 3 ontvangen of gebelde nummers weergegeven op HTC Dot View.

- Als je ze niet ziet, open dan de adpp HTC Dot View en selecteer **Oproepen weergeven**.
- Als je een scherm aanmelding met referenties hebt ingesteld, moet je **Beveiligingsscherm omzeilen** selecteren om de recente gesprekken te tonen.

### Wil je meer details?

Voor meer details, wordt verwezen naar de HTC Dot View Startgids die wordt meegeleverd met de hoes.

## HTC Guide

---

### Heb je problemen met hardware of de verbinding?

---

Voordat je gaat bellen om ondersteuning, kun je eerst de app HTC Guide gebruiken voor foutoplossing of het uitvoeren van de diagnostische functie op je telefoon. Dit helpt je bij het vinden van de oorzaak van het probleem, en om te bepalen of je het probleem kunt oplossen of dat je moet bellen om ondersteuning.

Voor het gebruik van de app, tik je op  > HTC Guide.



Als HTC Guide niet reeds is geïnstalleerd op je telefoon, kun je het downloaden van Google Play.

# Aanpassen

## De HTC Desire EYE echt van je maken

Laat je HTC Desire EYE er precies zo uitzien en klinken als jij dat wilt.

- Kies een beltoon en andere geluiden die je wilt gebruiken. Zie [Beltonen, meldingen, en alarms](#) op pagina 61.
- Pas je beginscherm aan met een andere achtergrond. Zie [Achtergrond voor beginscherm](#) op pagina 62.
- Voor het vergrendelscherm kun je dezelfde achtergrond gebruiken als voor je beginscherm, of je kiest een andere achtergrond. Zie [De achtergrond van schermblokkering wijzigen](#) op pagina 68.
- Verander de apps op de startbalk. Zie [Startbalk](#) op pagina 62.
- Bevolk je beginscherm met widgets en snelkoppelingen. Zie [Widgets op het beginscherm plaatsen](#) op pagina 63 en [Snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen](#) op pagina 64.
- Heb je nog een widgetvenster nodig? Zie [Een widgetvenster toevoegen of verwijderen](#) op pagina 64.
- Stel HTC BlinkFeed of een widgetvenster in als voornaamste beginscherm. Zie [Het hoofdbeginscherm wijzigen](#) op pagina 66.
- Organiseer je apps. Zie [Apps rangschikken](#) op pagina 67.

## Beltonen, meldingen, en alarms

1. Ga naar Instellingen en tik op **Aanpassen**.
2. Kies onder Geluid verschillende geluiden voor je beltoon, systeemmelding en alarm.

Ga naar de applicaties Berichten, Mail en Agenda om geluiden te kiezen voor nieuwe berichten, e-mail en gebeurtenisherinneringen.



Wil je alarms luider maar meldingen juist discreter laten klinken? Tik in Instellingen op **Geluid > Volumes** en stel de volumeniveaus in voor elk geluidstype.

## Achtergrond voor beginscherm


Maak een keuze uit de beschikbare achtergronden of gebruik een foto die je met de camera hebt gemaakt.


1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Achtergrond beginscherm**.
3. Kies waar je een achtergrond wilt selecteren.
  - Om een foto te gebruiken die je met de camera hebt genomen, tik je op **Galerij**, kies een foto en snijd deze bij, en tik op **Gereed**.
  - Tik op **Computerfoto's** om de dienst HTC Aan de slag te gebruiken om een foto op je computer te kiezen.

## Startbalk

De startbalk geeft je met één tik toegang tot veelgebruikte applicaties (en andere snelkoppelingen). Je kunt de applicaties op de startbalk vervangen door degene die je veel gebruikt.

1. Houd de app ingedrukt die je wilt vervangen en sleep hem vervolgens naar de .

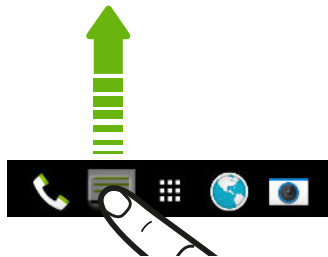

2. Tik op  om naar het scherm Apps te gaan.
3. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem naar de lege ruimte op de startbalk.



- Je kunt apps op de startbalk ook in een map groeperen. Zie [Apps groeperen op het widgetvenster en de startbalk](#) op pagina 66.
- De apps of andere snelkoppelingen die op het vergrendelscherm verschijnen, zijn dezelfde die op de startbalk staan.

## Widgets op het beginscherm plaatsen

Widgets maken belangrijke informatie en media-inhoud in een oogwenk beschikbaar. Kies uit een keuze aan widgets en voeg de bruikbaarste toe aan je beginscherm.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Apps en widgets toevoegen**.
3. Tik op ▼ > **Widgets**.
4. Blader door de widgets of tik op 🔍 om naar een speciale widget te zoeken.  
Bepaalde widgets zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen en afmetingen.
5. Houd de widget ingedrukt en sleep hem naar het widgetvenster waarop je hem wilt plaatsen.


Je kunt ook widgets toevoegen waarmee je snel bepaalde instellingen kunt in- of uitschakelen, zoals Wi-Fi en Bluetooth.


---

### De instellingen van een widget wijzigen

---

De basisinstellingen van sommige widgets (zoals de widget Contacten) kun je aanpassen.

1. Houd een widget op het beginscherm ingedrukt en sleep hem vervolgens naar .

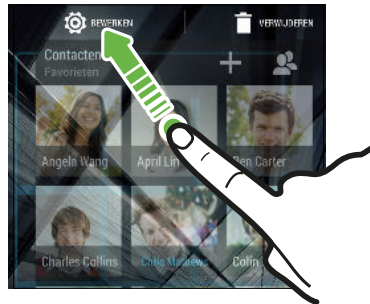

2. De instellingen van de widget aanpassen.

---

### De grootte van een widget wijzigen

---

Van bepaalde widgets kun je de grootte aanpassen nadat je ze in je beginscherm hebt toegevoegd.

1. Houd widget in het beginscherm ingedrukt en laat deze dan los. Als een rand verschijnt, betekent dit dat je de grootte kunt veranderen.
2. Sleep de zijkanten van de rand om de widget groter of kleiner te maken.

## Snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen

Plaats veelgebruikte applicaties op een widget-venster van het beginscherm. Je kunt ook snelkoppelingen toevoegen naar veelgebruikte instellingen, webpagina's met bladwijzers enzovoort.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Apps en widgets toevoegen**.
3. Tik op ▼ > **Apps** of op **Snelkoppelingen**.
4. Blader door de apps of snelkoppelingen, of tik op 🔍 om er een op te zoeken.
5. Houd een app of snelkoppeling ingedrukt en sleep deze naar het widgetvenster waaraan je het wilt toevoegen.



Om een app toe te voegen vanuit het venster Apps houd je een app ingedrukt en sleep je hem naar een widgetvenster.

## Vensters van het Beginscherm bewerken

### Een widgetvenster toevoegen of verwijderen



- Je kunt geen nieuw widget-venster toevoegen als je het maximum al bereikt hebt.
- HTC BlinkFeed verschijnt altijd als eerste venster (als het niet is verwijderd). Je kunt een widgetvenster niet invoegen voor HTC BlinkFeed.

1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Pagina's van het beginscherm beheren**.
3. Om een nieuw widgetvenster toe te voegen, veeg je naar links tot het pictogram **+** verschijnt, waarna je daar op tikt.
4. Om een widgetvenster te verwijderen, veeg je naar links of rechts tot je het venster ziet, waarna je op **Verwijderen** tikt.
5. Tik op ↶ als je klaar bent.



## Widgetvensters rangschikken




Je kunt een widgetvenster niet verplaatsen en invoegen voor HTC BlinkFeed.

1. Schuif op HTC BlinkFeed of op een widget-venster twee vingers naar elkaar toe om het beginscherm aan te passen.
2. Houd een miniatuur van een widgetvenster ingedrukt en sleep het naar links of rechts naar de gewenste positie.
3. Druk op ↶ als je klaar bent met het ordenen van widgetvensters.

## Een widget of pictogram verplaatsen


Op het beginscherm kun je eenvoudig een widget of pictogram van het ene scherm naar het andere verplaatsen.

1. Houd de widget of het pictogram met één vinger ingedrukt.
2. Veeg met een andere vinger naar links of rechts om het scherm naar een ander widgetvenster te verplaatsen.

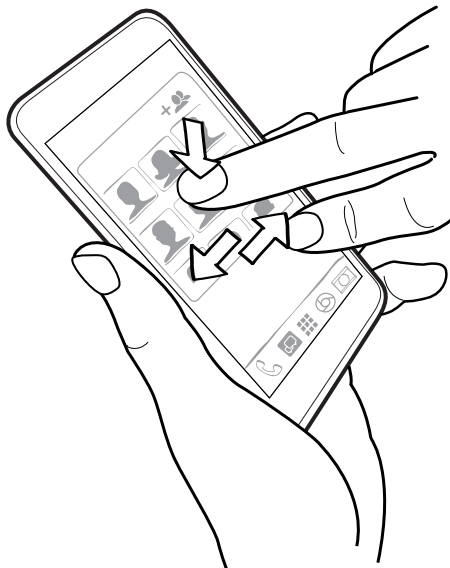

3. Laat de widget of het pictogram los.

## Een widget of pictogram verwijderen



1. Houd de widget of het pictogram ingedrukt dat je wilt verwijderen en sleep hem vervolgens naar de .
2. Als de widget of het pictogram rood wordt, kun je je vinger weghalen.

## Het hoofdbeginscherm wijzigen

Stel HTC BlinkFeed of een widgetvenster in als voornaamste beginscherm.


1. Houd een lege ruimte in een widgetvenster ingedrukt.
2. Tik in het pop-upmenu op **Pagina's van het beginscherm beheren**.
3. Veeg naar rechts of naar links tot het venster verschijnt dat je als beginpagina wilt gebruiken.
4. Tik op **Als beginpagina instellen**.
5. Druk op ↶.



Door in een app op  te drukken, keer je eerst terug naar het laatste venster waar je was. Druk nogmaals op  om naar je hoofdscherm te gaan.

## Apps groeperen op het widgetvenster en de startbalk

1. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem vervolgens naar een andere applicatie om automatisch een map te maken.

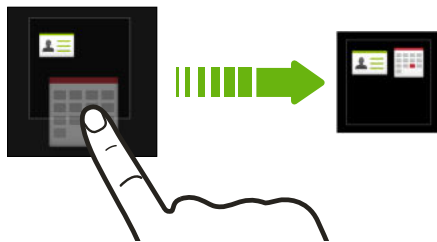


2. Tik op de map om deze te openen.
3. Tik op de titelbalk van het mapvenster en voer een nieuwe naam in voor de map.
4. Voeg meer apps toe aan de map. Tik op **+**, selecteer je apps, en tik vervolgens op **Gereed**.

Je kunt ook snelkoppelingen naar instellingen of informatie aan een map toevoegen. Voeg eerst een snelkoppeling toe aan het widgetvenster en sleep deze vervolgens naar de map.

---




### Onderdelen uit een map verwijderen

---

1. Tik op de startbalk of het widgetvenster eerst op een map om deze te openen.
2. Houd een app of snelkoppeling in de map ingedrukt en sleep deze vervolgens naar de .

## Apps rangschikken

Op het scherm Apps kun je de apps opnieuw ordenen en de indeling veranderen.

1. Tik in HTC BlinkFeed of in een widget-venster op .
2. Tik op  en kies hoe je apps wilt rangschikken, zoals alfabetisch.  
Kies **Aangepast** als je apps in mappen wilt groeperen of als je de volgorde wilt wijzigen.
3. Tik op  > **Rastergrootte** om in te stellen of je meer of minder apps per pagina wilt tonen.

---

### Apps en mappen verplaatsen




---

1. Tik op het scherm Apps op  > **Aangepast**.
2. Tik op  > **Apps opnieuw ordenen**.
3. Houd een app of map ingedrukt en voer een van de volgende handelingen uit:
  - Sleep de app of map naar een andere positie op dezelfde pagina. Wacht tot het pictogram op die plaats verdwijnt voordat je je vinger weghaalt.
  - Sleep de app of map naar de pijl  of  om hem naar een andere pagina te verplaatsen.
4. Tik op  als je klaar bent met het verplaatsen van apps en mappen.

---

### Applicaties in een map groeperen



---

1. Tik op het scherm Apps op  > **Aangepast**.
2. Tik op  > **Apps opnieuw ordenen**.
3. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem vervolgens naar een andere applicatie om automatisch een map te maken.
4. Sleep elke app die je extra wilt toevoegen naar de map.
5. Om de map een naam te geven, open je de map, tik je op de titelbalk en typ je een naam voor de map.
6. Tik op  als je klaar bent.


---

### Apps uit een map verwijderen

---

1. Tik op het scherm Apps op  > **Aangepast**.
2. Tik op  > **Apps opnieuw ordenen**.
3. Tik op de map om deze te openen.
4. Houd een app ingedrukt en sleep hem uit het scherm Apps om hem te verwijderen. Wacht tot het pictogram op die plaats verdwijnt voordat je je vinger weghaalt.
5. Tik op  als je klaar bent met het verwijderen van apps.

## Apps verbergen of zichtbaar maken

1. Tik op het scherm Apps op  > Apps verbergen/tonen.
2. Selecteer de apps die je wilt verbergen, of wis de selectievakjes om ze weer te geven.
3. Tik op Gereed.

## Schermblokkeren

### De achtergrond van schermblokkering wijzigen

Gebruik de achtergrond van het beginscherm of een foto die je met de camera hebt genomen als achtergrond van het vergrendelscherm.



1. Ga naar Instellingen en tik op Aanpassen.
2. Tik op Achtergrond geblokkeerd scherm
3. Tik in het pop-upmenu op Achtergrond voor beginscherm gebruiken of tik op Aangepaste achtergrond gebruiken om een foto uit Galerij te selecteren.

### Een widget aan het vergrendelscherm toevoegen


Maak een keuze uit onze selectie widgets voor het vergrendelscherm.



Voordat je een widget aan het vergrendelscherm kunt toevoegen, moet je de optie Widgets vergrendelscherm inschakelen in Instellingen > Beveiliging selecteren.

1. Trek op het vergrendelscherm vanaf de rechterkant tot je een pictogram  ziet.
2. Tik op .
3. Tik op een widget die je aan het vergrendelscherm wilt toevoegen.

### Een widget op het vergrendelscherm verplaatsen of verwijderen

1. Trek op het vergrendelscherm vanaf de rechterkant tot je de widget ziet die je wilt verplaatsen of verwijderen.
2. Houd de widget ingedrukt en sleep hem naar links of rechts naar de gewenste positie.
3. Houd de widget ingedrukt en sleep hem naar  om hem te verwijderen.

### De snelkoppelingen op het vergrendelscherm veranderen

De apps of andere snelkoppelingen die op het vergrendelscherm verschijnen, zijn dezelfde die op de startbalk staan. Zie [Startbalk](#) op pagina 62 voor meer informatie.

---

## Het vergrendelscherm uitschakelen

---

Wil je de telefoon liever niet iedere keer bij het wakken ontgrendelen? Je kunt het vergrendelscherm uitschakelen in Instellingen.


1. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
2. Tik op **Schermvergrendeling > Geen vergrendelscherm**.



Om het vergrendelscherm weer in te schakelen, tik je in de instellingen **Beveiliging** op **Schermvergrendeling > Scherm blokkeren**.

# HTC BlinkFeed

## Je dynamische startscherm

Blijf in contact met je vrienden of haal het laatste nieuws over je interesses op, direct op het HTC BlinkFeed. Stel in welke sociale netwerken, nieuwsbronnen enzovoorts moeten verschijnen.

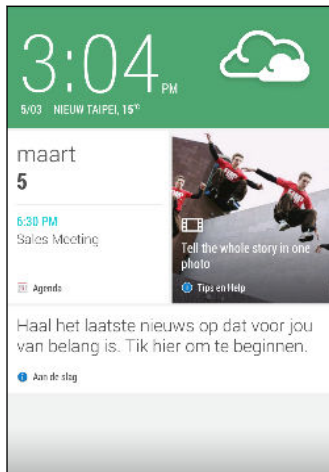



- Veeg omhoog of omlaag om door verhalen te bladeren op HTC BlinkFeed.
- Tik op een tegel om de inhoud weer te geven of om commentaar te leveren op een publicatie of statusupdate.
- Veeg tijdens het lezen van een nieuwsbericht naar links of rechts voor meer verhalen.
- In HTC BlinkFeed kun je op de knop  of op de knop  drukken of op de statusbalk tikken om naar boven te bladeren.
- Blader naar boven en trek omlaag over het scherm om de stream handmatig te vernieuwen.
- Veeg naar rechts op HTC BlinkFeed om het uitschuifmenu te openen, waarin je het type feeds kunt kiezen of je aangepaste onderwerpen toevoegen om weer te geven.



Je ziet de klok-widget op HTC BlinkFeed als je HTC BlinkFeed hebt ingesteld als het hoofd-startscherm.

## HTC BlinkFeed in- of uitschakelen


1. Schuif op HTC BlinkFeed twee vingers naar elkaar toe en tik op .
2. Tik terwijl HTC BlinkFeed is geselecteerd op **Verwijderen**.
3. Om het opnieuw toe te voegen veeg je naar rechts en tik je op de knop  waarop het woord **BlinkFeed** staat.

## Manieren om inhoud toe te voegen aan HTC BlinkFeed

Pas HTC BlinkFeed aan om artikelen en status updates te tonen van je favoriete nieuwsbronnen, categorieën, edities en apps.


### Feeds selecteren

Ontdek verhalen en artikelen op HTC BlinkFeed aan de hand van je interesses, favoriete categorieën en populaire nieuwskanalen of websites.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Inhoud toevoegen**.
3. Selecteer een categorie.

Of als het de eerste keer is dat je inhoud toevoegt op HTC BlinkFeed, tik je op de tegel met de tekst **Automatische aanbevelingen van BlinkFeed ontvangen**. Meld je aan om aanbevelingen te ontvangen.

4. Selecteer een of meer feed-bronnen.


Je kunt eerst op een naam tikken om een bepaalde feed te controleren, en vervolgens op  tikken om het toe te voegen aan HTC BlinkFeed.

### Inhoud van je apps en sociale netwerken tonen

Bekijk de publicaties van je vrienden op sociale netwerken of toon inhoud van je HTC-apps rechtstreeks op HTC BlinkFeed.



Je moet je aanmelden bij je sociale netwerken om de feeds te zien op HTC BlinkFeed.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Diensten en apps** en selecteer de gewenste apps en sociale netwerken.



### Een onderwerp zoeken en toevoegen

Zoek je naar een specifiek onderwerp? Zoek naar en selecteer onderwerpen voor je interesses om ze op HTC BlinkFeed weer te geven.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op **Zoeken naar inhoud** en voer het onderwerp in waarnaar je zoekt.
3. Tik op een resultaat en vervolgens op  om het toe te voegen aan het tabblad Aangepaste onderwerpen.


## Abonneren op meerdere regionale edities

Wil je blijven over lopende gebeurtenissen in meer dan één regio? Je kunt een of meer edities van je keuze weergeven op HTC BlinkFeed.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Inhoud toevoegen**.
3. Tik op  en selecteer een land of regio.
4. Selecteer de toe te voegen feed-bronnen.

## Abonneren op een RSS-feed

Wil je geen nieuws en updates van je favoriete blog of website missen? Voeg aangepaste RSS-feeds toe op HTC BlinkFeed.


1. Open de app Internet.
2. Ga naar de URL van de RSS-feed van de blog of website waarop je wilt abonneren.
3. Tik op  om het toe te voegen aan HTC BlinkFeed.

## De feed Hoogtepunten aanpassen

Ga naar de feed Hoogtepunten voor een mix aan top trending artikelen en status updates van de feed-bronnen die je hebt toegevoegd. Je kunt de feed Hoogtepunten ook instellen om alleen items te laten zien van je favoriete nieuwsbronnen, categorieën en apps.



Je kunt geen aangepaste onderwerpen en RSS toevoegen aan de feed Hoogtepunten.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Instellingen** > **Kies onderwerpen voor aandachtspunten**.
3. Selecteer de feed-bronnen die je in Hoogtepunten wilt laten verschijnen.

## Artikelen opslaan voor later

Heb je geen tijd om dat mogelijk interessante artikel te lezen? Je kunt in je leeslijst bladwijzers maken naar artikelen.

Gebruik een van de volgende methodes:

- Tik terwijl je een artikel bekijkt op .
- Houd op HTC BlinkFeed de tegel ingedrukt van het artikel waarnaar je een bladwijzer wilt maken. Tik vervolgens op **Later lezen**.

De leeslijst vindt je in het uitschuifmenu.




## Op je sociale netwerken plaatsen


Vanaf HTC BlinkFeed kun je eenvoudig een statusupdate publiceren.

1. Veeg op HTC BlinkFeed naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Opstellen** en kies een sociaal netwerk.
3. Stel je statusupdate samen en publiceer deze op je sociale netwerk.

## Inhoud verwijderen uit HTC BlinkFeed

Of het nu een tegel of een complete feed is, je kunt inhoud die je niet wilt zien, verwijderen van HTC BlinkFeed.

- Om een tegel te verwijderen, houd je deze ingedrukt en tik je op **Verwijderen**.
- Om een feed source te verwijderen, tik je in het uitschuifmen op  > **Inhoud verwijderen**, selecteer een of meer items en tik op **Verwijderen**.

Om je uit te schrijven bij een gelokaliseerde editie tik je op  op het scherm **Inhoud verwijderen**. Tik op **Edities verwijderen**, selecteer een of meer items en tik op **Verwijderen**.

# Camera

## Aan de slag met de camera


### Camerascherm


Maak geweldige foto's en video's met de camera en maak ze nog indrukwekkender door een reeks filters en scènes toe te passen.

De HTC Desire EYE heeft een speciale knop CAMERA die je kunt gebruiken om de camera te starten en je foto's te maken.



Je kunt de knop CAMERA instellen voor automatisch openen naar zelfportretmodus of de hoofdcamera in camera-instellingen.

Open de app Camera en tik op  om alle bedieningselementen op het Zoekerscherf zichtbaar te maken. Je kunt deze bedieningselementen gebruiken om van vastlegmodus te wisselen, filters toe te voegen, de flitser in te stellen enzovoort.

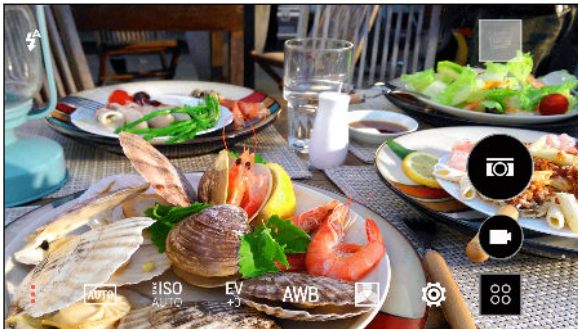

Bekijk een verzameling met camerascènes bij het maken van foto's en video's.



Je kunt een ISO-niveau kiezen of dit terugzetten naar **Automatisch**. Hogere ISO werkt het beste bij weinig licht.



Pas de instellingen voor de belichting aan. Hogere waarden voor de belichting vangen meer licht op voor je foto's of video's.



Selecteer een witbalans die overeenkomt met de huidige lichtomgeving.



Pas foto- of videofilters toe.



Bewerk basis- en geavanceerde camera-instellingen.

## Een vastlegmodus kiezen

De HTC Desire EYE biedt verschillende manieren om een foto te maken.

Tik op het Zoekerscherf op  en selecteer een opnamestand om te gebruiken.

## Zoomen

Zoomen werkt op zowel de hoofdcamera als de frontcamera.



- Voordat je een foto maakt of video opneemt, schuif je twee vingers uit elkaar om in of uit te zoomen.
- Als je video opneemt, kun je tijdens het opnemen in - en uitzoomen.

## Een filter toepassen

Gebruik de beschikbare filters om de foto's en video's er uit te laten zien of ze met speciale lenzen zijn genomen.



Sommige cameramodi ondersteunen mogelijk geen filters.

1. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
2. Tik op  en kies een van de beschikbare filters.



## De flitser van de camera in- of uitschakelen.

Bij het gebruik van de hoofd- of frontcamera tik je op het flitserpictogram om een flitsstand te kiezen.




- Bij het gebruik van de hoofdcamera kun je flitser aan of automatisch flitsen kiezen. De camera stelt op intelligente wijze de beste flitshelderheid in voor je foto.
- Bij het gebruik van de frontcamera kun je de flitser instellen om af te gaan bij het maken van selfies.
- Bij het gebruik van de hoofd- of frontcamera kun je de flitser instellen om aan te blijven bij het maken van video.



## De volumeknoppen instellen


In de app Camera kun je de VOLUME-knoppen instellen om als sluiterknop of zoombediening te fungeren.

1. Ga naar de modus **Camera**.
2. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
3. Tik op  > **Algemene instellingen** > **Opties volumeknop**.
4. Kies hoe je de volumeknoppen wilt gebruiken in de app Camera.

## De app Camera sluiten

Om je een volledig zicht te geven op het Zoekerscherf vervangt de HTC Desire EYE de ,  en  door kleine puntjes.

Tik op een puntje om deze knoppen opnieuw weer te geven en tik daarna op  of op  om de app Camera te sluiten en terug te keren naar het beginscherf of naar het vorige scherm.

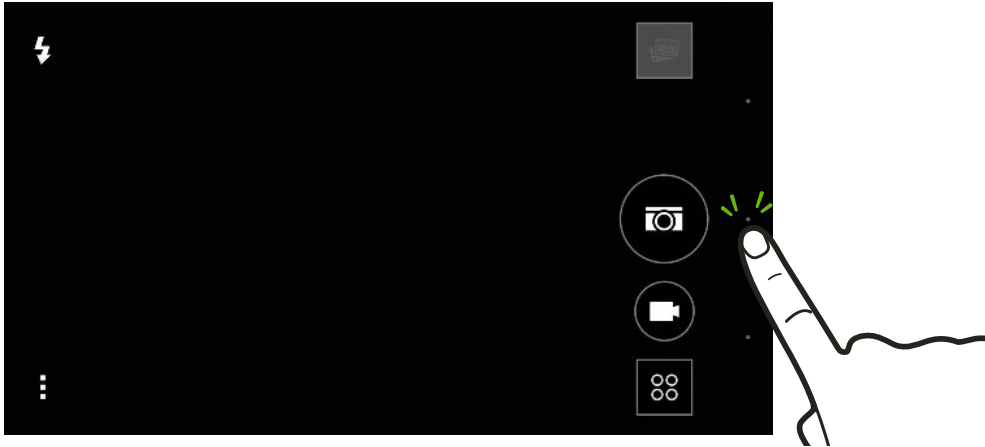


---

## Een foto maken

---

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus Camera.
3. Tik op  op het zoekerscherf om een fotoresolutie te kiezen en tik vervolgens op  > Resolutie.
4. Richt gewoon de camera op wat je wilt fotograferen. De camera stelt automatisch scherp en blijft scherpstellen terwijl je beweegt.
5. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op . Of druk op de knop CAMERA. Druk half in om scherp te stellen en druk helemaal in om de foto te nemen.

---

## Tips voor het maken van betere foto's

---

Om betere foto's te maken met de app Camera zijn hier een paar tips voor wat je kunt doen tijdens het maken van je foto's.

### De scherpstelling en scherpte verbeteren

- De HTC Desire EYE beschikt over autofocus wat het beste werkt op een onderwerp dat niet teveel beweegt. Om de scherpstelling te veranderen, tik je op de zoeker op degene waarop je wilt scherpstellen.
- Als het onderwerp beweegt, houd je op de zoeker het onderwerp ingedrukt om de scherpstelling te koppelen.
- Je kunt de scherpte van een foto handmatig aanpassen door te bewerken in Galerij. Je kunt de scherpte ook instellen voordat je een foto maakt in de Camera-instellingen.

Over het algemeen is het beter om een onscherpe foto te verscherpen dan om de scherpte in een foto te verminderen.

### Goed verlichte foto's nemen

- De HTC Desire EYE past automatisch de scherpstelling en de belichting aan. Als het beeld er onderbelicht uit ziet of als het beeld er donker uit ziet op de zoeker, tik je op een deel van het beeld dat zich in de schaduw bevindt. Of tik op een goed verlicht voorwerp in het beeld als het beeld overbelicht lijkt te zijn. Stel scherp op een voorwerp met een neutrale tint voor een evenwichtige belichting. Bedenk wel dat tikken op een ander voorwerp de scherpstelling kan weghalen van je onderwerp.
- Als je de standaardinstellingen gebruikt en de foto is nog steeds te donker, ga je naar de scène Nacht, maar zet je de HTC Desire EYE op een plat vlak om hem stil te houden.
- Als delen van het beeld zich in de schaduw bevinden en andere in het licht, gebruik je de modus HDR om meerdere foto's te maken met een verschillende belichting, die je tot één foto combineert. Houd de HTC Desire EYE stil of zet hem op een plat oppervlak bij het gebruik van HDR.
- Bekijk bij het maken van een panoramafoto de hele scène en stel scherp op een voorwerp met een neutrale tint om de belichting in evenwicht te houden in het samengestelde beeld.
- Als je onderwerp van achteren wordt verlicht, gebruik je de scène Tegenlicht om de voorgrond op te helderen en een aantal details in de achtergrond te behouden.





## Meer tips

- Tik in de Camera-instellingen op **Raster** om het onderwerp beter te kunnen inkaderen of om de compositie te verbeteren.
- Als je foto's onder TL-licht of bij gloeilampen maakt en de kleur van het onderwerp lijkt verkeerd te zijn, tik je op **AWB** en kies je een optie voor witbalans. Controleer het beeld in de zoeker en selecteer de optie waarvan de kleur het dichtste overeenkomt met de natuurlijke kleur van het onderwerp.
- In de Camera-instellingen kun je op **Beeldaanpassingen** tikken en de het contrast, verzadiging en scherpte aanpassen voordat je de foto neemt.
- Na het maken van de foto kun je doorgaan met het aanpassen van het contrast, de helderheid en andere instellingen in de Galerij.

---

## Video opnemen

---

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Camera**.
3. Als je klaar bent om te beginnen met opnemen, tikt je op .
4. De scherpte aanpassen aan een ander onderwerp door daar op te tikken in het zoeker-scherm.
5. Tik op het flitspictogram om de flitser in of uit te schakelen.
6. Tik op  om de opname te onderbreken en tik daarna op  om door te gaan.
7. Tik op  om te stoppen met opnemen.



### Een foto maken tijdens een video-opname — VideoPic



Kies de scène **Automatisch** voor deze functie.

Tijdens een video-opname met de hoofdcamera tik je op  om een foto van je onderwerp te nemen.

### De resolutie voor video instellen



1. Ga naar de modus **Camera**.
2. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
3. Tik op .
4. Tik op **Videokwaliteit** en kies een videoresolutie.

## Continu foto's maken

Wil je foto's maken van bewegende objecten? Een voetballend kind of een autorace, je kunt alle actie vastleggen.



Kies de scène **Automatisch** voor deze functie.

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Camera**.
3. Houd in het Zoekerscherf  ingedrukt. Of houd de knop CAMERA ingedrukt. De camera maakt tot 20 opeenvolgende opnames van het onderwerp.
4. Om slechts één foto te bewaren, selecteer je de foto die je het mooiste vindt en tik je op **Beste opname**.  
Druk op  om de foto's als reeks te bewaren.




## Selfies en foto's van mensen

### Tips voor het nemen van selfies en foto's van mensen.

Wil je dat jijzelf, je familie en je vrienden er zo goed mogelijk uitzien op de foto's? Hier is een aantal camera-opties die je kunt aanpassen of selecteren voordat je selfies maakt en anderen fotografeert.

#### Portretscène

De scène Portret helpt een beetje bij het gladder maken van de huid in je selfies en foto's van mensen.



1. Ga naar de modus **Camera** of **Selfie**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 75 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
2. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
3. Tik op .
4. Tik op  om de scène Portret te selecteren.

## Live Makeup voor selfies

Werk je huid bij met Live Makeup voordat je een selfie maakt. Zie [Houdaanpassingen toepassen met Live Makeup](#) op pagina 80.



### Hoek van selfies

Wil je de hoek van je opnames er net zo laten uitzien als hoe je jezelf op het zoekerscherf ziet?

1. Ga naar de modus **Selfie**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 75 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
2. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
3. Tik op  > **Camera-opties**.
4. Selecteer de optie **Spiegel-image opslaan**.

### Huid bijwerken voor foto's van mensen

Maak de huid van je onderwerp mooier voordat je een foto maakt.

1. Ga naar de modus **Camera**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 75 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
2. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
3. Tik op .
4. Tik op **Opmaak niveau** en pas de gladheid van de huid aan.

---


## Houdaanpassingen toepassen met Live Makeup

---

Werk je huid bij voordat je een selfie maakt. Live Makeup maakt je huid in real time glad.

1. Schakel over naar de modus **Selfie** of **Photo Booth**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 75 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
2. Om het gladmaakniveau van de huid te veranderen, sleep je de schuif over de aanpassingsbalk.



De aanpassingsbalk wordt standaard weergegeven op het zoekerscherf. Tik om hem te verbergen op  >  en wis vervolgens de optie **Live Makeup**.

---

## Auto Selfie gebruiken

---

Blijf stilstaan om een auto selfie te maken, of glimlach! Je hoeft deze optie alleen maar in te schakelen in de camera-instellingen.

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Selfie**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 75 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.



3. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
4. Tik op  > **Camera-opties**.
5. Selecteer de optie **Auto Selfie** en druk op .
6. Poseer en plaats jezelf op het zoekerscherf.
7. Om je selfie automatisch te nemen, kijk je naar de camera op de voorkant en dan:
  - Sta stil tot het witte vak groen wordt op het zoekerscherf.
  - Of glimlach naar de camera. Houd de glimlach een paar seconden aan tot de foto is genomen.

---




### Spraak Selfie gebruiken

---

Met Spraak Selfie kun je gemakkelijk foto- of video-selfies maken met stembesturing. Je hoeft deze optie alleen maar in te schakelen in de camera-instellingen.



Deze functie is wellicht niet in alle talen beschikbaar.

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Selfie**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 75 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
3. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
4. Tik op  > **Camera-opties**.
5. Selecteer de optie **Spraak Selfie** en druk op .
6. Poseer en plaats jezelf op het zoekerscherf.
7. Kijk naar de camera op de voorkant en:
  - Zeg **Lach** of **Foto** om een foto-selfie te maken.
  - Zeg **Actie** om een video-selfie te maken.




Je kunt ook je stem vastleggen met de hoofdcamera. Ga naar de modus **Camera** en schakel **Stem vastleggen** in de camera-instellingen in. Stem vastleggen is wellicht niet in alle talen beschikbaar.




---

### Foto's maken met de self-timer

---

Als je de Self-timer gebruikt, telt de app Camera af voordat het de foto maakt. Je kunt de afteltijd instellen.

1. Open de app Camera.
2. Kies een vastlegmodus die je wilt gebruiken. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 75 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
3. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.

4. Afhankelijk van je geselecteerde vastlegmodus, voer je een van de volgende acties uit:
  - Tik op  als je dit pictogram ziet, en tik vervolgens op de gewenste afteltijd.
  - Tik op  > **Self timer** en sleep de schuifbalk vervolgens naar de ingestelde afteltijd.
5. Tik op  om de timer te starten. Of druk op de knop CAMERA. De camera neemt na het aftellen de foto.

---

## Selfies maken met Photo Booth

---

Maak een aantal selfies en combineer ze tot een enkele foto.

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Photo booth**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 75 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
3. Tik op het zoekerscherm op  en kies een indeling voor je selfies.
4. Tik op  om met fotograferen te beginnen. Of druk op de knop CAMERA.

De app Camera maakt vier selfies door elke 2 seconden een foto te maken. Je kunt voor elke opname je pose veranderen.


## Split opname en Plak-mij-erbij



---

### De modus Split opname gebruiken





---

Gebruik de modus Split opname om zowel je selfie als het uitzicht vóór je vast te leggen.

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Split opname**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 75 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
3. Tik op  om tussen de volgende opties te wisselen:

- |   |   |
|---|---|
|  | Maak een foto of neem een video van 15 seconden op van de scène en maak daarna je selfie.                       |
|  | Gebruik tegelijkertijd de hoofdcamera en de camera op de voorkant om een foto te nemen of video vast te leggen. |





4. Tik op  om een foto te maken of op  om een video op te nemen.
5. Tik op  om de opname opnieuw te maken vanaf de hoofdcamera of de camera voorop.
6. Tik op  om het beeld vast te leggen.

### De modus Plak-mij-erbij gebruiken

Plaats je selfie in de scène terwijl je een foto of video maakt van een bekende bezienswaardigheid.



Deze functie komt beschikbaar via app update.

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Plak-mij-erbij**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 75 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
3. Sleep je selfie naar de gewenste positie.
4. Schuif twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe om de afmetingen van je selfie aan te passen.
5. Tik op  om een foto te maken of op  om een video op te nemen.

Je kunt de selfie in een foto die is genomen met de modus Plak-mij-erbij ook verplaatsen of van grootte veranderen in Galerij. Tik tijdens het bekijken van een foto op het volledige scherm op de foto en tik op  >  > .



## Panorama-opnames

### Een Panorama 360 foto maken

De wereld is niet plat en je foto's hoeven dat ook niet te zijn. Maak een panorama van 360 graden van wat zich om je heen bevindt.




Sommige camera-opties, zoals zoomen, zijn niet beschikbaar in deze modus.

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Pan 360**. Raadpleeg [Een vastlegmodus kiezen](#) op pagina 75 om te zien hoe je tussen verschillende opnamemodi wisselt.
3. Houd de HTC Desire EYE op gezichtsniveau zodat je meer ruimte hebt om scènes boven of onder je vast te leggen.
4. Als je klaar bent voor de eerste opname, centreer je het witte vak binnen de Zoekermarkeringen. De camera neemt de foto automatisch.
5. Blijf op dezelfde plek staan als je eenmaal begonnen bent met fotograferen, ook als je je omkeert om meer foto's te maken.



Voor de beste resultaten:

- Vermijd het vastleggen van scènes met bewegende voorwerpen.
- Blijf op ten minste vijf meter afstand van de scène.

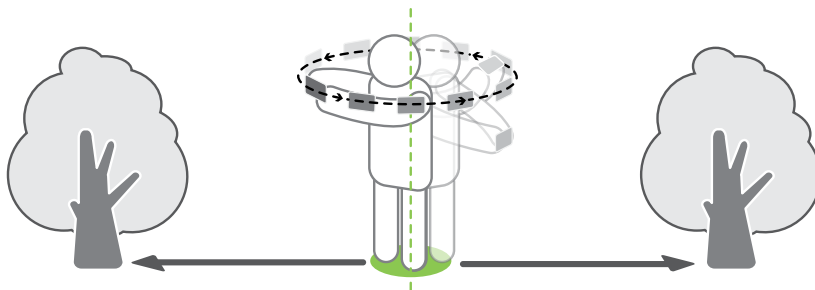

6. Om achtereenvolgende foto's te maken, pan je de HTC Desire EYE zo soepel mogelijk waarna je de Zoeker centreert op een andere rechthoekige markering. Herhaal dit tot je de gewenste beelden hebt verkregen of tot je geen vakken meer ziet.

Tik op  als je wilt stoppen.

Foto's gemaakt met Panorama 360 worden aangeduid met het pictogram  in de Galerij.

## Een panoramafoto maken

Maak met één beweging een bredere opname van landschappen.



Sommige camera-opties, zoals zoomen, zijn niet beschikbaar in deze scène.

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Camera**.
3. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
4. Tik op  en vervolgens op .
5. Als je klaar bent om de foto te maken, tik je op . Of druk op de knop CAMERA.
6. Pan naar links of naar rechts in liggende of staande stand. Houd HTC Desire EYE zo vloeiend mogelijk om automatisch foto's te maken.  
Of tik op  om op elk gewenst moment te stoppen.

De camera plakt de foto's aan elkaar tot een enkele foto.





## Andere camerafuncties

### Werken met HDR

Als je portretten fotografeert tegen een heldere achtergrond kun je HDR (High Dynamic Range) gebruiken om je onderwerpen duidelijk vast te leggen. HDR maakt zelfs bij sterke lichtcontrasten zowel de sterk als minder verlichte details duidelijk zichtbaar.



HDR werkt het beste als je onderwerp stil staat. De camera neemt meerdere foto's met een verschillende belichting en combineert ze tot een verbeterde foto.

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Camera**.
3. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
4. Tik op  en vervolgens op .
5. Tik op  om een HDR-foto te nemen.

## Video's opnemen in slow motion

Herbeleef beeld per beeld snelle acties en breng een vleugje suspens in je video's.



In deze scène wordt geluid opgenomen, maar het is alleen beschikbaar als video met de normale snelheid wordt weergegeven.


1. Open de app Camera.
2. Tik in het zoekerscherf op om de camera-opties te openen.
3. Tik op **AUTO** en vervolgens op .
4. Tik op om het opnemen te starten.
5. Tik op om te stoppen met opnemen.

## Camera-instellingen

### Camera-instellingen met de hand aanpassen

Wil je als een expert de instellingen van je camera voor verschillende omgevingen of lichtomstandigheden instellen? Je kunt de waarden voor instellingen zoals witbalans, belichting, ISO enzovoort met de hand instellen.

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de modus **Camera**.
3. Tik in het zoekerscherf op om de camera-opties te openen.
4. Tik op **AUTO** en vervolgens op **M**.
5. Tik op een instelling en sleep over de schuif om aanpassingen te maken.

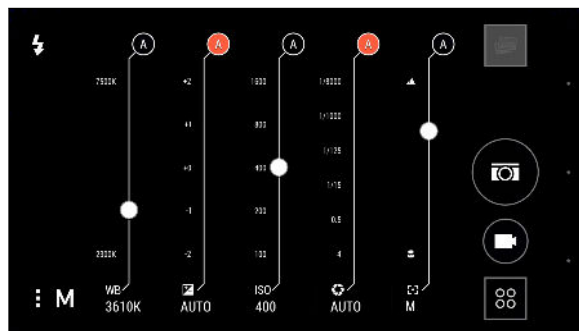

6. Tik op als je klaar bent. Tik op om de instellingen nogmaals weer te geven.
7. Als je klaar bent om een foto te maken, tik je op .



Je kunt je aangepaste instellingen opslaan als nieuwe cameramodus.

---

## De instellingen als cameramodus opslaan



---


Sla een scène of aangepaste instelling op als nieuwe cameramodus zodat je deze gemakkelijk kunt gebruiken als je hem nodig hebt.

1. Open de app Camera.
2. Ga naar de cameramodus die je wilt gebruiken.



Sommige cameramodi ondersteunen mogelijk niet het bewerken van de camera-instellingen.

3. Tik in het zoekerscherf op  om de camera-opties te openen.
4. Bewerk de instellingen naar wens aan.
5. Tik als je klaar bent op  > **Aangepaste camera opslaan**.
6. Typ een naam en tik op **Opslaan**.

Om de recentelijk gemaakte cameramodus te selecteren en te gebruiken, tikt je op  op het Zoekerscherf.

# Galerij

## Foto's of video's weergeven in Galerij

Heerlijk terugdromen over prettige tijden. Gebruik Galerij om al je foto's en video's te bekijken. Bekijk ze op tijd, album of locatie. Bij het bekijken van je foto's en video's zijn de navigatieknoppen op het scherm verborgen. Tik ergens op het scherm om de bedieningselementen van Galerij en de navigatieknoppen op het scherm weer te geven.

---

### Foto's en video's geordend op tijd weergeven

---

Foto's en video's op de HTC Desire EYE zijn samen gegroepeerd in de weergave Tijdbalk volgens de datum waarop ze zijn gemaakt.

1. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab Tijdbalk. Voor elke periode zie je miniatures.
2. Schaal de periode door twee vingers naar elkaar toe of uit elkaar te schuiven of door op ▼ te tikken. Je kunt kiezen tussen gebeurtenis, dag, maand en jaar.
3. Tik op een periode om alle bijbehorende foto's en video's te zien.
4. Tik op een foto of video om deze in volledig scherm te openen.

---

### Foto's en video's op album bekijken

---

1. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab Albums.
2. Tik op een tegel om een album te openen.
3. Tik op een foto of video om deze in volledig scherm te openen.

### Fotohoogtepunten weergeven

Bekijk al je favoriete foto's op één plek. Galerij groepeerd automatisch al je meest bekeken of gedeelde foto's (je speciale selecties) in één album. Je kunt het album Hoogtepunten ook handmatig bewerken.

- Ga om deze favoriete foto's weer te geven naar het album Hoogtepunten.
- Om handmatig een foto toe te voegen, geef je de foto op volledig scherm weer, tik je op de foto en tik je op ★.
- Om een foto te verwijderen uit het album Hoogtepunten houd je de miniatuur ingedrukt en tik je op **Verwijderen**.



## Foto's of video's naar een ander album kopiëren of verplaatsen


1. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab Albums.
2. Tik op een tegel om een album te openen.
3. Tik op  > **Verplaatsen naar** of **Kopiëren naar**.
4. Selecteer de foto's of video's die je wilt verplaatsen of kopiëren en klik op **Volgende**.
5. Selecteer het album waarheen je de foto's of video's wilt verplaatsen. Om een nieuw album te maken, tik je op **+**.



Om een enkele foto of video te verplaatsen, open je een album en houd je de foto of video ingedrukt. Kies of je de foto of video wilt kopiëren of verplaatsen en selecteer het doelalbum of maak een nieuw album.

## Albums weergeven of verbergen

Wordt je Galerij onoverzichtelijk omdat je zoveel albums hebt? Je kunt albums zowel weergeven als verbergen.

1. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab Albums.
2. Tik op  > **Albums weergeven/verbergen** en kiezen welke albums je wilt weergeven of verbergen.

## Een album hernoemen

Als je albums hebt gemaakt om foto's te ordenen, kun je deze albums hernoemen.

1. Druk in de app Galerij, weergave Albums, op het album dat je wilt hernoemen.
2. Tik op **Naam wijzigen**.




Sommige albums, zoals Camera opnames en Hoogtepunten, kunnen niet hernoemd worden.


## Foto's op locatie bekijken

Met de Kaartweergave kun je foto's op hun locatie bekijken.




Alleen foto's met geo-tag info verschijnen op de kaart.

1. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab Locaties.  
Je ziet titels van foto's die op specifieke locaties zijn genomen, met nummers die aangeven hoeveel foto's op elke locatie genomen zijn.
2. Tik op  om de kaartweergave te openen.

3. Zoom uit of pan over de kaart tot een numerieke locatieindicator  verschijnt. Het getal in de locatiewijzer toont hoeveel foto's in dat gebied zijn genomen.
4. Tik op de locatie-indicator om de in dat gebied genomen foto's te bekijken.




Wil je weten waar je een bepaalde foto hebt genomen? Tik, terwijl je de foto op het volledige scherm bekijkt, ergens op het scherm en tik op  > **Weergeven op kaart**. (**Weergeven op kaart** is beschikbaar als je **Foto's geotaggen** in Camera hebt ingeschakeld.)

### Locatiegegevens toevoegen

Wil je meer opgeven dan alleen de stad? Je kunt ook namen van nuttige plaatsen (NP) aan je foto's toevoegen.

1. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab Locaties.
2. Tik op een tegel om deze te openen.
3. Veeg naar het tabblad Plaatsen.
4. Tik op **Tik om de locatie te bewerken** > **Een nieuwe plaats toevoegen**.
5. Tik op een nuttige plaats om een NP toe te voegen van Foursquare™ of tik op **Nieuwe plaats** om handmatig een nieuwe naam in te voegen.
6. Tik op **Opslaan**.

### Locatiegegevens wijzigen

1. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab Locaties.
2. Tik op een tegel om deze te openen.
3. Veeg naar het tabblad Plaatsen.
4. Zoek naar de groepering die je wilt hernoemen, tik op  en probeer een van de volgende zaken:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| Een andere NP selecteren | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik op <b>Locatie bewerken</b> &gt; <b>Tik om de locatie te bewerken</b>.</li> <li>2. Tik op een nuttige plaats om een NP toe te voegen van Foursquare of tik op <b>Nieuwe plaats</b> om handmatig een nieuwe naam in te voegen.</li> <li>3. Tik op <b>Opslaan</b>.</li> </ol> |
|--------------------------|--|

|                      |   |
|----------------------|---|
| De locatie hernoemen | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tik op <b>Deze plaats hernoemen</b>.</li> <li>2. Voer een nieuwe naam in.</li> <li>3. Tik op <b>Opslaan</b>.</li> </ol> |
|----------------------|---|


U ziet **Deze plaats hernoemen** alleen als de naam is opgeslagen op de HTC Desire EYE.

## Overeenkomende foto's zoeken

Op zoek naar foto's van een specifieke persoon of zaak? Gebruik Automatisch sorteren om foto's sneller op te zoeken in plaats van door Galerij te bladeren.




1. Veeg op het hoofdscherm van Galerij naar de tab Tijdbalk, Albums of Locatie.
2. Tik op  en zoek een foto die op het oog lijkt op wat je zoekt.
3. Tik op de foto's die het meeste lijken op wat je zoekt en voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op **Doorgaan** om de zoekopdracht te verfijnen.
  - Tik op **Voltoeien** om de resultaten te bekijken.
4. Selecteer op het scherm Beelden vergeleken op alle beelden die je in een nieuw album wilt opslaan, en tik op **Opslaan**.



Je kunt ook overeenkomende beelden zoeken terwijl je op volledig scherm naar een foto kijkt. Tik op  > **Automatisch sorteren**.

## Foto's bewerken

Maak je foto's nog beter. Galerij beschikt over bewerkgereedschap waarmee je kunt bijsnijden, draaien, foto-filters maken en toepassen, en nog veel meer.

1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op  om een speciaal effectfilter op de foto toe te passen.
  - Tik op  om een filter op de foto toe te passen.
  - Tik op  om een decoratieve lijst aan de foto toe te voegen.
  - Tik op  om de foto te draaien, bij te snijden, om te keren of recht te zetten.
3. Tik op **Opslaan**.




Behalve wanneer draaien wordt toegepast worden bewerkte foto's als kopieën van het origineel opgeslagen.

---

### Op een foto tekenen

---

Word nog creatiever met je foto's of markeer een belangwekkend onderdeel.

1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Tik op  > **Tekenen**.
3. Tik op  en kies een penstreek, kleur en dikte.

4. Teken op de foto.
5. Tik op **Gereed** > ✓.

De bewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

---

## Aangepaste filters op foto's toepassen

---



Je kunt alleen filters toepassen op foto's die lokaal zijn opgeslagen.





1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Tik op  > **+**. Je vindt **+** aan de rechterkant van de balk met voorgedefinieerde filters.
3. In het scherm Aangepaste effecten kun je:
  - Breng veranderingen aan het filter aan door de bedieningselementen aan te passen zoals belichting, verzadiging, witbalans enzovoort.
  - Verplaats filters om het effect te wijzigen. Houd de te verplaatsen filter ingedrukt. Sleep deze vervolgens naar een nieuwe positie.
  - Filters verwijderen. Houd de te verwijderen filter ingedrukt. Sleep hem vervolgens om hem te **Verwijderen**.
  - Tik op **+** om meer filters toe te voegen.
4. Tik op **Voorinstelling opslaan** om je filter een naam te geven en op te slaan. Nadat je het filter hebt opgeslagen, zie je een voorbeeld van je foto waarop het filter is toegepast.
5. Tik op ✓ om je bewerkte foto op te slaan als een nieuwe foto.


## Face Fusion gebruiken

Ben je benieuwd wat je leuk zou vinden als je dezelfde functies deelt als een ander? Face Fusion gebruikt iemands foto en een doelgezicht om de twee foto's tot één samen te voegen.



Voor het gebruik van Face Fusion moeten de gezichten op elke foto 100 x 100 pixels of groter zijn. Voor de beste resultaten gebruik je gezichtsopnamen zonder bril en niet afgedekt door haar, een hoed of enig ander item. Foto's van onderwerpen die richting de camera kijken, geven tevens de beste resultaten.

1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Tik op  > .
3. Tik op  en blader naar de foto waarmee je wilt samenvoegen.
4. Versleep de schuif om Face Fusion op de foto toe te passen.

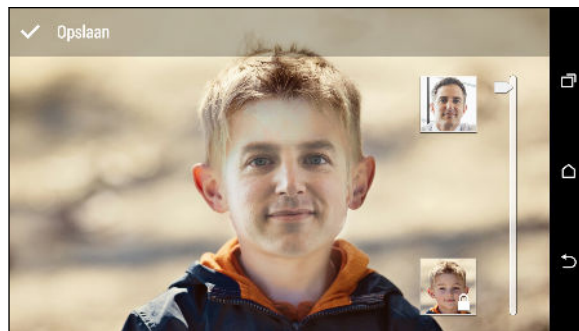




5. Als je tevreden bent over het resultaat, tik je op **Opslaan** en kies je opslaan als foto of video.



Om een ander doelgezicht te kiezen, tik je op de miniatuur rechts en blader je naar een andere foto.

## Panorama 360 foto's bekijken

1. Veeg op het hoofdscherm van Galerij naar de tab Tijd balk, Albums of Locatie.
2. Tik op een tegel om de miniatuurweergave te openen.


3. Als je de gewenste Panorama 360-foto ziet, tik je er op om hem op volledig scherm weer te geven. Je kunt Panorama 360-foto's herkennen aan het pictogram  op de miniatuur.
4. Tik op  om de Panorama 360-foto op te slaan.
5. Probeer een van de volgende handelingen:
  - Kantel de HTC Desire EYE of sleep je vinger over het scherm om de foto te pannen.
  - Tik op de draai-indicator in de linkerbovenhoek om de foto weer te centreren.
  - Schuif twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe om de vergroting aan te passen.
  - Draai met twee vingers om de foto te draaien.
  - Tik op  om de huidige weergave van de foto op te slaan.

## Een animated gif maken

Maak een animated gif die je snel kunt uploaden en delen.



Je kunt een reeks foto's die is vastgelegd in de stand continue opname als animated gif opslaan.

1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Tik op  > . Een animatie van de beelden verschijnt.
3. Sleep de snijschuiven naar het deel waar je de animated gif wilt laten beginnen en eindigen.
4. Tik op **Volgende**.
5. Op het volgende scherm kun je de richting kiezen waarin je de animatie wilt laten afspelen, de snelheid van de animatie instellen, kiezen welke beelden je wilt opnemen enzovoort.
6. Tik op  om de bewerkte GIF op te slaan, of op  om hem op te slaan en te delen.





De bewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

## Een actiefoto van een serie-opname maken

Rennen, hollen, springen. Maak een reeks actiefoto's om een actiereeks tot één foto te combineren.



Deze functie is beschikbaar voor een reeks foto's die in de stand continue opname is gemaakt.

1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Tik op  > . Je ziet beelden die je tot één foto kunt combineren.
3. Selecteer de beelden die je wilt opnemen in de reeksopname.
4. Tik op Gereed > .





De bewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

## Een groepsfoto bewerken

Vind je het moeilijk om een groepsfoto te kiezen met de meeste glimlachen en de minste knipogen? Retoucheer een groepsfoto zodat iedereen er op de foto optimaal uitziet.



Deze functie is beschikbaar voor een reeks foto's die in de stand continue opname is gemaakt.

1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Tik op  > . Rond alle gezichten die in de foto zijn gevonden, verschijnen rondjes.
3. Selecteer een gezicht tegelijk en sleep dit met je vinger opzij om de gewenste uitdrukking te selecteren.
4. Tik op Gereed > .






De bewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

## Ongewenste objecten uit een foto verwijderen

Is je perfecte foto van een beroemd gebouw aangetast door een passerende voetganger of auto? Retoucheer de foto om ongewenste mensen of voorwerpen te verwijderen.



Deze functie is beschikbaar voor een reeks foto's die in de stand continue opname is gemaakt.


1. Open in Galerij de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op .
2. Tik op  > . Rond gebieden in de foto waar objecten zijn verwijderd, verschijnen randen.
3. Om een object te behouden, tik je op  op het beeld op de filmstrook.
4. Tik op **Gereed** > .


De bewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

## Een video bijsnijden

1. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab Tijdbalk of Albums.
2. Tik op een tegel om een periode of album te openen.
3. Als je de gewenste video ziet, tik je er op om hem op volledig scherm weer te geven.
4. Tik op de bedieningsknoppen op het scherm om het afspelen van de video te onderbreken of hervatten, het volume aan te passen, enzovoort.



Tik op  om de video in je thuisnetwerk te delen.


5. Tik op  > **Bewerken** om de video in te korten.
6. Sleep de snijschuiven naar het deel waar je de video wilt laten beginnen en eindigen.
7. Tik op  voor een voorbeeldweergave van de ingekorte video.
8. Tik op **Opslaan**.

De bijgesneden video wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke video wordt niet gewijzigd.



## Een foto uit een video opslaan

Je kunt heel eenvoudig een beeld uit een video als foto opslaan.

Terwijl je een video bekijkt in Galerij, tik je op  om een foto te nemen.

Je kunt het afspelen ook onderbreken en de schuif naar het gewenste beeld slepen voordat je op  tikt.

## De afspeelsnelheid van video wijzigen

Wil je filmische flair aan je video toevoegen door een bepaalde scène te vertragen? Je kunt de afspeelsnelheid van bepaalde delen van een slow motion-video wijzigen.



Je kunt alleen de afspeelsnelheid wijzigen van video's die zijn opgenomen met de slow motion-scène in de app Camera.

1. Veeg op het hoofdscherm van Galerij naar de tab Tijdbalk, Albums of Locatie.
2. Tik op een tegel om de miniatuurweergave te openen.
3. Als je de gewenste slow motion video ziet, tik je er op om hem op volledig scherm weer te geven. Je kunt slow motion video's herkennen aan het pictogram  op de miniatuur.
4. Tik op  om te wisselen tussen normaal en slow motion-weergave.
5. Tik op  > **Bewerken** > **Afspeelsnelheid aanpassen** om de afspeelsnelheid van de video aan te passen.
6. Kader de reeks in die je wilt vertrgen door de schuiven links en rechts te verplaatsen.
7. Sleep de schuif omhoog of omlaag om te kiezen hoe snel de reeks moet afspelen.
8. Tik op  om het resultaat te bekijken.
9. Tik op **Opslaan**.

De bewerkte video wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke video wordt niet gewijzigd.

## Een Zoe bekijken in Galerij

Wanneer je een groep foto's en video's bekijkt, zoals in een album, stelt Galerij automatisch een Zoe™ op. Een Zoe is een verzameling foto's en video's die vooraf zijn geselecteerd door Galerij, met extra achtergrondmuziek en speciale effecten.

1. Veeg op het hoofdscherm van Galerij naar de tab Tijdbalk, Albums of Locatie.
2. Tik op een tegel om een groep foto's en video's te openen. Daarna wordt de Zoe automatisch afgespeeld.

Als je de Zoe wilt bewerken in de app Zoe, tik je op de tegel Zoe in staande stand.

Ga om meer te leren over de app Zoe naar de pagina [Zoe Tips & Help](#).

# Video chat en telefoongesprekken

## Videochat

Tijdens een video-oproep met gebruik van een app voor videochat van derden, kun je Face Tracking gebruiken om je gezicht te allen tijde in zicht te houden. Je kunt tevens Scherm delen gebruiken om je telefoonscherm te delen met degene die je belt.


---


### Face Tracking


---


Tijdens een videochat richt Face Tracking zich op je gezicht en anderen om je heen, en volgt het gezichten die binnen de gezichtshoek van de camera zijn. Face Tracking kan maximaal 4 gezichten volgen.

1. Open de app voor video chats en tik op  om het menu te openen.

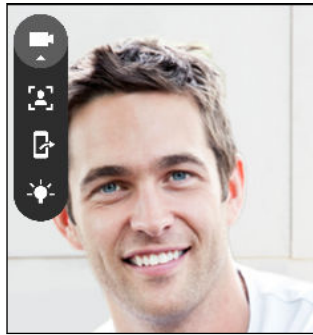

2. Tik op  om Face Tracking in te schakelen. Als andere mensen bij je binnen het gezichtsveld van de camera voorop komen, verschijnt iedereen in een venster in het videochatscherm. Je camera zoomt in of uit om de gezichten scherpgesteld te houden als je beweegt.

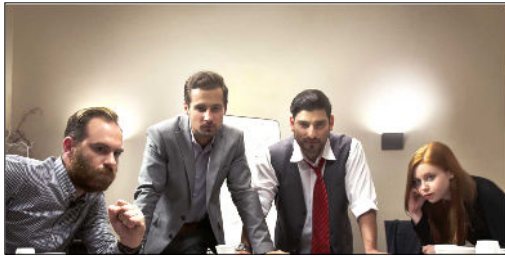






3. Sleep het minivenster naar enige gewenste plek.
4. Afhankelijk van de app voor videochat, kun je eenmaal of tweemaal tikken op het minivenster om te schakelen tussen schermen met de gebelde deelnemer.
5. Tik nogmaals op  om Face Tracking uit te schakelen.

---

### Het telefoonscherm delen

---

Wil je een paar foto's laten zien of je vriend leren hoe deze een telefoonfunctie gebruikt? Met Scherm delen kun je je telefoonscherm laten zien aan degene met wie je videochat.

1. Tik op het video chatscherm op  >  om Scherm delen te activeren.
2. Ga op je telefoon naar het scherm dat je wilt delen en tik op . Je kunt naar elk scherm op je telefoon gaan; degene met wie je chat, kan dat zien.
3. Tijdens het delen van het scherm kun je:
  - Op  tikken om het schermdelen te onderbreken.
  - Op  tikken om het schermdelen te stoppen.



## Bellen met Slim bellen

Je kunt een nummer rechtstreeks kiezen of Slim bellen gebruiken om snel te bellen. Slim bellen zoekt en belt een opgeslagen contact of nummer uit je oproepgeschiedenis.

1. Open de app Telefoon.
2. Voer het telefoonnummer of de eerste paar letters van de naam van de contactpersoon in om de eerste overeenkomende contact te zien.

3. Als een aantal overeenkomsten gevonden is (bijvoorbeeld 8 overeenkomsten), kun je op het getal tikken om alle overeenkomsten weer te geven.
4. Tik op de contact die je wilt bellen.



- Tik op  naast de naam van de contact om andere daarmee verbonden telefoonnummers te bekijken.
- Als het telefoonnummer een doorkiesnummer heeft, tik je op  nadat je verbonden bent met de hoofdlijn, waarna je het doorkiesnummer tikt.

## Een doorkiesnummer kiezen

Om gesproken instructies te vermijden bij het kiezen van een doorkiesnummer doe je een van de volgende zaken:

- Houd na het kiezen van het hoofdnummer \* ingedrukt. De letter p wordt toegevoegd aan het nummer dat je kiest. Voer het toestelnummer in en tik vervolgens op de belknop. Je wordt verbonden met het hoofdnummer en daarna met het doorkiesnummer.
- Houd na het kiezen van het hoofdnummer # ingedrukt om een w toe te voegen. Voer het doorkiesnummer in na de w en tik op de knop bellen. Nadat je verbonden bent met het hoofdnummer tik je op **Verzenden** om het doorkiesnummer te kiezen.

Je kunt telefoonnummers met een doorkiesnummer opslaan in de app Contacten.

## Een gemist gesprek beantwoorden

Wanneer je een oproep mist, verschijnt het pictogram voor gemiste oproepen  in de statusbalk.

1. Schuif het mededelingenvenster open om te zien wie de beller is.
2. Om terug te bellen, spreid je twee vingers uit over het bericht van het gemiste gesprek om het uit te vouwen, waarna je op **Terugbellen** tikt.

Als er meerdere gemiste gesprekken zijn, tik je op de melding voor gemiste gesprekken om het tabblad Oproepen te openen.

## Snelkeuze

Gebruik Snelkeuze om regelmatig gebruikte nummers met één enkele tik te bellen.

1. Open de app Telefoon.
2. Tik op  > **Snelkeuze** > . Je kunt ook een niet-toegewezen toet op het kiesblok ingedrukt houden en op **Ja** tikken.

3. Selecteer een contact in de lijst.
4. Kies in het scherm Snelkeuze het telefoonnummer van de contact dat je wilt gebruiken en een sneltoets die je wilt toewijzen.
5. Tik op **Opslaan**.

Voor het gebruik van Snelkeuze, houd je het snelkiesnummer ingedrukt dat je wilt bellen.

## Een nummer in een bericht, e-mail of agendagebeurtenis bellen

Als je een SMS, e-mail of agendagebeurtenis ontvangt waarin een telefoonnummer staat, hoef je alleen maar op dat nummer te tikken om het te bellen.

## Een alarmnummer bellen

In sommige gebieden kun je noodoproepen uitvoeren vanaf de HTC Desire EYE ook als de nano SIM-kaart geblokkeerd is of als er geen is geplaatst.



Als je geen netwerksignaal hebt, kun je geen noodoproep plaatsen.

1. Open de app Telefoon.
2. Vorm het nummer van de plaatselijke nooddiensten en druk op **Bellen**.



Als je het wachtwoord of het vergrendelpatroon hebt ingesteld maar vergeten hebt, kun je nog steeds alarmnummers bellen door in het scherm op **Noodoproep** te tikken.

## Oproepen ontvangen



Als een contact belt verschijnt het scherm Binnenkomend gesprek.



De HTC Desire EYE past automatisch het volume van de beltoon aan als je de opties beleefde bel en zakmodus gebruikt.

### Een oproep beantwoorden of afwijzen

Gebruik een van de volgende methodes:

- Als het scherm actief is bij een binnenkomende oproep, tik je op **Antwoord** of **Weigeren**.
- Als het scherm vergrendeld is bij een binnenkomende oproep, sleep je  of  omhoog.
- Druk tweemaal op de AAN/UIT-knop om een gesprek te weigeren.

### De beltoon dempen zonder het gesprek te weigeren

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk op de knop VOLUME OMLAAG of VOLUME OMHOOG.
- Druk op de AAN/UIT.
- Leg de HTC Desire EYE met het scherm omlaag op een plat vlak.




Als de HTC Desire EYE al met de voorkant omlaag ligt, zal hij nog altijd bellen als er nog meer gesprekken binnenkomen.

## Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?

Tijdens een gesprek kun je de luidsprekertelefoon inschakelen, het gesprek in de wachtstand zetten enzovoorts.

### Een gesprek in de wachtstand zetten

Druk op  > **In de wacht** om het gesprek in de wachtstand te plaatsen. Op de statusbalk verschijnt het wachtstandpictogram .

Tik nogmaals op  > **Uit de wacht halen** om het gesprek te hervatten.

### Tussen gesprekken wisselen

Als je al in gesprek bent en een andere oproep accepteert, heb je de keuze om tussen de twee bellers te schakelen.

1. Als je een ander gesprek ontvangt, tik je op **Antwoord** om het tweede gesprek te beantwoorden, waarbij je het eerste gesprek in de wachtstand zet.
2. Om tussen bellers te wisselen, tik je op het scherm op de persoon met wie je wilt spreken.

## De luidspreker tijdens een gesprek in- of uitschakelen



Om gehoorschade te voorkomen, dien je de HTC Desire EYE niet tegen je oor te houden wanneer de luidspreker ingeschakeld is.

- Tik op het Telefoonscherm op . Het pictogram van de luidspreker verschijnt in de statusbalk.
- Tik op om de luidspreker uit te schakelen.

## De microfoon dempen tijdens een gesprek

Tik op om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het pictogram voor dempen in de statusbalk.

## Een gesprek beëindigen

Gebruik een van onderstaande opties om een gesprek te beëindigen:

- Tik in het belscherm op **Beëindigen**.
- Schuif het mededelingenvenster open en tik op .

## Een telefonische vergadering instellen

Telefonisch vergaderen met vrienden, familie, of collega's is gemakkelijk. Zet een gesprek op of accepteer een gesprek en bel iedereen die je aan de vergadering wilt toevoegen.



Controleer of de dienst vergadergesprek geactiveerd is. Neem contact op met je mobiele aanbieder als je meer wilt weten.

1. Bel de eerste deelnemer aan het vergadergesprek.
2. Tik als je een verbinding hebt op > **Oproep toevoegen** en bel daarna de volgende deelnemer. De eerste deelnemer wordt automatisch in de wachtstand gezet.
3. Als je verbinding hebt met de tweede deelnemer, tik je op .
4. Om een andere deelnemer toe te voegen, tik je op en kies je het nummer van de contact.
5. Tik als je verbinding hebt op om de deelnemer aan de telefonische vergadering toe te voegen. Tik op om opties te openen zoals het beëindigen van een gesprek met een deelnemer.
6. Om het vergadergesprek te beëindigen, tik je op **Beëindigen**.



## Oproepen

Je kunt Oproepen gebruiken om gemiste oproepen, gekozen nummers en ontvangen gesprekken te bekijken.

1. Open de app Telefoon.
2. Veeg om de tab Oproepgeschiedenis weer te geven.
3. Gebruik een van de volgende methodes:
  - In de lijst tikken op de naam die of het nummer dat je wilt bellen.
  - Een naam of nummer in de lijst aanklikken om het optiemenu te openen.
  - Tik op ▼ om maar een bepaald soort gesprekken weer te geven, zoals gemiste oproepen of uitgaande oproepen.

---

### Vanuit de Oproepen een nieuw telefoonnummer aan je contacten toevoegen

---

1. Tik in het tabblad Oproepen op + naast het nieuwe telefoonnummer.
2. Kies of je een nieuwe contact wilt maken of dat je het nummer wilt opslaan voor een bestaande contact.

---

### De lijst Oproepen wissen

---

1. Tik op het tabblad Oproepen op ■ > Oproepen verwijderen.
2. Voer de items in die je wilt wissen of tik op ■ > Alles selecteren.
3. Tik op Verwijderen.

---

### Een beller blokkeren

---

Als je een telefoonnummer of contact blokkeert, worden alle oproepen van het telefoonnummer of de beller automatisch geweigerd.

Houd op het tabblad Oproepen de contact of het telefoonnummer dat je wilt blokkeren ingedrukt en tik op **Contact blokkeren**.



Je kunt een beller altijd uit de lijst met geblokeerde bellers verwijderen. Tik op het tabblad Oproepen op ■ > Geblokeerde contacten. Houd een contact geselecteerd en tik op **Blokking contacten opheffen**.

## Wisselen tussen stil, trillen en normale modus

Gebruik een van de volgende methodes:

- Om terug te keren van de stille naar de normale modus, druk je op de knop VOLUME OMHOOG.
- Om terug te keren van de modus trillen naar de normale modus, druk je op de knop VOLUME OMHOOG.
- Ga naar Instellingen en tik op Geluid > Geluidsprofiel.

## Land bellen

Als je in het buitenland bent, is het eenvoudig om vrienden en familie thuis te bellen.

Je landcode wordt automatisch toegevoegd als je tijdens het roamen naar je contacten belt. Maar bij het handmatig invoeren van een telefoonnummer moet je een plus (+) teken en de landcode voor het nummer opgeven.



Het gebruik van een roaming-dienst kan extra kosten opleveren. Informeer bij je aanbieder naar de tarieven voordat je een roaming-dienst gebruikt.

---

### De standaard landcode voor naar huis bellen wijzigen

---

1. Ga naar Instellingen en tik op **Bellen**.
2. Tik op **Instellingen voor thuis bellen**.
3. Selecteer een land en tik op **OK**.

---

### Naar huis bellen uitschakelen

---

Als je liever handmatig complete telefoonnummers invoert terwijl je roamt, kun je Naar huis bellen uitschakelen.


1. Ga naar Instellingen en tik op **Bellen**.
2. Schakel onder Andere instellingen het selectievakje **Land bellen** uit.

# Berichten





## Een SMS-bericht zenden

1. Open de app Berichten.
2. Tik op **+**.
3. Voer een contactnaam of een mobiel telefoonnummer in het vak **Aan** in.
4. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
5. Tik op  of druk op  om het bericht als concept op te slaan.



- Het aantal tekens voor een enkel SMS-bericht is beperkt (weergegeven boven ). Als je de limiet overschrijdt, wordt het SMS-bericht als één bericht bezorgd maar als meerdere berichten gefactureerd.
- Je tekstbericht wordt automatisch omgezet naar een multimediasbericht als je een e-mail-adres in het veld Aan hebt opgegeven, een bijlage hebt toegevoegd of een bijzonder lang bericht hebt samengesteld.

## Een multimediasbericht (MMS) sturen



1. Open de app Berichten.
2. Tik op **+**.
3. Voer een contactnaam, een mobiel telefoonnummer of e-mailadres in het vak **Aan** in.
4. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
5. Tik op  en kies het type bijlage.
6. Selecteer of blader naar het item dat je wilt toevoegen.
7. Tik op  nadat je een bijlage hebt toegevoegd om de opties weer te geven voor het vervangen, weergeven of verwijderen van de bijlage.
8. Tik op  of druk op  om het bericht als concept op te slaan.

## Een groepsbericht sturen

Met groepsberichten kun je eenvoudig een bericht naar meerdere contacten tegelijk sturen. Je kunt kiezen om een groeps-SMS of groeps-MMS te sturen.



Een groeps-MMS kan extra kosten met zich meebrengen.

1. Open de app Berichten.
2. Tik op .
3. Tik op  en selecteer meerdere ontvangers.
4. Om een groeps-SMS te sturen, moet je er voor zorgen dat **Als individuele berichten verzenden** geselecteerd is. Wis deze optie om je bericht als een groeps-MMS te verzenden.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Groeps-SMS</b> | Je bericht wordt als SMS-bericht naar de ontvangers gezonden en je aanbieder berekent je elk individueel verzonden bericht. Antwoorden van de ontvangers worden gescheiden gesorteerd.  |
| <b>Groeps-MMS</b> | Net als bij een groeps-chat kunnen ontvangers van een groeps-MMS zich bij de door jou gestarte conversatie voegen.<br><br>De HTC Desire EYE organiseert antwoorden op berichten ook in een enkele reeks. Als dit de eerste keer is dat je een groeps-MMS stuurt, moet je mogelijk je mobiele nummer invoeren. |


5. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ je bericht.
6. Tik op .

## Doorgaan met een conceptbericht

Als je naar een andere app wisselt of er komt een gesprek binnen terwijl je een SMS samenstelt, wordt het bericht automatisch als concept opgeslagen.


1. Open de app Berichten.
2. Tik op een conceptbericht en bewerk vervolgens het bericht.



Om alle conceptberichten op één plek te zien, tik je op  en vervolgens op **Concepten**.

3. Tik op .

## Een bericht beantwoorden

1. Open de app Berichten.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.
3. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
4. Tik op .



---

### Terugbellen naar het andere telefoonnummer van een contact

---

Als voor een contact meerdere telefoonnummers zijn opgeslagen op de HTC Desire EYE, kun je kiezen naar welk telefoonnummer je wilt terugbellen.

Onthoud dat als je geen ander nummer kiest, je antwoord wordt verzonden naar het telefoonnummer dat je contact heeft gebruikt om het laatste bericht te sturen.

1. Tik, terwijl je de uitwisseling van berichten met een contact bekijkt, op  en selecteer naar welk telefoonnummer je wilt antwoorden.
2. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
3. Tik op .

## Een SMS-bericht als taak opslaan

Sla een SMS op in je Taken lijst zodat je jezelf er aan kunt herinneren wanneer je een antwoord moet sturen.

1. Open de app Berichten.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.
3. Tik op het bericht dat je wilt opslaan en tik op **Een taak opslaan**.

## Een bericht doorsturen


1. Open de app Berichten.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact te bekijken.
3. Tik op een bericht en tik op **Doorsturen**.

## Berichten naar het beveiligd vak verplaatsen

Je kunt privéberichten naar het beveiligd vak verplaatsen. Je moet een wachtwoord invoeren om die berichten te lezen.




- Het beveiligd vak versleutelt berichten niet.
- Berichten die op je nano SIM-kaart zijn opgeslagen, kun je niet naar het beveiligd vak verplaatsen.

1. Open de app Berichten.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.
3. Tik op  > **Verplaatsen naar beveiligd berichtenvak**.
4. Selecteer de berichten en tik op **Verplaatsen**.




Om alle berichten van een contact te verplaatsen, houd je de contact ingedrukt op het scherm Berichten en tik je op **Verplaatsen naar beveiligd berichtenvak**.

- Om berichten te lezen in het geblokkeerde vak, tik je op het scherm Berichten op  > **Beveiligd**. Als het de eerste keer is dat je het beveiligd vak gebruikt, moet je een wachtwoord instellen.
- Om berichten of contacten uit het beveiligde vak te verplaatsen, houd je de contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik je op **Verplaatsen naar algemeen berichtenvak**.

## Ongewenste berichten blokkeren

Ruim je scherm Berichten op door spamberichten van contacten naar het geblokkeerde vak te verplaatsen. Als je een contact hebt geblokkeerd, staan de SMS- of MMS-berichten van die contact eveneens in het geblokkeerde vak.

- Open de app Berichten, houd een contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik op **Contact blokkeren**.
- Tik voor het blokkeren van meerdere contacten op  > **Contacten blokkeren**, selecteer de contacten, en tik op **Blokkeren**.


Als de contact je berichten stuurt, zie je ze niet op het scherm Berichten en je ontvangt geen meldingen en oproepen.

Om berichten te lezen in het geblokkeerde vak, tik je op het scherm Berichten op  > **Blokkeren**.





- Om berichten of contacten uit het geblokkeerde vak te verwijderen, houd je de contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik je op **Blokking opheffen**.
- Om toekomstige berichten van geblokeerde contacten volledig te verwijderen, wis je de optie **Blokbericht opslaan** in de instellingen voor Berichten.

## Een tekstbericht kopiëren naar de nano SIM-kaart

1. Open de app Berichten.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.
3. Houd een bericht ingedrukt en tik op **Naar SIM-kaart kopiëren**. Het pictogram  wordt weergegeven.

## Berichten en conversaties verwijderen

Open de app Berichten en voer een van de volgende handelingen uit:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Een bericht verwijderen | <p>Open de reeks met een contact, tik op het bericht, en tik op <b>Bericht verwijderen</b>.</p> <p>Om meerdere berichten uit een reeks te verwijderen, tik je op  &gt; <b>Berichten verwijderen</b> &gt; <b>Verwijderen op selectie</b> waarna je de te verwijderen berichten selecteert.</p> |
| Een reeks verwijderen   | <p>Houd een contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik op <b>Verwijderen</b>.</p> <p>Om meerdere reeksen te verwijderen, tik je op  &gt; <b>Threads verwijderen</b> en selecteer je de te verwijderen reeksen.</p>  |




Tik in de instellingen Berichten op **Algemeen** > **Oude berichten verwijderen** om automatisch berichten per gesprek te verwijderen.

### Een bericht tegen verwijderen beschermen

Je kunt een bericht vergrendelen om te voorkomen dat het wordt verwijderd, ook als je de andere berichten in de conversatie verwijdert.

1. Open de app Berichten.
2. Tik op een contact (of telefoonnummer) om de uitwisseling van berichten met dat contact weer te geven.

3. Tik op het bericht dat je wilt vergrendelen.
4. Tik op **Blokkeerbericht** in het optiemenu. Een pictogram van een slot  verschijnt.



# Zoeken en Webbrowser

## Direct informatie ophalen met Google Now

Wil je het weer of de tijd voor je dagelijkse woon-werkverkeer bekijken voordat je de dag begint? Google Now™ levert snelle en actuele informatie die voor jou van belang is - zonder dat je moet zoeken.

Afhankelijk van je locatie, het tijdstip van de dag, en eerdere Google zoekopdrachten, toont Google Now informatiekaarten die omvatten:

- Het weer van de dag en de weervoorspelling voor de komende dagen.
- De verkeerssituatie op weg naar je werk of terug naar huis.
- De richtingen en reistijd naar je volgende afspraak.
- De volgende trein of bus die op je perron of bushalte komt.
- De uitslagen van je favoriete club terwijl je van de wedstrijd geniet.

Open de app Google zoeken om Google Now te gebruiken. Tik om dit te openen op **Google** in het scherm Apps. Of veeg naar boven vanaf de navigatieknoppen op het scherm.

---

### Google Now instellen

---




Voordat je Google Now instelt:

- Zorg er voor dat je bent aangemeld bij je Google-account.
- Schakel de locatiediensten in en zorg er voor dat je verbonden bent met internet. Zie [Locatiediensten in- of uitschakelen](#) op pagina 170.

1. Open de app Google zoeken.



Om Google Now vanaf het vergrendelscherm te starten, sleep je  omhoog over het scherm.

2. Tik op **Volgende** op het scherm **Google Now ophalen!**
3. Tik op **Ja, ik ben binnen**. De informatiekaarten van Google Now verschijnen in het Google-zoekscherm.
4. Voor een overzicht van alle beschikbare informatiekaarten, veeg je omhoog over het scherm en tik je op **Meer**.

Afhankelijk van de informatie die je toestaat om te delen, kunnen meer informatiekaarten verschijnen op het Google zoekscherm als je de HTC Desire EYE



gebruikt voor zoeken op het web, het maken van afspraken, het instellen van herinneringen enzovoort.

---


## Kaartinstellingen wijzigen

---

Je kunt de instellingen van Google Now-kaarten eenvoudig wijzigen om ze aan je informatiebehoefte aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld de weereenheden in de kaart Weer of de vervoersmodus in de kaart Verkeer wijzigen.

1. Open de app Google zoeken.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Om een kaartinstelling te wijzigen, zoals de weereenheid op de kaart Weer, tik je op  en vervolgens op de pijltjesknoppen als deze verschijnen.
  - Om specifieke kaartgegevens te wijzigen, zoals je werkadres en sportclub of aandelen die je volgt, ga je naar de onderkant van het scherm, tik je op , en tik je op de informatie die je wilt wijzigen.

## Kaarten negeren en verbergen

1. Open de app Google zoeken.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Om een kaart te negeren, veeg je deze naar links of rechts.
  - Om te voorkomen dat de kaart op het Google zoekscherm verschijnt, tik je op  op de kaart die je wilt verbergen, en tik je vervolgens op **Nee**.

---



## Herinneringen in Google Now instellen

---

Herinneringen maken in Google Now is een eenvoudige manier om bij te houden wat je moet doen. Je kunt herinneringen instellen op basis van tijd of locatie. Als de tijd voor de herinnering is bereikt of als je op de opgegeven locatie bent aangekomen, toont Google Now de kaart Herinnering in het Google zoekscherm en klinkt een melding om je te waarschuwen.




Deze functie is wellicht niet in alle talen beschikbaar.

1. Open de app Google zoeken.
2. Schuif naar de onderkant van het scherm en tik op  > .
3. Voer de titel in voor de herinnering, zoals de taak waaraan je herinnerd wilt worden.
4. Selecteer **Wanneer** om een op tijd gebaseerde instelling in te stellen, of **Waar** om een op locatie gebaseerde herinnering in te stellen.

5. Stel de gegevens in voor de tijd of locatie.
6. Tik op **Me op dit tijdstip herinneren** of **Me op deze plaats herinneren**.

Als het tijd is voor de herinnering of je bent ter plaatse aangekomen, verschijnt de kaart Herinnering in het Google zoekvenster. Daarna kun je de herinnering verwijderen of laten sluimeren.



Ga voor een lijst met al je herinneringen naar de onderkant van het Google zoekscherm en tik op .

---

### Google Now vernieuwen

---


Vernieuw Google Now om informatiekaarten bij te werken of relevante kaarten weer te geven voor informatie die je zojuist hebt toegevoegd op de HTC Desire EYE, zoals een aanstaande afspraak in de Agenda.

1. Open de app Google zoeken.
2. Trek het scherm omlaag met je vinger en laat los om te vernieuwen.

---

### Google Now uitschakelen

---

1. Open de app Google zoeken.
2. Schuif naar de onderkant van het scherm en tik op  > Instellingen.
3. Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast Google Now en tik op **Uitschakelen**.

## Zoeken op de HTC Desire EYE en op het web

Je kunt informatie zoeken op de HTC Desire EYE en op het web. Begin met zoeken in de app Google zoeken door een trefwoord in te voeren of met Google Gesproken zoekopdrachten™.

Tik om Google zoeken te openen op **Google** op het scherm Apps. Of veeg naar boven vanaf de navigatieknoppen op het scherm.




Sommige applicaties, zoals Contacten of Mail, hebben hun eigen zoekfunctie die je kunt gebruiken om alleen binnen die applicaties te zoeken.

## Zoekopdrachten uitvoeren op de HTC Desire EYE en op het web

1. Open de app Google zoeken.



Als je al een Google-account hebt ingesteld op de HTC Desire EYE, krijg je de gelegenheid om je aan te melden bij Google Now. Om je op een later tijdstip aan te melden bij Google Now, tik je op . Zie [Direct informatie ophalen met Google Now](#) op pagina 113.

2. Typ in het zoekvak waarnaar je wilt zoeken. Terwijl je typt worden overeenstemmende items op je HTC Desire EYE en suggesties van de Google-zoekmachine voor het web als lijst getoond.




Om uitsluitend op de HTC Desire EYE naar informatie te zoeken, veeg je met je vinger omhoog over het scherm en tik je op **Op telefoon zoeken**.

3. Als wat je zoekt in de lijst met suggesties staat, tik je op het item om dit in de juiste applicatie te openen.

## Met je stem op het web zoeken


Gebruik Google Gesproken zoekopdrachten om informatie op het web te zoeken door tegen de HTC Desire EYE te praten.

1. Open de app Google zoeken.
2. Tik op  en zeg vervolgens waarnaar je zoekt. Nadat je hebt gesproken, worden overeenkomende items van Google weergegeven.
3. Als wat je zoekt in de lijst staat, tik je op het item om dit in de juiste applicatie te openen. Tik anders op  om opnieuw te zoeken.

## Zoekopties instellen

1. Open de app Google zoeken.
2. Tik op  > **Instellingen** en tik dan op een optie die je wilt instellen.
3. Om hulp te krijgen of feedback te geven, tik je op  > **Help & feedback**.






Je kunt de instellingen ook openen als je de zoekresultaten bekijkt. Trek het scherm omlaag om de verborgen menuknop zichtbaar te maken en tik op  > **Instellingen**.

## Surfen op het Internet

1. Open de app Internet.
2. Tik in het URL-vak bovenaan het scherm.





Als de webpagina in de modus volledig scherm staat, veeg je omlaag over het scherm om snel het URL-vak en andere opties weer te geven.

3. Voer het adres van de webpagina of je zoektermen in.
4. Op de webpagina kun je:
  - Op een koppeling tikken om deze te openen, of een link ingedrukt houden voor meer opties.
  - Tik op een e-mailadres om een bericht naar dat adres te sturen, het op te slaan in Contacten, enzovoort.
  - Houd een afbeelding ingedrukt om deze op te slaan, te kopiëren, of in te stellen als achtergrond.
5. Tik op  en vervolgens op  of  om terug te keren naar de vorige webpagina die je hebt bekeken.

---

### Je bladerruimte maximaal maken




---


- Om de staatusbalk tijdens het browsen te verbergen, tik je op  > Instellingen > Algemeen en selecteer je Volledig scherm.
- Tijdens het bekijken van een webpagina tik je op  > Bureaubladweergave om de volledige bureaubladversie van de webpagina weer te geven.

## Browsertabbladen gebruiken

Open meerdere browsertabbladen en wissel snel van de ene naar de andere webpagina.

Open de app Internet.

- Tik op  >  om een tabblad toe te voegen. Herhaal dit om nieuwe browsertabbladen te openen.
- Tik om te wisselen van tabblad op  en veeg naar de webpagina die je wilt bekijken. Tik op de browsertab om de webpagina op volledig scherm weer te geven.

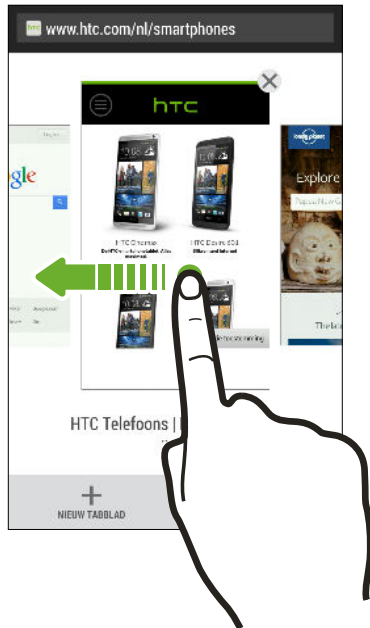


- Tik op  en vervolgens op  om een browsertabblad te sluiten.

## internetpagina's opslaan voor later

Sla webpagina's op om ze later ook zonder internetverbinding te lezen. Je kunt ook een aantal videoclip op webpagina's toevoegen aan de Kijklijst zodat je ze snel kunt vinden en er naar kijken wanneer je wilt.




De HTC Desire EYE slaat alleen tekst en afbeeldingen van webpagina's op. Je hebt een internetverbinding nodig om gekoppelde pagina's te openen en videoclips weer te geven.

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > .
2. Tik op Leeslijst of Kijklijst.



Als de webpagina die je toevoegt aan de Kijklijst een of meer videoclips bevat, wordt je gevraagd om te kiezen welke video's je wilt toevoegen.

Tik op  > **Opgeslagen** om een opgeslagen webpagina of videoclip te bekijken. Veeg naar de Leeslijst of de Kijklijst en tik op een webpagina of video die je wilt bekijken.



## Browseropties instellen


De webbrowser aanpassen aan je manier van browsen. Stel de weergave, privacy en beveiligingsopties in als je met de webbrowser werkt.

Tik in het browserscherm op  > **Instellingen**.



## Een bladwijzer voor een webpagina maken

Voeg je favoriete webpagina's als bladwijzers toe zodat je er snel bij kunt.

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  >  > **Bladwijzers**.
2. Op het scherm Bladwijzer instellen voor deze pagina kun je de naam voor de bladwijzer bewerken of de bladwijzer opslaan in een map voor een nieuwe categorie.
3. Tik op **Gereed**.

Tik op  > **Bladwijzers** om een bladwijzer weer te geven en te openen. Ga naar de bladwijzer die je wilt openen en tik er op.




Je kunt ook handmatig een bladwijzer op het beginscherm plaatsen. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  >  > **Beginscherm**.

## Je browsegeschiedenis gebruiken


De HTC Desire EYE houdt bij welke webpagina's je hebt bezocht.



Als je niet wilt dat HTC Desire EYE je browsegeschiedenis bijhoudt, moet je met een incognito-tabblad browsen. Zie [Privé browsen](#) op pagina 120.

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > **Geschiedenis**.
2. Veeg naar de tab Geschiedenis of Meest bezocht.
3. Ga naar de webpagina die je wilt openen en tik er op.

## Je browsegeschiedenis wissen

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > Instellingen > Privacy en beveiliging > Geschiedenis wissen.
2. Tik op OK.

Alle verwijzingen naar webpagina's op de tabbladen Geschiedenis en Meest bezocht worden verwijderd.



Als je de verwijzing naar een enkele webpagina wilt verwijderen, ga je naar het tabblad Geschiedenis of Meest bezocht, houd de verwijzing naar de webpagina ingedrukt, en tik op **Uit geschiedenis verwijderen** of **Verwijderen uit meest bezocht**.



Alleen de browsergeschiedenis die door de app Internet is opgeslagen, wordt gewist. De browsergeschiedenis die door andere browsers op de HTC Desire EYE is opgeslagen, blijft onaangetast.

---

### Privé browsen

---

Met incognito tabbladen kun je met meer privacy op het net surfen. Browsercookies worden niet gedeeld en verwijderd wanneer je alle incognito tabbladen sluit. Pagina's die je in incognito vensters bekijkt, verschijnen ook niet in de geschiedenis van de browser, behalve voor bestanden die je downloadt.

Tik in het browserscherm op  > .



# Amusement

## HTC Muziek

### Muziek beluisteren






Geniet van je favoriete songs op je HTC Desire EYE met de app Muziek.



Als je de app Muziek voor het eerst opent, wordt je gevraagd of je automatisch gerelateerde inhoud wilt downloaden, zoals albumhoezen en foto's van artiesten, naar de HTC Desire EYE.

1. Open de app Muziek.
2. Veeg naar de verschillende tabs om op categorie te bladeren.
3. Tik op een nummer om dat af te spelen.
4. Tik op de pictogrammen op het scherm om het afspelen te bedienen, nummers te herhalen enzovoort.



-  Druk en sleep met je vinger over de voortgangsbalk om naar een willekeurig punt in het nummer te springen.
-  Shuffle in- of uitschakelen. (Deze modus is uitgeschakeld wanneer het pictogram grijs is.)
-  Blader door de herhaalmodus: herhaal alle nummers, Huidig nummer herhalen, en Niet herhalen.
-  Speel je muziek af op een voor DLNA® geschikte tv of geluidssysteem, de HTC Media Link HD, of stereo Bluetooth-apparaat.
-  Minimaliseer het scherm Wordt nu afgespeeld om te blijven bladeren in de muziekverzameling.



Als je naar muziek luistert en het scherm schakelt uit, druk dan op AAN/UIT om het scherm weer in te schakelen zodat je het afspelen van de muziek rechtstreeks op het Scherm blokkeren kunt bedienen.

---

## Muziek afspelen in het Scherm blokkeren

---

Als je de app Muziek direct vanuit het vergrendelscherm wilt starten, ga je naar Instellingen, en tik vervolgens op **Beveiliging > Muziek automatisch ontgrendelen**.

Je kunt:

- Wanneer het scherm wordt uitgeschakeld tijdens het afspelen van muziek, druk je op AAN/UIT om het scherm weer in te schakelen, veeg omlaag vanuit het widget Muziek en tik vervolgens op het widget.
- Als je de app Muziek hebt toegevoegd als snelkoppeling in de startbalk, sleep je het omhoog om de app Muziek te openen.

---

## HTC BoomSound profiel

---

Met het HTC BoomSound-profiel ingeschakeld, kun je nog steeds genieten van een verbeterde audiokwaliteit, zelfs wanneer je een koptelefoon aansluit. Luister naar een sterkere bas, helderdere zang en fijnere details in liedjes en video's, vooral bij afspelen in de apps Muziek en Galerij.

Om het HTC BoomSound- profiel in of uit te schakelen, tik je op **Instellingen** en vervolgens op de schakelaar BoomSound **Aan/uit**.

---

## Afspeellijsten van muziek


---

Personaliseer je muzikale ervaring met afspeellijsten. Maak een afspeellijst die alleen je favoriete nummers bevat of maak er een die bij je stemming past. Je kunt net zoveel afspeellijsten maken als je wilt.

1. Open de app Muziek.
2. Veeg naar het tabblad Afspeellijsten.
3. Tik op **+** en typ een naam voor de afspeellijst.
4. Tik om nummers toe te voegen op **+** naast het tekstvak met de titel, blader door je muziekverzameling en tik op een nummer dat je wilt toevoegen.

Herhaal deze stap om meer nummers toe te voegen.

## 5. Je kunt ook:

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Nummers herordenen                   | Houd  ingedrukt naast de titel van het nummer dat je wilt verplaatsen en sleep het naar zijn nieuwe positie. |
| Nummers verwijderen                  | Selecteer de nummers die je uit de afspeellijst wilt verwijderen.   |
| De naam van de afspeellijst wijzigen | Typ de nieuwe naam voor de afspeellijst in het titelvak.  |


## 6. Tik op Opslaan.

Je kunt recentelijk aangemaakte afspeellijsten vinden in het tabblad Muziek van de app Muziek.

Voor het bewerken of verwijderen van een afspeellijst die je hebt gemaakt, tik je vanuit het tabblad Afspeellijsten op een afspeellijst om deze te openen, en tik vervolgens op  > **Afspeellijst bewerken** of **Verwijderen**.

### Een nummer aan de wachlijst toevoegen

Tijdens het afspelen van een nummer kun je ook naar andere tracks bladeren die zijn opgeslagen op de HTC Desire EYE. Voeg een nummer of album toe aan de wachlijst zodat deze afspeelt als de huidige afspeellijst klaar is.


1. Tijdens het afspelen van een nummer blader je naar andere tracks.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Zoek het album of de afspeellijst die je wilt hebben, druk daar op en tik op **Toevoegen aan wachtrij**.
  - Blader naar een artiest of nummer en tik op  > **Toevoegen aan wachtrij**.


De nummers die je hebt toegevoegd, verschijnen op het tabblad Wachtrij.

### Albumafbeeldingen en foto's van artiesten bijwerken




Om op gegevensgebruik te besparen, kun je verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk bij het bijwerken van je albumafbeeldingen en foto's van artiesten. Selecteer in de muziekinstellingen **Alleen Wi-Fi**.

1. Open de app Muziek.
2. Veeg naar de tab Artiesten of Albums.
3. Tik op  > **Foto's artiest bijwerken** of **CD-hoes updaten**.

Als je de HTC Desire EYE automatisch je muziekverzameling wilt laten controleren en bijwerken, tik je op  op het hoofdscherm van de app Muziek en vervolgens op **Instellingen**. Selecteer **Albumafbeeldingen** en **Foto's artiest**.

## Een nummer als beltoon instellen

Selecteer een nummer uit de Muziek bibliotheek en stel dit in als je beltoon of als beltoon voor een favoriete contact.

1. Open de app Muziek.
2. Speel het nummer dat je als beltoon wilt instellen.
3. Tik op  > **Instellen als beltoon**.
4. Tik op **Telefoonbeltoon** of op **Contactbeltoon**.

Als je **Contactbeltoon** selecteert, moet je de contacten kiezen waaraan je de beltoon wilt koppelen.

## Een MP3-beltoon inkorten

Gebruik de beltoontrimmer van de applicatie Muziek als je slechts een deel van het nummer als beltoon wilt gebruiken.

1. Als je het gewenste nummer hebt gevonden, tik je op  > **Instellen als beltoon** > **De beltoon inkorten**.
2. Sleep de twee snijschuiven  naar het deel waar je de beltoon wilt laten beginnen en eindigen.  
Tik om nauwkeurig bij te snijden op de linker- of rechterpijlknoppen. Tijdmarkeringen geven aan waar je in het nummer bent.
3. Tik op **Instellen als** als je klaar bent.
4. Kies vervolgens of je het bijgesneden nummer wilt gebruiken als **Telefoonbeltoon** of als **Contactbeltoon**.



Je nieuwe beltoon verschijnt in de telefooninstellingen. Ga naar **Instellingen** > **Geluid** > **Beltoon**.

## Songteksten weergeven

Zo dol op een nummer dat je wilt meezingen? De HTC Desire EYE geeft je muziek een extra kick met songteksten en visualiseringen.



Om op gegevensgebruik te sparen, moet je verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk bij het downloaden van teksten. Selecteer in de muziekinstellingen **Alleen Wi-Fi**.

1. Open de app Muziek.
2. Ga naar het nummer dat je wilt horen en tik er op.

3. Veeg naar het tabblad Visualizer om de teksten te volgen. Songteksten verschijnen op het scherm als inhoud is gedownload.



Wil je een ander beeld voor je muziek? Tik op > **Scène** en selecteer een scène. Als je wilt dat de scène voor elk nummer verandert, selecteer je **Willekeurig**.

4. Tik op het scherm om de teksten op volledig scherm weer te geven.
5. Om naar een ander deel van het nummer te springen, tik je op het scherm zodat de voortgangsbalk verschijnt. Sleep je vinger over de voortgangsbalk of houd of ingedrukt.



Niet alle talen worden ondersteund.

---

## Muziekvideo's zoeken op YouTube

---

Je kunt op YouTube muziekvideo's opzoeken van het nummer waarnaar je luistert.

Tik in het scherm van Wordt nu afgespeeld op > **Zoeken** > **YouTube**.

## YouTube

---

### Video kijken op YouTube

---

Bekijk de nieuwste video-sensaties met de app YouTube.

1. Open de app YouTube.
2. Zoek of blader naar een video.
3. Als je de gewenste video vindt, tik je er op.



Wil je de video liever op een later tijdstip bekijken? Tik op naast de naam van de video en tik op **Toevoeg. aan** > **Later bekijken**. Je kunt de video opnieuw openen vanuit de lijst Later bekijken in je profiel.

4. Tijdens het bekijken van video kun je:
  - Draai de HTC Desire EYE op zijn kant om de video op volledig scherm weer te geven.
  - Tik op het videoscherm om te pauzeren, het afspelen te hervatten, of sleep de schuif om naar een ander deel van de video te springen.
  - Blader omlaag over het venster met videogegevens voor gerelateerde video's of opmerkingen van andere kijkers.
  - Blader door andere video's door het videovenster te verkleinen. Tik op of sleep het videoscherm omlaag om te minimaliseren. Veeg de videominiatuur naar links of rechts om hem te sluiten.

Minimaliseer het videoscherm en tik vervolgens op om het uitschuifmenu te openen. Je kunt je accountprofiel weergeven en je abonnementen en videolijsten beheren.

## Video-afspeellijsten maken

Organiseer je favorite video's in afspeellijsten en bekijk ze in de app YouTube.



Zorg er voor dat je bent aangemeld bij je Google-account.

1. Open de app YouTube.
2. Zoek of blader naar een video.
3. Tik op naast de naam van de video en tik op **Toevoeg. aan** > **Nieuwe afspeellijst**.
4. Voer een naam in voor de afspeellijst en tik op **OK**.

Als je de video-afspeellijst niet wilt delen, selecteer je **Privé** voordat je op **OK** tikt.

5. Om een video toe te voegen aan je afspeellijst, blader of zoek je naar de video en tik je op naast de naam van de video.
6. Tik op **Toevoeg. aan** en tik op de naam van de afspeellijst.

Voor toegang tot en het bekijken van je video-afspeellijsten, minimaliseer je het videoscherm en tik vervolgens op om het uitschuifmenu te openen. Tik op de gewenste afspeellijst.

## FM-radio

### Naar de FM-radio luisteren

Luister naar je favoriete zenders met de applicatie FM-radio.



Je moet eerst een headset aansluiten op de audio-aansluiting van je HTC Desire EYE voordat je FM-radio kunt gebruiken. FM-radio gebruikt de stereo headset als antenne.

1. Open de app FM-radio app.  
De eerste keer dat je FM-radio opent, zoekt het naar lokale FM-zenders waarnaar je kunt luisteren.
2. Terwijl je luistert naar een FM-zender kun je:
  - Tik op of op om naar de volgende of vorige zender te gaan.
  - Sleep om af te stemmen op een frequentie op de FM-band. Tik op of op om de zender nauwkeurig af te stemmen.
  - Tik op om een favoriet te maken van een radiozender. Tik op voor je andere favorieten en vooraf ingestelde zenders.
3. Tik op als je de FM-radio volledig wilt sluiten.

## Draadloze media

### HTC Connect

Op zoek naar een nieuw draadloos home entertainment systeem? Zoek er een dat het HTC Connect™-logo heeft.



Ervaar een soepele connectiviteit en gebruiksgemak bij het draadloos delen van inhoud van HTC-telefoons met HTC Connect gecertificeerde consumentenelektronica of accessoires.

Ga voor een overzicht van deze apparaten of accessoires naar [htc-connect.com/certified-devices.html](http://htc-connect.com/certified-devices.html).


Je kunt tevens het afspelen van de media, het volume enzovoort op afstand bedienen.

#### Je media delen op voor HTC Connect geschikte apparaten




Raadpleeg de documentatie die is meegeleverd met het voor HTC Connect geschikte apparaat over hoe dit te installeren.

1. Open en speel muziek of andere media die je wilt delen vanaf de HTC Desire EYE.
2. Veeg met drie vingers omhoog over het scherm.

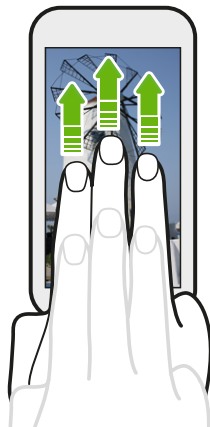

- Kies het apparaat waarmee je verbinding wilt maken.

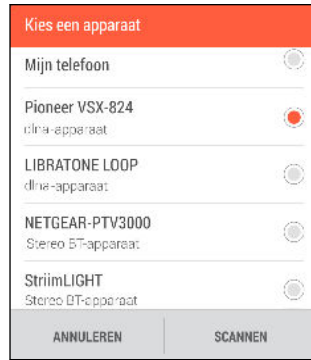

- Eenmaal verbonden gebruik je de telefoon om het volume in te stellen, het afspelen te onderbreken of hervatten, enzovoort.
- Om het draadloos delen van media te stoppen en de verbinding met het apparaat te verbreken, veeg je met drie vingers omlaag over het scherm.



Zie voor meer informatie [www.htc-connect.com](http://www.htc-connect.com).

### Verbinding maken met je home entertainment systeem

Wil je de HTC Desire EYE-ervaring groter en luider maken? Deel je video's, muziek en zelfs streaming media draadloos met een geschikte grootbeeld-tv of draadloze luidspreker.

Met HTC-telefoons die werken met HTC Sense 5.5 of later kun je media delen met de volgende soorten apparaten door gewoon met drie vingers omhoog te vegen:

- DLNA — zie [HTC Connect](#) op pagina 127 of [Je media delen op DLNA-apparaten](#) op pagina 128
- Miracast™ — zie [HTC Connect](#) op pagina 127
- Bluetooth — zie [HTC Connect](#) op pagina 127
- HTC Media Link HD — zie [Over HTC Media Link HD](#) op pagina 129



Sommige apparaten moet je koppelen voordat je er mee kunt delen.

### Je media delen op DLNA-apparaten



As je geluidssysteem of draadloze luidspreker gebruikt die DLNA ondersteunt, kun je in de documentatie daarvan opzoeken hoe je deze met je thuisnetwerk verbindt.

- Verbind je DLNA-apparaat met je thuisnetwerk via Wi-Fi of een Ethernet-kabel.
- Verbind de HTC Desire EYE via Wi-Fi met je thuisnetwerk.
- Open een muziek-app op de telefoon.



4. Veeg met drie vingers omhoog over het scherm.
5. Kis in de lijst met beschikbare apparaten waarop je de muziek wilt afspelen.
6. Eenmaal verbonden met het apparaat tik je op de bedieningselementen op het scherm om het afspelen te bedienen, het volume aan te passen, enzovoort.



Ga voor meer informatie over DLNA naar [www.dlna.org](http://www.dlna.org).

### Over HTC Media Link HD

Sluit de HTC Media Link HD aan op een tv met een HDMI-poort. Veeg vervolgens met drie vingers omhoog op de HTC Desire EYE om verbinding te maken en inhoud draadloos weer te geven op je tv.



De HTC Media Link HD wordt afzonderlijk verkocht.

### Multitasken met twee schermen

De HTC Media Link HD geeft je een weergave op twee schermen als je:

- Foto's of video's in Galerij bekijkt
- Muziek afspeelt in de app HTC Muziek

Als je media op het grote scherm weergeeft, kun je op de HTC Desire EYE multitasken en andere dingen doen zoals oproepen aannemen, over het web bladeren of e-mail versturen.

### Maak van je tv een digitale fotolijst

Gebruik de TV schermbeveiligingsoptie van de tv om tot 30 foto's van de HTC Desire EYE op te slaan op de HTC Media Link HD en ze als diavoorstelling op de tv weer te geven.

Zie de handleiding van de HTC Media Link HD als je meer over de installatie en het gebruik in combinatie met de HTC Desire EYE wilt weten.

# Opslag en bestanden

## Telefoongeheugen

### Soorten opslag

Wil je weten wat voor soort opslag je kunt gebruiken voor je apps, gegevens en bestanden?

De HTC Desire EYE gebruikt deze vormen van opslag:

|                         |  |
|-------------------------|--|
| <b>Telefoongeheugen</b> | Deze opslag combineert zowel de interne opslag waar apps, e-mail, gegevens en SMS-berichten worden opgeslagen, als de bestandsopslag waar foto's, video's en muziekbestanden worden opgeslagen.<br><br>Zie <a href="#">Meer opslagruimte vrijmaken</a> op pagina 131 voor tips over het vrijmaken van ruimte als de telefoonopslag bijna vol is.   |
| <b>Geheugenkaart</b>    | Gebruik een geheugenkaart om meer bestanden op te slaan. Je kunt ook een paar apps instellen om gegevens of bestanden rechtstreeks op de kaart op te slaan.  |
| <b>USB-opslag</b>       | Als je een extern USB-opslagapparaat aansluit (zoals een USB-stick of een SD-kaartlezer) kun je foto's en video's die daarop zijn opgeslagen direct vanuit de Galerij bekijken en nummers op het apparaat afspelen in Muziek. Je kunt ook PDF's openen en Office-documenten bewerken.<br><br>U hebt een speciale kabel nodig om verbinding te maken tussen HTC Desire EYE en een USB-opslagapparaat. De HTC Desire EYE ondersteunt USB-opslagapparaten (behalve draagbare harde schijven) tot 64 GB. |



- De apps naar de geheugenkaart verplaatsen is niet hetzelfde als een back-up van de apps maken. Als je de fabrieksinstellingen herstelt, raakt de telefoon de apps kwijt. Je moet ze dan op nieuw installeren.
- Als je de geheugenkaart verwijdert en in een andere telefoon steekt, worden de apps op de geheugenkaart niet automatisch op de andere telefoon geïnstalleerd. Je moet ze dan op nieuw installeren.

## Bestanden naar en vanaf de HTC Desire EYE kopiëren

Je kunt je muziek, foto's en andere bestanden naar de HTC Desire EYE kopiëren.



Sluit je bestanden en sla ze op voordat je ze van je computer naar de HTC Desire EYE kopieert, of omgekeerd.

1. Sluit de HTC Desire EYE aan op je computer met de meegeleverde USB-kabel. Je ziet opties voor het bekijken of importeren van bestanden op het computerscherm.
2. Kies om bestanden weer te geven.
3. Kopieer de bestanden van je computer naar de HTC Desire EYE of omgekeerd.
4. Verbreek de verbinding tussen de HTC Desire EYE en je computer na het kopiëren van de bestanden.

## Meer opslagruimte vrijmaken

Naarmate je de HTC Desire EYE langer gebruikt, verzamel je steeds meer gegevens en vul je na verloop van tijd de opslagcapaciteit. Hier zijn een paar tips over hoe je de opslagruimte kunt vergroten.

### De opslagassistent uitvoeren

Maak ruimte in de opslag vrij door apps en bestanden te verwijderen die je niet langer wilt bewaren. Tik in Instellingen op **Opslagruimte > Meer ruimte maken**.

### Foto's en video's beheren

- Na het nemen van een reeks continu-opnames, bewaar je alleen de beste opname. Verwijder de rest als je dat niet nodig hebt.
- Nadat je een foto hebt bewerkt of een video bijgesneden, blijft het originele bestand behouden. Verwijder originele bestanden of verplaats ze naar een andere locatie, zoals naar je computer.
- Als je video's alleen via MMS verzendt, gebruik je een lagere resolutie. Video met een hoge resolutie neemt meer ruimte in beslag. Tik in de instellingen voor Camera op **Videokwaliteit** om de resolutie te veranderen.

### Back-up maken van gegevens en bestanden

Bewaar alleen de meest recente gegevens in je apps en bestanden die je vaak moet gebruiken. Je kunt een back-up maken van je andere gegevens en bestanden. Voor enkele tips wordt verwezen naar [Manieren om back-ups te maken van bestanden, gegevens en instellingen](#) op pagina 139.

### Schakel een aantal apps uit

Zie [Een app uitschakelen](#) op pagina 201.

## Verplaats een paar apps naar de geheugenkaart.

Je kunt sommige apps van derden van de telefoonopslag naar de geheugenkaart verplaatsen. Ga naar **Instellingen > Apps > Op SD-kaart** om te zien welke apps je kunt verplaatsen. Tik op een album dat je wilt verplaatsen en tik op **Verplaatsen**.



- De apps naar de geheugenkaart verplaatsen is niet hetzelfde als een back-up van de apps maken. Als je de fabrieksinstellingen herstelt, raakt de telefoon de apps kwijt. Je moet ze dan op nieuw installeren.
- Als je de geheugenkaart verwijdert en in een andere telefoon steekt, worden de apps op de geheugenkaart niet automatisch op de andere telefoon geïnstalleerd. Je moet ze dan op nieuw installeren.

## Bestandsbeheer

### Over Bestandsbeheer

Gebruik de app Bestandsbeheer voor het bladeren door en organiseren van je bestanden en mappen in je telefoongeheugen en je geheugenkaart.


Je kunt tevens bladeren naar bestanden en mappen op je externe USB-geheugenapparaat wanneer dit is verbonden met je telefoon. Zie [Soorten opslag](#) op pagina 130 voor details.

### Overschakelen tussen soorten geheugen

1. Open de app Bestandsbeheer. Het uitschuifmenu met vermelding van de soorten geheugen wordt automatisch geopend.
2. Selecteer een bestandsopslag waar je wilt bladeren naar je bestanden of waar je de bestanden wilt organiseren.

Om het uitschuifmenu nogmaals te openen en naar een andere opslag te gaan of om het menu te sluiten, tik je op .




### Naar bestanden zoeken

1. Tik in Bestandsbeheer op .
2. Voer in het zoekvakje een paar tekens van de bestandsnaam in. Overeenkomende bestandsnamen uit de bron- en submappen worden vervolgens weergegeven.
3. Tik op een bestand om het te openen.


### Je bestanden sorteren

1. Tik in Bestandsbeheer op  > **Sorteren**.
2. Kies hoe je je bestanden en mappen wilt sorteren.

## Bestanden kopiëren of verplaatsen

1. Blader in Bestandsbeheer naar het bestand of de map.
2. Houd het item ingedrukt om te kopiëren of te verplaatsen.  
 Voor het kopiëren of verplaatsen van meerdere items, tik je op , selecteer de bestanden of mappen en tik vervolgens op .
3. Tik op **Kopiëren** of **Knippen**.
4. Tik op de map waarheen je de bestanden wilt kopiëren of verplaatsen.  
 Of tik op  > **Nieuwe map** om een nieuwe map aan te maken.
5. Tik op  > **Plakken**.

## Bestanden of mappen verwijderen

1. Blader in Bestandsbeheer naar het bestand of de map.
2. Houd het item ingedrukt om te verwijderen.  
 Voor het verwijderen van meerdere items, tik je op , selecteer de bestanden of mappen en tik vervolgens op .
3. Tik op **Verwijderen**.

# Google Drive

---

## Google Drive gebruiken op de HTC Desire EYE

---

Deel je foto's, documenten en andere bestanden op Google Drive om ze te kunnen bereiken op de HTC Desire EYE, je computer, en je andere mobiele apparaten.

Gebruik op de HTC Desire EYE gewoon je Google-account voor aanmelden bij je Google Drive-opslag. Je kunt vervolgens:

- Gebruik Galerij om je gemaakte foto's te uploaden naar Google Drive.
- Deel een koppeling naar je Google Drive-bestanden per e-mail.
- Bekijk Office-documenten die zijn opgeslagen in Google Drive. Nadat je nieuwe Office-documenten hebt gemaakt, kun je ze ook opslaan op Google Drive.
- Bekijk PDFs die zijn opgeslagen in Google Drive. Je kunt ook Office-documenten als PDFs exporteren naar Google Drive.
- Bekijk de beschikbare Google Drive-opslag vanuit Instellingen.
- Maak een back-up van de HTC Desire EYE naar Google Drive, zodat je de back-up gemakkelijk kunt terugzetten op een andere HTC-telefoon.
- Gebruik de app Google Drive om je online-opslag te beheren.




Om bestanden te uploaden, moet de app Drive zijn geïnstalleerd op de HTC Desire EYE. Als deze app niet is voorgeïnstalleerd, kun je deze downloaden en installeren vanaf Google Play.

## Je gratis Google Drive-opslag activeren

Gebruik tot 115GB gratis Google Drive-storage. Naast de standaardopslag die je krijgt van Google Drive, levert de HTC Desire EYE gedurende twee jaar gratis 100GB extra opslag. Meld je aan bij je Google-account op de HTC Desire EYE—en niet vanaf je computer of een andere niet-HTC-telefoon—om dit aanbod te claimen.

1. Open de app Drive.
2. Als dit de eerste keer is dat je de app Drive opent, volg dan de rondleiding door het product totdat je bij het aanbod voor extra opslag komt.

Als je deze app al eerder hebt geopend en je zieh het scherm voor het aanbod niet, tik dan op  > **Product Tour** om de productrondleiding te volgen.

3. Op het scherm dat het aanbod voor extra opslag toont, tik je op **Inwisselen**.  
Of als je op een later tijdstip van het aanbod gebruik wilt maken, tik je op **Details aanbod** en kijk je tot wanneer je het aanbod wilt gebruiken.



- Als de app Drive niet is voorgeladen op je telefoon, kun je hem downloaden van Google Play.
- Aanvullende gebruiksvoorwaarden kunnen van toepassing zijn waaronder abonnementskosten als je proef van twee jaar eindigt. Zie voor details de voorwaarden op de support site van Google Drive op [support.google.com/drive/?p=drive\\_offers\\_htc](https://support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc).
- De app Drive is eigendom van Google en is een externe app die niet wordt geleverd door of geassocieerd is met HTC Corporation.


## De opslagruimte van Google Drive controleren

In Instellingen kun je de beschikbare opslagruimte op Google Drive controleren.



Voordat de info over je Google Drive opslag in de instellingen verschijnt, moet je eerst je Google Drive vanuit een HTC-app openen. Gebruik bijvoorbeeld de app Mail om een link te delen met je Google Drive-bestand.

Ga naar Instellingen en tik op **Opslagruimte**. Onder Online opslagruimte zie je de beschikbare opslag op Google Drive.

Je kunt je online opslagruimte controleren in de app Drive. Tik op  en je ziet de opslagruimte in het uitschuifmenu.

Kijk regelmatig hoeveel online opslagruimte je nog hebt voordat je meer materiaal uploadt.

## Je foto's en video's uploaden naar Google Drive

Gebruik Galerij om je foto's en video's in Google Drive te plaatsen.

1. Veeg op het hoofdscherm van Galerij naar de tab Tijdbalk, Albums of Locatie.
2. Tik op een album of gebeurtenis dat of die de foto's of video's bevat die je wilt uploaden.
3. Tik op .
4. Als je het scherm Zie ziet, tik je op **Sluiten** om het te sluiten.
5. Tik in het keuzemenu op **Drive**.
6. Selecteer de foto's en video's die je wilt uploaden en klik op **Volgende**.
7. Kies of maak een map in Google Drive.
8. Tik op **OK** om te uploaden.

## Koppelingen naar documenten of bestanden delen in Google Drive

Geen grote bestanden meer aan je e-mail toevoegen. Gebruik de app Mail om via e-mail koppelingen te delen naar documenten of andere bestanden in je Google Drive-opslag.

1. Open de app Mail.
2. Als je meerdere e-mailaccounts hebt, kies je een account die je wilt gebruiken.
3. Maak een nieuw e-mailbericht en vul de ontvangers in, of beantwoord een e-mail.
4. Tik op .
5. Tik op **Document** en kies of je PDFs of Office- documenten wilt delen.  
Of tik op **Bestand** en kies een bestandstype.
6. Tik op het scherm HTC-bestanden op **Drive**.  
Als je dit scherm niet ziet, druk je eerst op .
7. Open in je Google Drive-opslag de map die de gewenste bestanden bevat.
8. Selecteer de bestanden die je wilt delen en tik op **OK**.  
De koppelingen van de geselecteerde bestanden zijn aan je e-mailbericht toegevoegd.
9. Tik op  om je e-mail te verzenden.

Gedeelde koppelingen zijn niet automatisch toegankelijk voor je ontvangers. Als je ontvangers de koppeling ontvangen, kunnen ze toegang aanvragen waarna je een e-mail ontvangt dat je meldt dat ze toegang nodig hebben. Of gebruik voor het delen eerst de app Drive om de ontvangers toe te voegen waarmee je je koppeling naar Google Drive wilt delen.



## Mensen toegang geven via de app Drive

Met de app Drive kun je mensen toevoegen waarmee je je koppeling naar Google Drive wilt delen. Je kunt ook machtigingen instellen, zoals de ontvangers je gedeelde materiaal laten bekijken, bewerken of becommentariseren.

1. Open de app Drive.
2. Tik op  naast een bestand of map, afhankelijk van wat je wilt delen.
3. Tik op .
4. Voer de eerste paar tekens in van de naam of het e-mailadres van je Google-contacten en selecteer er vervolgens eentje uit de overeenkomende resultaten.  
Herhaal deze stap om meer mensen toe te voegen.
5. stel machtigingen om ontvangers toe te staan in op:
  - een map te bekijken of bewerken.
  - een bestand te bekijken, bewerken of daar commentaar op te leveren.
6. Tik op **Toevoegen**.

## Werken met documenten die zijn opgeslagen op Google Drive

Met Polaris™Office 5 kun je PDFs bekijken en Office-documenten bewerken die zijn opgeslagen op je Google Drive. Je kunt in deze app ook Office-documenten maken, ze opslaan op Google Drive, en ze zelfs exporteren als PDF naar Google Drive.

1. Open de app Polaris Office.
2. Tik op  om de documenten op bestandstype te bekijken.  
Documenten opgenomen onder je Google-account zijn de bestanden die zijn opgeslagen op je Google Drive-opslag. Tik eventueel op  naast je account om de lijst met bestanden weer te geven.
3. Tik op een PDF-document om het weer te geven of op een Office-document om het te bewerken.
4. Nadat je veranderingen hebt aangebracht in een Office-document, tik je op het pictogram linksboven om een keuzemenu te openen.
5. Tik op **Opslaan** of op **Opslaan als**.



Als je dit document als een PDF wilt exporteren, tik je links op het pictogram en vervolgens op **PDF Export**.



## Een document van de HTC Desire EYE opslaan op Google Drive

In Polaris Office 5 kun je een PDF die je bekijkt of een Office-document dat je hebt gemaakt, opslaan op je Google Drive-opslag.

1. Tik in Polaris Office op  om de documenten op bestandstype weer te geven.  
Documenten onder het pictogram  zijn de bestanden die lokaal zijn opgeslagen op de HTC Desire EYE. Tik eventueel op  om de lijst met bestanden weer te geven.
2. Open een PDF-document of maak een nieuw Office-document.
3. Om het document op te slaan op Google Drive tik je op het pictogram linksboven en vervolgens op **Opslaan als**.
4. Tik in het vak Pad naar map.
5. Tik op  en vervolgens op je Google-account om naar je Google Drive-opslag te gaan.
6. Tik op een map waar je het document wilt opslaan en vervolgens op .
7. Voer een bestandsnaam in en tik op .

# Synchroniseren, back-up maken en opnieuw instellen

## Online synchronisatie

### Sociale netwerken, e-mailaccounts enz. toevoegen

Je kunt contacten, agenda's en andere informatie van je sociale netwerken, e-mailaccounts en online-diensten met de HTC Desire EYE synchroniseren. Afhankelijk van het accounttype kun je na aanmelden bij je online accounts updates synchroniseren tussen de HTC Desire EYE en het web.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Accounts en synchroniseren**.
2. Tik op **+**.
3. Tik op de account die je wilt toevoegen.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de gegevens voor de account op te geven.



- Tik in **Instellingen > Accounts en synchroniseren** op de schakelaar **Automatische synchronisatie Aan/Uit** om automatische synchronisatie van al je accounts in of uit te schakelen.
- Je kunt meerdere Google-accounts toevoegen.

### Je accounts synchroniseren

1. Ga naar Instellingen en tik op **Accounts en synchroniseren**.
2. Op de schakelaar **Automatische synchronisatie Aan/uit** tikken om de automatische synchronisatie in of uit te schakelen.
3. Om individuele accounts handmatig te synchroniseren, tik je op een type account waarna je een van de volgende handelingen verricht:
  - Tik op **⋮** naast de account die je wilt synchroniseren en tik op **Nu synchroniseren**.
  - Tik op **⋮ > Nu synchroniseren** in het venster Accountinstellingen.



In het scherm Account settings kun je ook de synchronisatie-instellingen voor een account wijzigen.

## Een account verwijderen

Verwijder accounts van de HTC Desire EYE als je ze niet meer gebruikt. Door een account te verwijderen, verwijder je geen accounts en informatie van de online service zelf.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Accounts en synchroniseren**.
2. Tik op een accounttype.
3. Tik op **⋮** naast de account die je wilt verwijderen.  
Of als het scherm Accountinstellingen geopend is, tik je op **⋮**.
4. Tik op **Verwijderen**.



Mogelijk behoudt de externe app sommige persoonlijke gegevens nadat je de account hebt verwijderd van HTC Desire EYE.

## Back-up

### Manieren om back-ups te maken van bestanden, gegevens en instellingen

Bezorgd dat je belangrijk materiaal verliest van de HTC Desire EYE? Maak een back-up van de HTC Desire EYE voordat je de opslag wist, de fabrieksinstellingen terugzet, of overgaat naar een nieuwe telefoon.

#### HTC back-up

Gebruik het ingeboude HTC back-up om een back-up te maken van je accounts, instellingen, contacten die op je telefoon zijn opgeslagen, SMS-berichten enzovoorts naar de cloud, zodat het gemakkelijk is om ze te herstellen op de HTC Desire EYE (nadat je de fabrieksinstellingen hebt teruggezet) of op een andere telefoon.

#### HTC Sync Manager

Gebruik HTC Sync Manager voor het importeren van muziek, foto's en video's van de HTC Desire EYE naar je computer. Je kunt ook lokaal opgeslagen contacten, agenda-items, bladwijzers, documenten en afspeellijsten tussen de HTC Desire EYE en je computer synchroniseren.

Op gelijke wijze is HTC Sync Manager een goed alternatief als je geen back-up wilt maken van je accounts, instellingen en andere persoonlijke inhoud naar de cloud. Je kunt het gebruiken om op je computer back-ups te maken van de HTC Desire EYE.

#### Ander back-up opties

Als je wilt, kun je een aparte back-up maken van je gegevens of bestanden.

Met sommige apps kun je een back-up van gegevens naar de telefoonopslag of een geheugenkaart maken, zodat je ze gemakkelijk kunt herstellen nadat je de fabrieksinstellingen hebt hersteld. Let alleen op dat je de telefoonopslag of geheugenkaart niet wist als je de fabrieksinstellingen terugzet.



- De apps naar de geheugenkaart verplaatsen is niet hetzelfde als een back-up van de apps maken. Als je de fabrieksinstellingen herstelt, raakt de telefoon de apps kwijt. Je moet ze dan op nieuw installeren.
- Als je de geheugenkaart verwijdert en in een andere telefoon steekt, worden de apps op de geheugenkaart niet automatisch op de andere telefoon geïnstalleerd. Je moet ze dan op nieuw installeren.

|                        |  |
|------------------------|--|
| <b>Berichten</b>       | Maak een back-up van SMS-berichten naar de telefoonopslag of de geheugenkaart, of bewaar ze als e-mailbijlage.   |
| <b>Contacten</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Sla contacten en andere persoonlijke gegevens in je online-accounts op zodat je ze alleen maar hoeft te synchroniseren als je naar een andere telefoon overgaat.</li> <li>▪ Als je lokaal opgeslagen contacten in de app Contacten hebt, kun je ze naar de telefoonopslag of geheugenkaart exporteren.</li> </ul> |
| <b>Bestanden</b>       | Kopieer en plak bestanden handmatig door de HTC Desire EYE als schijfstation op je computer aan te sluiten.  |
| <b>Andere gegevens</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Als je nieuwe woorden hebt toegevoegd aan je persoonlijke woordenboek van het schermtoetsenbord, kun je een back-up van het woordenboek maken op de geheugenkaart of deze als bijlage voor e-mail opslaan.</li> <li>▪ Zie de andere apps of ze gegevensexport naar de opslag ondersteunen.</li> </ul>             |

## Werken met HTC back-up

Bespaar je de tijd en frustratie van het herstellen van je aangepaste HTC Desire EYE-ervaring als je de fabrieksinstellingen terugzet of als je een andere telefoon koopt. Op de HTC Desire EYE gebruik je HTC back-up om dagelijks een back-up naar de cloud te maken, zodat je de inhoud de volgende keer gemakkelijk kunt herstellen.

HTC back-up gebruikt je Google Drive of Dropbox™-opslag om je materiaal en instellingen te behouden. Het kan van het volgende een back-up maken en dit herstellen:

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>Persoonlijke instellingen</b> | Deze omvatten je feed-bronnen in HTC BlinkFeed, widgets, achtergrond, beltonen en de indeling van je beginscherm.   |
| <b>Accounts en wachtwoorden</b>  | HTC back-up slaat de aanmeldgegevens op van veel populaire accounts voor e-mail en sociale netwerken, zoals Exchange ActiveSync, Outlook.com en POP/IMAP.   |
| <b>Apps en instellingen</b>      | Deze omvatten je contacten die zijn opgeslagen op de HTC Desire EYE, SMS-berichten, oproepgeschiedenis, webbladwijzers, persoonlijk woordenboek, Wi-Fi-netwerken, gratis apps die je hebt geïnstalleerd, de rastergrootte en sorteervolgorde op het scherm Apps en nog veel meer. |

## Een back-up maken van HTC Desire EYE naar Google Drive

Schakel HTC back-up in om dagelijks een back-up te maken van je inhoud over Wi-Fi. Schakel het in door het selecteren van **Telefoon dagelijks back-uppen** bij het uitvoeren van installatie op het toestel. Als je dat niet hebt gedaan, gebruik je de app HTC back-up.

**F** Afhankelijk van de hoeveelheid inhoud kan het maken van een handmatige back-up over een gegevensverbinding extra gegevenskosten opleveren en lang duren. Het gebruik van een Wi-Fi-verbinding wordt aanbevolen.

1. Open de app HTC back-up.
2. Tik op **Automatische back-up inschakelen**.
3. Zorg ervoor dat **Telefoon dagelijks back-uppen** is geselecteerd en tik vervolgens op **Volgende**.
4. Meld je aan met je Google-account, HTC-account of Facebook-account.
5. Tik in het scherm Cloud-opslag op de optie **Google Drive** en vervolgens op **OK**.
6. Als daarom gevraagd wordt, meld je dan aan bij je Google-account om je Google Drive te bereiken.
7. Zorg er voor dat de schakelaar **Automatische back-up** is ingeschakeld voor het maken van een dagelijkse back-up. Je kunt ook op **Nu back-up maken** tikken om op elk gewenst moment met de hand een back-up te maken.

De datum en tijd van de meest recente back-up staat onder **Geschiedenis back-up**.

## Je back-up herstellen naar HTC Desire EYE van Google Drive

Als je eerder een back-up van je telefoon hebt gemaakt naar je online opslag, kun je je back-up herstellen naar HTC Desire EYE, of naar een nieuwe HTC-telefoon.

**F**

- Afhankelijk van de hoeveelheid inhoud kan het terugzetten van de back-up over je gegevensverbinding extra gegevenskosten opleveren en lang duren. Het gebruik van een Wi-Fi-verbinding wordt aanbevolen.
- Om betaalde apps te herstellen, moet je ze downloaden en installeren vanaf Google Play.

1. Als je een nieuwe HTC-telefoon de eerste keer of na het herstellen van de fabrieksinstellingen aanzet, selecteer je **Uit je HTC back-up herstellen** op het scherm **Inhoud** van de oude telefoon ophalen.
2. Vergeet niet je aan te melden met dezelfde account die je eerder hebt gebruikt om een back-up te maken van je telefoon. Je **Geschiedenis back-up** verschijnt vervolgens.
3. Selecteer een back-up en tik op **Volgende**.

4. Als je je HTC-account of Facebook-account hebt gebruikt om een back-up te maken van je telefoon, meld je je aan bij je Google-account om je Google Drive te bereiken.
5. Volg de instructies op het scherm voor het herstellen van je back-up en ga verder met het instellen van je telefoon.
6. Schuif het meldingenvenster open om te controleren of er een melding is voor het voltooiën van het instellen van je telefoon.

Gratis apps van Google Play worden op de achtergrond hersteld en je kunt de voortgang volgen via een melding op de statusbalk.

De snelkoppelingen in Apps en het beginscherm worden gereorganiseerd als in de back-up nadat alle apps geïnstalleerd zijn. Je kunt je telefoon blijven gebruiken terwijl de apps hersteld worden.



Je kunt ook de app HTC back-up openen en vervolgens tikken op **Back-up terugzetten**. Controleer of je al bent aangemeld bij dezelfde account die je hebt gebruikt om een back-up van je telefoon te maken.

Als je een back-up terugzet, overschrijf je de huidige gegevens en instellingen op de HTC Desire EYE.

### Van je vorige online-opslag overgaan naar Google Drive

Nadat je een opgeslagen back-up hebt hersteld van je Dropbox-opslag naar je HTC Desire EYE, moet je niet vergeten om je back-upopslag te veranderen en voortaan Google Drive te gebruiken.

1. Open de app HTC back-up.
2. Tik op **Back-upinstellingen wijzigen**.
3. Tik op **☰** > **Opslagdienst kiezen**.
4. Selecteer **Google Drive** en tik op **OK**.
5. Meld je aan bij je Google-account als je dat nog niet hebt gedaan.

---

### Een lokale back-up van je gegevens maken

---

Als je een aparte back-up wilt maken van je materiaal zoals contacten en SMS-berichten op de HTC Desire EYE, zijn hier een paar tips over het exporteren en importeren van gegevens.

#### Een backup maken van je contacten

1. Open de app Contacten.
2. Tik in het tabblad Contacten op **☰** > **Contactpersonen samenvoegen**.

3. Tik op **Contacten importeren/Exporteren > Exporteren naar telefoonopslag of Naar SD-kaart exporteren**.
4. Selecteer een account of type contacten om te exporteren.
5. Tik op **Ja** om je gegevens te helpen beschermen en stel een wachtwoord in voor deze back-up. Vergeet dit wachtwoord niet. Je moet het weer invoeren bij het importeren van contacten.  
Tik op **Nee** als je geen wachtwoord nodig hebt.
6. Tik op **OK**.

### Contacten herstellen

1. Tik in het tabblad Contacten op **☰ > Contactpersonen samenvoegen**.
2. Tik op **Contacten importeren/Exporteren > Importeren vanaf telefoonopslag of Van SD-kaart importeren**.
3. Als je meer dan één account hebt ingesteld, tik je op het type voor de geïmporteerde contacten.
4. Als je over meerdere back-ups beschikt, selecteer je de back-up die je wilt importeren en tik je op **OK**.
5. Typ het wachtwoord dat je voor deze back-up hebt ingesteld en tik op **OK**.

### Een backup maken van SMS-berichten

Bewaar belangrijke SMS-berichten door daar een back-up van te maken in het telefoongeheugen. Je kunt SMS-berichten waarvan je een back-up hebt gemaakt eenvoudig herstellen nadat je ze uit de lijst met berichten hebt verwijderd.



Van SMS-berichten in het beveiligde vak en van geblokkeerde berichten wordt geen back-up gemaakt. Om zulke berichten in je back-up op te nemen, moet je ze eerst verplaatsen naar het algemene berichtenvak.

1. Open de app Berichten.
2. Tik op **☰ > SMS back-uppen/herstellen > Back-up > SMS backup**.
3. Ter bescherming van je gegevens kun je een wachtwoord voor je back-up instellen. Vergeet dit wachtwoord niet. Je moet het weer invoeren bij het herstellen van berichten.  
Als je geen wachtwoord nodig hebt, selecteer je **Beveilig deze back-up niet met een wachtwoord**.
4. Typ een naam voor de back-up en tik op **OK**.

## Back-up maken van SMS-berichten via mail



Je moet je e-mailaccount in de app Mail instellen.

1. Open de app Berichten.
2. Tik op > SMS back-uppen/herstellen.
3. Tik op **Back-up** > **SMS back-up via mail maken**.
4. Ter bescherming van je gegevens kun je een wachtwoord voor je back-up instellen. Vergeet dit wachtwoord niet. Je moet het weer invoeren bij het herstellen van berichten.

Als je geen wachtwoord nodig hebt, selecteer je **Beveilig deze back-up niet met een wachtwoord**.

5. Typ je e-mailadres.
6. Schrijf het bericht en tik op Verzenden.

### SMS-berichten herstellen

1. Open de app Berichten.
2. Tik op > SMS back-uppen/herstellen > Herstellen.
3. Kies hoe je de berichten wilt herstellen en tik op **Volgende**.
4. Tik op het te importeren back-upbestand.
5. Typ het wachtwoord dat je voor deze back-up hebt ingesteld. Als je geen wachtwoord hebt ingesteld, selecteer je **Dit back-up bestand is niet met een wachtwoord beveiligd**.
6. Tik op OK.

Om de SMS-berichten te herstellen waarvan via e-mail een back-up is gemaakt, open je het e-mailbericht met het back-upbestand in de applicatie Mail. Tik op de bijlage om deze eerst te downloaden en tik er nogmaals op om het te importeren back-up bestand te openen. Typ het wachtwoord dat je voor deze back-up hebt ingesteld, of selecteer **Dit back-up bestand is niet met een wachtwoord beveiligd**.

### Een back-up maken van je persoonlijke woordenboek

Je kunt een back-up maken van nieuwe woorden die je aan het woordenboek voor voorspellende tekst hebt toegevoegd.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Input**.
3. Tik op **Persoonlijk woordenboek** > > **Back-up naar geheugenkaart** of **Back-up naar e-mail**.
4. Wanneer hierom wordt gevraagd, tik je op **OK**.



## Je persoonlijk woordenboek importeren

- Ga naar **Instellingen > Taal en toetsenbord > HTC Sense invoer**. Tik op **Persoonlijk woordenboek >  > Herstellen vanaf geheugenkaart**.
- Om je persoonlijke woordenboek te herstellen waarvan via e-mail een back-up is gemaakt, open je het e-mailbericht met het back-upbestand in de applicatie Mail. Tik op de bijlage om deze eerst te downloaden en tik er nogmaals op om het te importeren back-up bestand te openen.

## Taken herstellen en er een back-up van maken

1. Ga naar de lijst met de taken waarvan je een back-up wilt maken.
2. Tik op ** > Import/Export**.
3. Tik op **Naar SD-kaart exporteren** om een back-up te maken van je taken of tik op **Van SD-kaart importeren** om taken op je HTC Desire EYE te herstellen.

# HTC Sync Manager

---

## Over HTC Sync Manager

---

HTC Sync Manager ondersteunt computers onder Windows of Mac.

Dit kun je doen met HTC Sync Manager.

## Media op je computer en telefoon bekijken en beheren

- Bladeren door en beheren van muziek, foto's en video's op je computer en je telefoon.
- iTunes en Windows Media® Player afspeellijsten van je computer importeren naar HTC Sync Manager.
- Muziek, video en afspeellijsten afspelen met de ingebouwde speler.

## Zet de inhoud over

- iPhone foto's, SMS-berichten, contacten en nog veel meer overbrengen naar je HTC-telefoon. Je kunt tevens dezelfde apps zoeken en installeren die je gebruikte op je iPhone.
- Alle muziek, foto's en video's vanaf je HTC-telefoon naar je computer importeren.
- Geselecteerde muziek, foto's en video's van je computer naar je telefoon kopiëren.
- Documenten importeren van je computer naar je telefoon.

## Back-up en herstellen

Maak een back-up van je HTC-telefoon naar je computer zodat je de back-up eenvoudig kunt terugzetten op dezelfde of op een andere HTC-telefoon.

## Afspeellijsten en gegevens synchroniseren

Synchroniseer afspeellijsten en informatie zoals contacten en de agenda tussen je telefoon en je computer.

### HTC Sync Manager op je computer installeren



- Je kunt HTC Sync Manager installeren onder Windows XP of later. Voor installatie op een Mac-computer heb je Mac OS 10.6 of later nodig.
- Als je problemen ondervindt bij het installeren van HTC Sync Manager, sluit je alle actieve programma's en installeer je opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, schakel je tijdelijk je antivirusprogramma uit en probeer je opnieuw te installeren.

1. Download het installatieprogramma voor HTC Sync Manager van de HTC support site: [htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/).
2. Start het installatieprogramma en volg de aanwijzingen op het scherm.
3. Sluit het toestel op de computer aan met behulp van de meegeleverde USB-kabel. HTC Sync Manager opent.



Als je je antivirusprogramma hebt uitgeschakeld, moet je het weer inschakelen na de installatie van HTC Sync Manager.


### Overdragen iPhone van inhoud en apps naar je HTC-telefoon

Met HTC Sync Manager kun je eenvoudig iPhone-inhoud overbrengen zoals contacten, berichten, achtergronden, camerafoto's en meer naar je HTC-telefoon. Als je een HTC-telefoon gebruikt met HTC Sense 6, stelt HTC Sync Manager je telefoon ook in staat om dezelfde apps te zoeken en installeren die je gebruikte op je iPhone.



Je hebt iTunes 9.0 of later nodig om eerst een back-up te maken van je iPhone-inhoud op je computer.

1. Sluit je iPhone en je HTC-telefoon aan op de computer.
2. Klik in HTC Sync Manager op **Begin > Overdracht en back-up**.
3. Klik op de knop **Aan de slag**.
4. Als je iTunes niet hebt gebruikt om een back-up te maken van je iPhone-inhoud op je computer, moet je dat doen voordat je doorgaat.
5. Selecteer je iPhone-back-upbestand en klik op **OK**.
6. Selecteer de soorten inhoud die je wilt overbrengen naar je HTC-telefoon.  
Kies ook of je de inhoud op je HTC-telefoon wilt vervangen door de iPhone-inhoud.

7. Klik op **Starten**. Wacht totdat HTC Sync Manager klaar is met het overbrengen van de inhoud.
8. Wanneer dit klaar is, schuif je het meldingenpaneel op je HTC-telefoon open en tik vervolgens op .

Kies de apps die je gebruikte op iPhone en die je wilt zoeken in Google Play en wilt downloaden naar je HTC-telefoon.


---

## Hulp halen

---

Als je meer wilt weten over het werken met HTC Sync Manager kun je de handleiding-PDF downloaden van de HTC support site ([htc.com/hsm/](http://htc.com/hsm/)). Of open de Help die met de software is meegeleverd.



Op Windows klik op  in HTC Sync Manager en klik op **Help**.

## Opnieuw instellen

---

### De HTC Desire EYE opnieuw starten (zachte reset)

---

Als de HTC Desire EYE langzamer draait dan normaal, nauwelijks reageert, of een app bevat die niet goed werkt, kun je proberen om te herstarten en kijken of dat het probleem oplost.

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op **Opnieuw starten**.
3. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tik je op **Opnieuw starten**.

#### Reageert de HTC Desire EYE niet?

Als de HTC Desire EYE niet reageert als je het scherm aanraakt of op de knoppen drukt, kun je hem toch herstarten.

Houd de knoppen AAN/UIT en VOLUME OMHOOG ten minste 10 seconden ingedrukt. De HTC Desire EYE herstart automatisch.

---

### De HTC Desire EYE opnieuw starten (harde reset)

---

Als de HTC Desire EYE een terugkerend probleem heeft dat niet kan worden opgelost, kun je de fabrieksinstellingen terugzetten (ook wel een harde reset of master reset genoemd). Door de fabrieksinstellingen terug te zetten, keert de telefoon terug naar de beginstaat - de staat voordat je de telefoon de eerste keer hebt ingeschakeld.

Het volgende wordt van de telefoon verwijderd als je de fabrieksinstellingen herstelt:

- Je Google-account
- Alle accounts die je hebt toegevoegd in **Instellingen > Accounts en synchronisatie** en de gegevens die verband houden met deze accounts
- Persoonlijke gegevens die je gemaakt hebt of met de telefoon hebt gesynchroniseerd zoals je profiel, contacten, berichten, e-mail, agenda-gebeurtenissen, enzovoort
- Gegevens en instellingen van het systeem en toepassingen
- Gedownload apps

Bestanden zoals je muziek, foto's, video's en documenten kunnen eveneens uit de opslag worden verwijderd als je daarvoor kiest.

Maak een back-up van alle gegevens en bestanden die je wilt bewaren voordat je de fabrieksinstellingen terugzet.



Terugzetten van fabrieksinstellingen wist mogelijk niet alle gegevens van de telefoon, waaronder persoonlijke gegevens.

#### Via instellingen de fabrieksgegevens herstellen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Back-up maken en opnieuw instellen**.
2. Tik op **Telefoon opnieuw instellen**.
3. Als je media, documenten en andere gegevens wilt wissen uit de telefoonopslag, selecteer je **Alle gegevens wissen**.  
  
Om ook media en andere gegevens van je geheugenkaart te wissen, tik je op **SD-kaart wissen**.
4. Tik op **OK**.

#### Fabrieksgegevens herstellen met de hardware-knoppen

Als je de HTC Desire EYE niet kunt inschakelen of je kunt niet bij de instellingen komen, kun je de fabrieksinstellingen nog altijd terugzetten met de hardware-knoppen op de HTC Desire EYE.



De optie **Snel opstarten** in **Instellingen > Energie** mag niet geselecteerd zijn.


1. Houd de knop **VOLUME OMLAAG** ingedrukt en houd vervolgens de **AAN/UIT**-knop ingedrukt.
2. Wacht tot het scherm met de drie Android-afbeeldingen verschijnt en laat vervolgens de toetsen **AAN/UIT EN VOLUME OMLAAG** los.
3. Druk op **VOLUME OMLAAG** om **FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN** te kiezen en druk vervolgens op **AAN/UIT**.

# Contacten

## Je lijst met contacten

De toepassing Contacten toont alle contacten op je HTC Desire EYE en van de online-accounts waarbij je bent aangemeld. Gebruik de app Contacten om eenvoudig de communicatie te beheren met mensen die belangrijk voor je zijn.

1. Open de app Contacten.

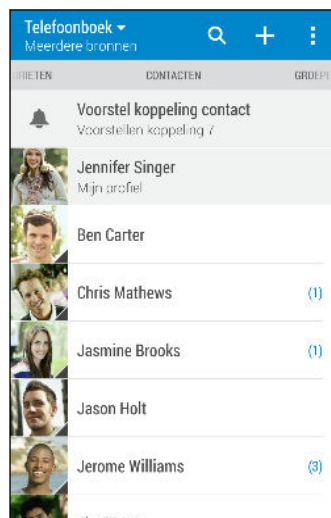

2. Op je contactenlijst kun je:
  - Je profiel weergeven en je contactgegevens bewerken.
  - Contacten maken, bewerken, zoeken of verzenden.
  - Op de foto van een contact klikken om snel verbinding met die contact te maken.
  - Zie wanneer een contact je een nieuw bericht heeft gezonden.



Om je contacten op voor- of achternaam te sorteren, tik je op **☰** > **Instellingen** > **Contacten sorteren** op.



### De lijst met contacten filteren

Als je lijst met contacten lang wordt, kun je kiezen welke contactaccounts je wilt weergeven.


1. Tik in het tabblad Contacten op **▼**.
2. Kies de accounts die de contacten bevatten welke je wilt weergeven.
3. Druk op **↶**.

## Contacten zoeken

Zoek naar contacten opgeslagen op de HTC Desire EYE, je bedrijfsadresboek als je een Exchange ActiveSync-account hebt, of sociale netwerken waarbij je bent aangemeld.


1. Open de app Contacten.
2. In het tabblad Contacten kun je:
  - Mensen in je lijst met contacten zoeken. Tik op  en typ de eerste paar letters van de naam van de contact in het vak Contacten zoeken.
  - Mensen zoeken in je bedrijfsadresboek. Tik op , typ de eerste paar letters van de naam van de contact, in het vak Contacten zoeken en tik op **Contacten zoeken in de Bedrijfsmap**.
  - Op sociale netwerken zoeken naar mensen die je kent. Tik op  > **Instellingen > Mensen zoeken die je kent op** en selecteer de sociale netwerken waarbij je bent aangemeld. De app Contacten uploadt vervolgens je contacten naar de geselecteerde sociale netwerken om je te helpen bij het zoeken naar je vrienden.



Niet alleen kun je op naam naar een contact zoeken, maar ook met het e-mailadres of de bedrijfsnaam van de contact. Tik op het tabblad Contacten op  > **Instellingen > Contacten zoeken op** en kies een zoekcriterium.



## Je profiel instellen

Sla je persoonlijke contactgegevens op om ze eenvoudig naar anderen te kunnen sturen.

1. Open de app Contacten.
2. Tik op **Mijn profiel**.
3. Tik op **Mijn visitekaart bewerken**.
4. Typ of bewerk je naam en contactgegevens.
5. Tik op  of op de huidige foto om je contactfoto te wijzigen.
6. Tik op **Opslaan**.

Veeg behalve voor de contactgegevens naar de tab Updates om updates te zien die je op je sociale netwerken geplaatst hebt.

## Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Tik in het tabblad Contacten op .
2. Tik in het veld **Naam** en typ de naam van de contactpersoon. Tik op  om apart de voor-, midden- of achternaam en een achtervoegsel zoals jr. in te voeren.

3. Selecteer het Contacttype. Dit bepaalt met welke account het contact wordt gesynchroniseerd.
4. Typ de contactgegevens in de betreffende velden.
5. Tik op **Opslaan**.

Wanneer je op de toegevoegde contactpersoon in de lijst met contactpersonen tikt, zie je de contactinformatie en je uitwisseling van berichten en oproepen. Afhankelijk van het type contactpersoon, zie je mogelijk ook de sociale netwerkupdates of gebeurtenissen van die persoon.

### Hoe voeg ik een doorkiesnummer toe aan een contactpersoon?

Bij het maken van een nieuwe contactpersoon of het bewerken van de gegevens van een contactpersoon in Contacten kun je een doorkiesnummer toevoegen aan hun nummer zodat je bij het bellen de gesproken aanwijzingen kunt overslaan.

1. Voer een van de volgende handelingen uit nadat je het nummer voor de hoofdlijn hebt ingevoerd:
  - Tik op **P(,)** om een pauze in te voegen voordat de telefoon het doorkiesnummer belt. Voeg meerdere malen **P(,)** in om een langere pauze te verkrijgen.
  - Tik op **W(;)** om een vraag ter bevestiging van het doorkiesnummer te laten verschijnen.
2. Typ het doorkiesnummer.

## Gegevens van een contact bewerken




Contacten van sociale netwerken kunnen niet worden bewerkt.

1. Houd in het tabblad Contacten de contactpersoon ingedrukt en tik op **Contactpersoon bewerken**.
2. Voer de nieuwe gegevens in.
3. Tik op **Opslaan**.

## Contact opnemen met een contact

1. Open de app Contacten.
2. Tik op de foto van een contact (niet op de naam) en kies hoe je contact wilt opnemen met die contact.

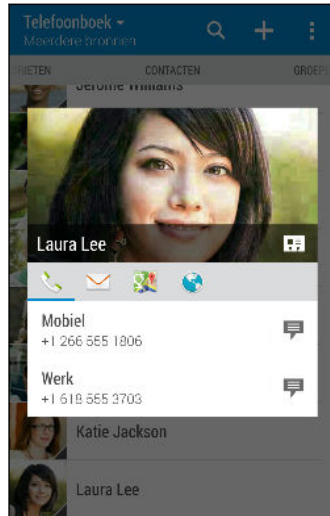

Tik op een pictogram onder de foto voor meer manieren om contact op te nemen met de contact.

## Contacten importeren of kopiëren

### Importeren van contacten uit je nano SIM-kaart

1. Tik in het tabblad Contacten op > Contactpersonen samenvoegen.
2. Tik op Contacten importeren/exporteren > Importeren van SIM-kaart.
3. Als je hierom wordt gevraagd, selecteer je de account waarnaar je de contacten wilt importeren.
4. Selecteer de contacten die je wilt importeren.
5. Tik op Opslaan.

### Contacten importeren uit een Exchange ActiveSync-account

1. Tik op het tabblad Contacten op en voer de naam of het e-mailadres van de contact in het zoekvak in.
2. Tik op Contacten zoeken in de Bedrijfsmap.
3. Tik op de naam van de contact die je naar de HTC Desire EYE wilt kopiëren.
4. Tik op om de contact te importeren.



## Contacten van de ene account naar de andere kopiëren



Contacten uit je sociale-netwerkkaccounts kunnen niet gekopieerd worden.

1. Tik in het tabblad Contacten op > **Contactpersonen samenvoegen**.
2. Tik op **Contactpersonen kopiëren** en kies vervolgens een type contact of een onlineaccount om deze van te kopiëren.
3. Selecteer een contacttype of -account waarin je ze wilt opslaan.

## Contactgegevens samenvoegen

Voorkom dubbele ingangen door contactgegevens van verschillende bronnen, zoals je sociale netwerkkaccounts, tot een enkele contact te combineren.

### Meldingen voor contactkoppelingen accepteren

Als de HTC Desire EYE contactgegevens vindt die hij kan samenvoegen, verschijnt er een koppelingsmelding wanneer je de app Contacten opent.

1. Tik in het tabblad Contacten op de melding Voorstel koppeling contact als die beschikbaar is. Een lijst verschijnt met contacten waarvan het samenvoegen wordt voorgesteld.
2. Tik op naast het contact dat je wilt samenvoegen. Je kunt ook tikken op om de linksuggestie af te wijzen.





Als je geen voorstellen voor contactkoppelingen wenst te ontvangen tik je in het tabblad Contacten op > **Instellingen**. Wis de optie **Contactlink voorstellen**.

### Contactgegevens handmatig samenvoegen

1. Tik in het tabblad Contacten op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die je wilt koppelen.
2. Tik op > **Koppeling**.
3. Je kunt:
  - Onder **Suggereer koppelingen** koppel je de contacten aan een account.
  - Onder **Contact toevoegen** op een van de opties tikken om met een andere contact te koppelen.

## De koppeling verbreken

1. Tik in het tabblad Contacten op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die je wilt ontkoppelen.
2. Tik op  > **Koppeling**.
3. Tik onder **Gekoppelde contacten** op  naast een accounttype om de koppeling te verbreken.


## Contactgegevens verzenden

1. Voer in het tabblad Contacten een van de volgende handelingen uit:

| Om te verzenden         | Procedure  |
|-------------------------|--|
| Iemands contactgegevens | Houd de naam ingedrukt van het contact (niet het pictogram of de foto) en tik op <b>Contacten als vCard zenden</b> . |
| Je contactgegevens      | Houd <b>Mijn profiel</b> ingedrukt en tik op <b>Mijn profiel verzenden</b> .   |

2. Selecteer de wijze van verzenden van de vCard.
3. Selecteer het type informatie dat je wilt verzenden.
4. Tik op **Verzenden**.

## Kaarten voor meerdere contactpersonen sturen

1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contacten verzenden**.
2. Selecteer de contacten van wie je informatie wilt delen.
3. Tik op **Verzenden**.
4. Kies hoe je de visitekaartjes wilt verzenden.

## Contactgroepen

Organiseer je vrienden, familie en collega's in groepen zodat je snel een bericht of e-mail kunt sturen naar iedereen in de groep. We hebben ook de groep Frequent opgezet om automatisch de contacten toe te voegen die je belt of door wie je het meest gebeld wordt.

De HTC Desire EYE synchroniseert ook met groepen die je hebt gemaakt in je Google-account.

## Een groep maken

1. Tik op het tabblad Groepen op .
2. Typ een naam voor de groep en tik op  > **Contact aan groep toevoegen**.

3. Selecteer de contacten die je wilt toevoegen en tik op **Opslaan**.
4. Wanneer je groep vervolledigd is, tik je op **Opslaan**.

---

### Een bericht of e-mail naar een groep sturen

---



Elk verzonden bericht zal je in rekening worden gebracht. Als je bijvoorbeeld een bericht stuurt aan een groep van vijf mensen, wordt je voor vijf berichten belast.

1. Tik in het tabblad Groepen op de groep waaraan je een SMS/MMS-bericht of e-mail wilt sturen.
2. Ga naar het tabblad Groepactie.
3. Kies of je een groeps-SMS of een groeps-e-mail wilt sturen.

---

### Een groep bewerken

---

1. Houd in het tabblad Groepen de groep ingedrukt en tik op **Groep bewerken**.
2. Je kunt:
  - De groepsnaam wijzigen. Je kunt alleen de naam wijzigen van groepen die je hebt gemaakt.
  - Meer contacten aan de groep toevoegen. Tik op **⋮** > **Contact toevoegen aan groep**.



Staat de contact niet in je lijst? Tik op het tabblad Groepen op de naam van de groep waar je de contact wilt toevoegen en tik vervolgens op **+** > **Create a new contact** (Een nieuwe contact maken).

- Groepsleden herordenen. Sleep **≡** naar het einde van de naam van de contact naar de nieuwe positie.
  - Selecteer de contacten die je uit de groep wilt verwijderen.
3. Tik op **Opslaan**.

---

### Je contactgroepen beheren

---

1. Tik in het tabblad Groepen op **⋮** > **Groepen bewerken**.
2. Je kunt:
  - Contactgroepen herordenen. Sleep **≡** aan het einde van de groepsnaam naar de nieuwe positie.
  - Selecteer de contactgroepen die je wilt verwijderen.
3. Tik op **Opslaan**.

## Privé-contacten

Als je niet de naam en foto van een contact op het vergrendelscherm wilt weergeven als een gesprek binnenkomt, moet je de contact toevoegen aan je lijst met privé-contacten.

---

### Een contact toevoegen aan de lijst met privé-contacten

---

Houd in het tabblad Contacten de contactpersoon ingedrukt en tik op **Aan privé-contacten toevoegen**.

Tik om je lijst met privé-contacten te bekijken op het tabblad Contacten op **☰** > **Contactpersonen samenvoegen** > **Privé-contacten**.

---

### Je privé-contacten organiseren

---



1. Tik in het tabblad Contacten op **☰** > **Contactpersonen samenvoegen** > **Privé-contacten**.
2. Tik om contacten aan de groep toe te voegen op **+**, selecteer de contacten die je wilt toevoegen en tik op **Opslaan**.
3. Om privé-contacten uit de lijst te verwijderen, tik je op **☰** > **Privé-contact verwijderen**, selecteer de contacten die je wilt verwijderen en tik op **Verwijderen**.


# E-mail


## Mail

### Je post controleren

In de app Mail lees, verzend en orden je e-mailberichten van een of meer e-mailaccounts die je hebt ingesteld op de HTC Desire EYE.


1. Open de app Mail. Het postvak van een van je e-mailaccounts verschijnt.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Tik op een e-mailbericht om dat te lezen.
  - Tik op  > **Map** om e-mailberichten in een andere mailmap weer te geven, en tik op de map die je wilt bekijken.
  - Om te wisselen van e-mailaccounts of om e-mailberichten te bekijken van al je accounts, tik je op .

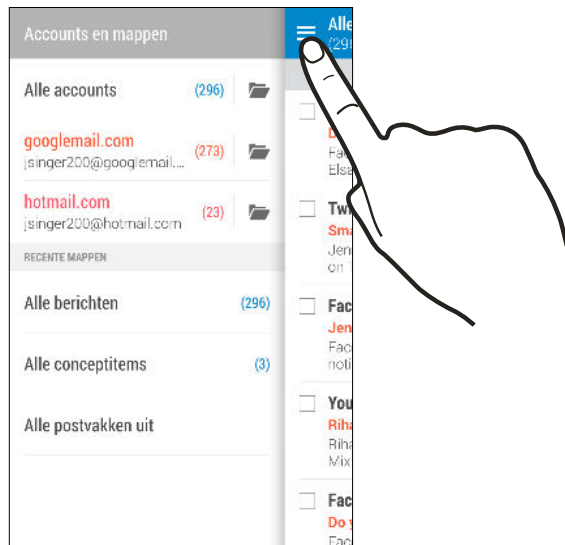


- Om de instellingen van een e-mailaccount te wijzigen, selecteer je eerst de account en tik je op  > **Instellingen**.

### Je postvak organiseren

Heb je een massa e-mailberichten in je postvak IN? Orden je e-mailberichten in tabbladen en vind snel de gewenste berichten.


1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Tik in het postvak IN op het tabblad  > **Tabbladen bewerken**.
3. De tabbladen selecteren die je wilt toevoegen aan het postvak.

4. Voor het organiseren van de tabbladen, sleep je  en verplaats je het tabblad vervolgens naar de nieuwe locatie.
5. Tik op **Gereed**.
6. Veeg naar de toegevoegde tab om je e-mailberichten te bekijken.


---




### Een e-mailbericht sturen

---



1. Open de app Mail.
2. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
3. Tik op .
4. Vul een of meer ontvangers in.





Wil je meer ontvangers toevoegen aan een veld kopie (Cc) of blinde kopie (Bcc) van het bericht? Tik op  > **Cc/Bcc weergeven**.

5. Typ het onderwerp en stel het bericht op.
6. Voer een van de volgende handelingen uit:
  - Een bijlage toevoegen. Druk op  en kies wat je wilt toevoegen.
  - De prioriteit voor een belangrijk bericht instellen. Tik op  > **Prioriteit instellen**.
7. Tik op .



Om de e-mail als concept op te slaan en later te sturen, druk je op  > **Opslaan**. Of druk op .

### Doorgaan met een concept-e-mailbericht

1. Tik in het postvak in van een e-mailaccount op  > **Map** > **Concepten**.
2. Tik op het bericht.
3. Tik als je klaar bent met het samenstellen van het bericht op .


---

### Een e-mailbericht lezen en beantwoorden

---


1. Open de app Mail.
2. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
3. Tik in het postvak IN van de e-mailaccount op het bericht of de conversatie die je wilt lezen.



Om een bepaald bericht in een conversatie te lezen, tik je op  om de conversatie open te vouwen en tikt vervolgens op het vlagpictogram van het e-mailbericht.

4. Tik op **Beantwoorden** of op **Allen beantwoorden**.



Tik op  voor meer bewerkingen voor de e-mail.

### Een e-mailbericht snel beantwoorden

Je kunt een nieuw e-mailbericht snel beantwoorden vanuit het startscherm of het vergrendelscherm.

1. Wanneer je een melding van een nieuw e-mailbericht ontvangt, schuif je het meldingenpaneel naar beneden.
2. Tik in de voorbeeldweergave van de e-mail op **Allen beantwoorden**.

Als je meerdere meldingen hebt en je ziet de e-mailopties niet, vergroot je de voorbeeldweergave van e-mail door twee vingers uit elkaar te schuiven op de melding.

3. Schrijf je antwoordbericht en tik op .

### Een afbeelding in een e-mailbericht opslaan



Afhankelijk van je limieten voor de e-mailgrootte moet je mogelijk op **Afbeeldingen weergeven** klikken om afbeeldingen te zien die in een e-mail zijn opgenomen.

Houd tijdens het bekijken van een e-mailbericht een ingesloten afbeelding ingedrukt en tik op **Afbeelding opslaan**. Je kunt de opgeslagen afbeelding vinden in het album **Alle downloads** in Galerij.

Je kunt de afbeelding ook naar net klembord kopiëren of als achtergrond instellen.

### Een e-mail opslaan in de applicatie Taken

Sla je e-mailbericht op in je Taken lijst zodat je je zelf er aan kunt herinneren wanneer je een antwoord moet sturen.

1. Houd in het postvak IN van een e-mailaccount het e-mailbericht ingedrukt en tik op **Een taak opslaan**.
2. Typ de gegevens voor de taak en tik op **Opslaan**.

---


## E-mailberichten beheren

---

De app Mail biedt eenvoudige manieren om e-mailberichten te sorteren, verplaatsen of verwijderen.

### E-mailberichten sorteren


Pas aan hoe je e-mailberichten wilt sorteren.

Druk in het postvak IN van een e-mailaccount op  > **Sorteren** en selecteer een van de sorteeropties.

### E-mailberichten naar een andere map verplaatsen

1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Selecteer de e-mailberichten die je wilt verplaatsen.




Om alle e-mailberichten te selecteren, selecteer je eerst een e-mailbericht en tikt vervolgens op  > **Alles selecteren**.

3. Tik op **Verplaatsen naar** en selecteer een map.

### E-mailberichten verwijderen

1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Selecteer de e-mailberichten die je wilt verwijderen.





Om alle e-mailberichten te selecteren, selecteer je eerst een e-mailbericht en tikt vervolgens op  > **Alles selecteren**.

3. Tik op **Verwijderen**.

---

## E-mailberichten zoeken

---

1. Open de app Mail.
2. Tik op .
3. Als je het zoeken wilt verfijnen of filteren, tik je op , selecteert de zoekopties en tikt op **OK**. Je kunt het zoeken bijvoorbeeld richten op een deel van een e-mail of e-mailberichten filteren die bijlagen bevatten of als hoge prioriteit gemarkeerd zijn.
4. Typ vervolgens in het zoekvak waarnaar je wilt zoeken.
5. Tik op een resultaat om het e-mailbericht te openen.



## Zoeken naar e-mails van een contact

Je weet wel de afzender maar je kunt een bepaalde e-mail van deze contact niet vinden?

1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Houd een e-mailbericht van een contact ingedrukt.
3. Tik op **Alle post van afzender weergeven**. Een lijst met e-mailberichten van die contact verschijnt.

---

## Met Exchange ActiveSync e-mail werken


---

Maak gebruik van de krachtige e-mailfuncties van Microsoft Exchange ActiveSync op de HTC Desire EYE. Markeer belangrijke e-mailberichten, stel je afwezigheidsstatus in, of stuur uitnodigingen voor je volgende teamvergadering terwijl je onderweg bent.

### Een e-mail markeren

1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Tik tijdens het bekijken van het postvak in op het vlagpictogram dat naast een e-mailbericht of conversatie verschijnt.




Om een e-mailbericht in een conversatie te markeren, tik je op  om de conversatie open te vouwen en tikt vervolgens op het vlagpictogram van het e-mailbericht.

### De Niet aanwezig status instellen

1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Tik op  > **Niet aanwezig**.
3. Tik je huidige werksituatie aan en selecteer **Niet aanwezig**.
4. Stel de data en tijden in.
5. Typ het automatische antwoordbericht.
6. Als je geadresseerden buiten je organisatie liever een ander automatisch antwoord geeft, tik je op de optie **Antwoorden naar externe afzenders sturen** en voer je vervolgens het automatisch antwoord in het geopende vak in.
7. Tik op **Opslaan**.

### Een vergaderverzoek verzenden


1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Tik op  > **Uitnodiging voor nieuwe afspraak**.
3. Voer de gegevens voor de afspraak in.
4. Tik op **Opslaan**. Tik anders op **Verzenden** als je anderen uitgenodigd hebt voor die bijeenkomst.

## Een e-mailaccount toevoegen

Stel extra e-mailaccounts in zoals nog een Microsoft Exchange ActiveSync-account of een account van een webgebaseerde e-maildienst of e-mailaanbieder.



Al je een Microsoft Exchange ActiveSync of een POP3/IMAP e-mailaccount toevoegt, moet je aan je netwerkbeheerder of e-mailaanbieder vragen welke extra e-mailinstellingen je nodig hebt.

1. Open de app Mail.
2. Tik op  > **Account toevoegen**.
3. Selecteer een type e-mailaccount in de lijst met aanbieders. Of tik op **Overige (POP3/IMAP)**.
4. Voer het e-mailadres en het wachtwoord voor de e-mailaccount in en tik op **Volgende**.



Voor sommige e-mailaccounts kun je een synchronisatierooster instellen. Standaard gebruikt de HTC Desire EYE Smart Sync om de batterij te sparen. Zie [Wat is Slim synchroniseren?](#) op pagina 162.

5. Typ een naam voor je e-mailaccount en tik op **Instellen voltooien**.

## Wat is Slim synchroniseren?

Slim synchroniseren breidt automatisch de synchronisatietijd uit naarmate de app Mail langer inactief is. Stel je e-mailaccount in op Slim synchroniseren als je niet regelmatig nieuwe e-mailberichten hoeft te bekijken. Slim synchroniseren helpt je bij het sparen van de batterij.


Als je e-mailberichten wilt ontvangen zodra ze binnenkomen, selecteer je een andere **In piektijd synchroniseren** en **Buiten piektijden synchroniseren** in de instellingen **Synchroniseren, Versturen & Ontvangen** van de e-mailaccount.

## Gmail

### Het postvak van Gmail bekijken

Al je ontvangen berichten worden in het Postvak afgeleverd.

1. Open de app Gmail.
2. Voer een van de volgende handelingen uit in je postvak.
  - Tik op een e-mailbericht om het bericht te lezen, door te sturen of te beantwoorden.
  - Tik op ☰ om het uitschuifmenu te openen en de categorie in je postvak te veranderen zoals **Sociaal**, naar een andere Gmail™-account te gaan, je postvak te filteren op e-maillabels, of hulp op te halen.
  - Tik op de afbeelding van de afzender of het onderwerp van het bericht om een of meer berichten of conversaties te selecteren. Daarna kun je op de schermknoppen op de balk bovenaan klikken om de geselecteerde berichten of conversaties te archiveren, verwijderen of markeren.

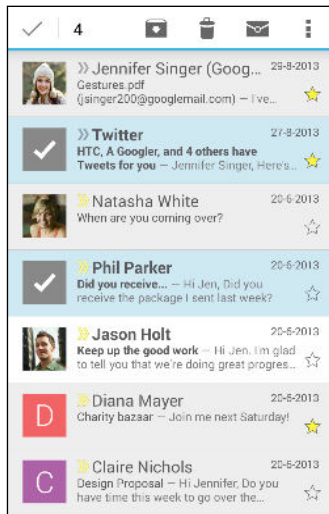

### Een e-mail met Gmail versturen

1. Tik in het postvak van de te gebruiken Gmail-account op ✉ (of tik op ☰ > Opstellen).
2. Vul een of meer ontvangers in.





Wil je meer ontvangers toevoegen aan een veld kopie (Cc) of blinde kopie (Bcc) van het bericht? Tik op ☰ > Cc/Bcc toevoegen.

3. Typ het onderwerp voor het bericht en stel dit verder op.
4. Als je een foto, video of bestand wilt bijvoegen, tik je op ☰ > Bestand bijvoegen, tik op de bijlagebron en selecteer vervolgens de gewenste bestanden.
5. Tik op ▶ om te verzenden.

---

## Berichten in Gmail beantwoorden of doorsturen

---

1. Tik in het postvak van Gmail op het e-mailbericht of op de conversatie.
2. Tik om de afzender te beantwoorden op . Of tik op  en kies **Allen beantwoorden** of **Doorsturen**.
3. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Als je een antwoord wilt geven aan de afzender of **Allen beantwoorden** hebt geselecteerd, voer je je antwoord in.
  - Als je **Doorsturen** hebt geselecteerd, geeft je de ontvangers van het bericht op.



Tik op **Inline beantwoorden** als je je antwoord binnen de tekst van het ontvangen bericht wilt plaatsen. Dit verwijdert alle bijlagen en opmaak uit het oorspronkelijke bericht.

4. Tik op  om te verzenden.

# Agenda

## De Agenda bekijken

Gebruik de applicatie Agenda om gebeurtenissen, vergaderingen en afspraken weer te geven. Als je je bij je online accounts hebt aangemeld, verschijnen de bijbehorende evenementen in de Agenda.

1. Open de app Agenda.
2. Tik op ▼ en kies vervolgens een agendaweergave.



In alle weergaven van agenda tik je op  om naar de huidige datum terug te keren.

### Maandweergave

In de maandweergave zie je markeringen op de dagen waarop een gebeurtenis plaatsvindt. Komende gebeurtenissen voor de dag worden eveneens onderaan het scherm weergegeven.


- Veeg naar links of rechts over het scherm om volgende of voorafgaande maanden te bekijken.
- Tik op een dag om de gebeurtenissen voor die dag te bekijken.
- Houd een dag ingedrukt om meer opties te zien.

### Dag- en Agendaweergaven

Dagweergaven geven je planning voor de dag en de weersvoorspellingen voor de volgende paar dagen weer, terwijl de agendaweergave een snel overzicht geeft van alle gebeurtenissen van de dag.

- Veeg naar links of rechts over het scherm om volgende of voorafgaande dagen te bekijken.
- Tik op een gebeurtenis om de details te bekijken.
- Als de gebeurtenis een verjaardag of ander feest van je contact is, tik je er op om hem een felicitatie te sturen.



Wil je het tijdstip van de gebeurtenis in een andere tijdzone zien? Tik in de dagweergave op  > Tweede tijdzone selecteren > Locatie kiezen en voer vervolgens de naam van de stad in.

## Weekweergave

De Weekweergave toont een grafiek met de gebeurtenissen van één week.

- Veeg naar links of rechts over het scherm om volgende of voorafgaande weken te bekijken.
- Op een gebeurtenis tikken (weergegeven als gekleurde blokjes) om de details te bekijken.


## Een gebeurtenis plannen of bewerken


Je kunt gebeurtenissen maken of bewerken op HTC Desire EYE en je kunt gebeurtenissen ook synchroniseren met je Exchange ActiveSync-agenda. Je kunt tevens gebeurtenissen maken, aanpassen en synchroniseren met je Google-agenda.



Het bewerken van gebeurtenissen wordt niet voor alle accounts ondersteund.

1. Open de app Agenda.
2. Voer in een weergave Agenda een van de volgende handelingen uit:

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Een gebeurtenis maken    | Tik op <b>+</b> . Tik op <b>▼</b> en selecteer de agenda waaraan je de gebeurtenis wilt toevoegen.                          |
| Een gebeurtenis bewerken | Geef een gebeurtenis weer en tik op  . |


3. Voer de gegevens en instellingen van de gebeurtenis in.
4. Om contacten uit te nodigen uit je Exchange ActiveSync-account, tik je op . Je kunt tevens contacten uitnodigen uit je Google-account.
5. Tik op **Opslaan**.  
Als je anderen hebt uitgenodigd voor de gebeurtenis, tik je op **Verzenden** of op **Update verzenden**.


## In je planning naar een gebeurtenis zoeken

Voorkom dat je meerdere bijeenkomsten tegelijk hebt. In de Agenda kun je je afspraken controleren om te zien of een nieuwe gebeurtenis in conflict komt met je planning.

1. Tik tijdens het maken of bewerken van een gebeurtenis op **Agenda controleren**.
2. Houd het gebeurtenisvak ingedrukt en sleep het naar een beschikbaar tijdstip.
3. Versleep de bovenste en onderste knooppunten om de tijdsduur van de gebeurtenis aan te passen. Een bericht verschijnt als er conflicten zijn met andere geplande gebeurtenissen.
4. Tik op **Gereed** om terug te keren naar het scherm met gebeurtenissen en sla de gebeurtenis op.

## Kiezen welke agenda's worden weergegeven

1. Tik in een willekeurige Agenda-weergave op  > **Accounts (Alle agenda's)** of **Accounts (Multi-agenda)**.
2. Selecteer of wis een account die je wilt weergeven of verbergen.


Als een online-account meerdere agenda's bevat, tik je op  om de op te nemen items te selecteren.




- Agenda's worden altijd gesynchroniseerd op de HTC Desire EYE, zelfs als ze verborgen zijn.
- Je kunt ook taken weergeven of verbergen die je hebt gemaakt op de HTC Desire EYE.

## Een gebeurtenis delen

Je kunt een gebeurtenis delen als een vCalendar via Bluetooth of door deze als bijlage met een e-mail of bericht te sturen.

1. Gebruik een van de volgende methodes:
  - Tik terwijl je een gebeurtenis bekijkt op  > **Delen via**.
  - Houd in de Dag-, Agenda- of Weekweergave een gebeurtenis ingedrukt en tik op **Delen via**.
2. Selecteer hoe je de gebeurtenis wilt verzenden.



Je kunt ook doorgezonden uitnodigingen uit je Exchange ActiveSync-agenda accepteren. Tik terwijl je een gebeurtenis bekijkt op  > **Doorsturen**. Schrijf het bericht en tik op **Verzenden**.

## Een uitnodiging voor een afspraak aanvaarden of weigeren

Ga naar de weergave Uitnodigingen om uitnodigingen te zien voor afspraken die je nog niet hebt geaccepteerd of geweigerd.



Je moet een Exchange ActiveSync-account aanmaken om in Agenda uitnodigingen voor afspraken te kunnen ontvangen.

1. Open de app Agenda.
2. Tik op het tabblad ▼ > **Uitnodigingen** en tik op een uitnodiging voor afspraak.
3. Accepteer voorlopig, accepteer of weiger de uitnodiging, of stel een nieuw tijdstip voor.




Tik op ■ als je uit meer opties wilt kiezen, zoals de uitnodiging naar een map verplaatsen.

Als je een geaccepteerde uitnodiging moet annuleren of je wilt een andere tijd voorstellen, kun je de gegevens bekijken in Agenda en vervolgens op **Antwoord** tikken.





## Herinneringen bekijken, verwijderen of uitstellen

Als je ten minste een herinnering hebt ingesteld voor een gebeurtenis, wordt het pictogram voor een aankomende gebeurtenis  weergegeven in het meldingengebied van de statusbalk.

1. Schuif het meldingenvenster open.
2. Als de melding laat zien dat er meerdere herinneringen zijn, tik je er op om alle herinneringen te bekijken. Daarna kun je kiezen om ze uit te stellen of ze te verwijderen.
3. Als je een melding voor een enkele gebeurtenis ziet, spreid je twee vingers uit op de melding om hem uit te vouwen. Je kunt vervolgens:
  - Tik op **Uitstellen** of op **Negeren**. Of sleep de melding naar links of rechts om hem te negeren.
  - Tik op **Mail verzenden** om een kort antwoord naar de deelnemers aan de bijeenkomst te sturen.



Om het huidige korte antwoord te bewerken of een eigen toe te voegen, open je de Agenda en tik je op  > **Instellingen** > **Snel antwoord**.

Als je de herinneringen in de agenda niet wilt negeren of uitstellen, druk je in het meldingenvenster op  om ze als aanstaand te behouden in het meldingengebied van de statusbalk.

# Reizen en kaarten

## Locatie-instellingen

### Locatiediensten in- of uitschakelen

Om je locatie op de HTC Desire EYE te kunnen vinden, moet je de locatiebronnen inschakelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Locatie**.
2. Tik op de schakelaar **Aan/uit** om locatiediensten in of uit te schakelen.
3. Selecteer de gewenste locatiemodus onder Locatiebronnen. Kies bijvoorbeeld voor een betere schatting van je locatie **Zeer nauwkeurig**. Kies om je batterij te sparen **Batterij sparen**.

Als je een locatiebron uitschakelt (bijvoorbeeld GPS), betekent dit dat geen enkele app op je HTC Desire EYE je locatiegegevens kan ophalen via die locatiebron. Maar apps van derden kunnen locatiegegevens verzamelen — en de HTC Desire EYE kan deze blijven leveren — via andere bronnen, zoals Wi-Fi en signaal-triangulatie.

## Google Maps

### Info Google Maps

Met Google Maps™ kun je je huidige locatie bepalen, realtime verkeerssituaties bekijken en een gedetailleerde routebeschrijving naar je gewenste bestemming opvragen.




Deze voorziening biedt tevens een zoekfunctie waarmee je interessante plekken of een adres kunt zoeken op een vector- of satellietkaart, of locaties kunt zoeken op straatniveau.






- Om je locatie met Google Maps op te zoeken, moet je locatiebronnen inschakelen.
- De applicatie Google Maps beslaat niet elk land of elke stad.

### Door kaarten gaan

Als je Google Maps opent, kun je je locatie snel op de kaart terugvinden of plaatsen in de buurt bekijken door in en uit te zoomen of te pannen.

1. Open de app Kaarten.
2. Tik op  om de huidige locatie weer te geven. De blauwe markering  of  geeft je huidige locatie op de kaart aan.

3. Tik op  om de kompasmodus in te schakelen. In de kompasmodus oriënteert de kaart zichzelf afhankelijk van de richting waarin je kijkt. Tik op  om de kompasmodus te verlaten.
4. Als je meer informatie op de kaart wilt zien, tik je op  en vervolgens op een kaartweergave zoals **Verkeer** of **Openbaar vervoer** om de weergave in of uit te schakelen.

### Over de kaart navigeren

Je kunt over de kaart navigeren met vingerbewegingen.

- Schuif met je vinger in een willekeurige richting om te pannen.
- Dubbeltik op de kaart of schuif twee vingers uit elkaar over een gebied om in te zoomen.

Om in te zoomen terwijl je de telefoon met één hand vasthoudt, dubbeltik je met je duim en houd je de tweede tik aan, waarna je met je duim omlaag gaat.

- Dubbeltik op de kaart of schuif twee vingers naar elkaar toe over een gebied om uit te zoomen.

Om uit te zoomen terwijl je de telefoon met één hand vasthoudt, dubbeltik je met je duim en houd je de tweede tik aan, waarna je met je duim omhoog gaat.

- Houd een gebied met twee vingers geselecteerd en sleep je vingers in een rondgaande beweging om de kaart te draaien.
- Houd een gebied met twee vingers geselecteerd en veeg omhoog om de kaart onder een hoek te bekijken. Veeg omlaag om terug te keren naar de vogelvluchtweergave.

---


### Naar een locatie zoeken

---

Je kunt in Google Maps naar een locatie zoeken, zoals een adres of type bedrijf of vestiging (bijvoorbeeld musea).

1. Open de app Kaarten.
2. Tik in het zoekvak en typ de plaats waarnaar je wilt zoeken.

3. Tik op de **Enter**-toets op het toetsenbord of tik op een voorgesteld zoekelement. Als er slechts één zoekresultaat is, is dit gemarkeerd met een plaatsmarkering 📍.

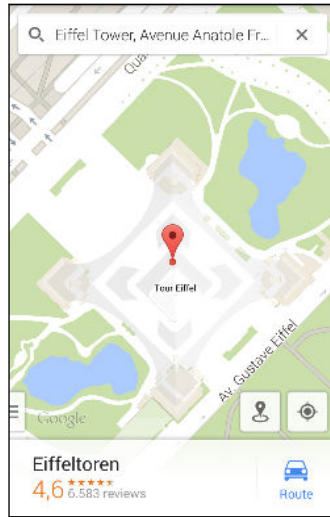

4. Als er meerdere zoekresultaten zijn, worden ze aangegeven door rode punten of een pictogram slimme kaart. Veeg van beneden naar boven om alle zoekresultaten te zien.
5. Tik indien beschikbaar op 🏠 om de zoekresultaten te beperken.
6. Tik op een kaart in de zoekresultaten voor het adres, richtingaanwijzingen, de locatie in Street View bekijken indien beschikbaar, enzovoort.
7. Geef naar links of rechts over het infoblad om naar de volgende of vorige locatie in de zoekresultaten te gaan.

Veeg omlaag over het infoblad (als dit is uitgevouwen) en tik op ✕ om de kaart te wissen en een andere locatie te zoeken.

## Routebeschrijvingen

Haal een uitgebreide routebeschrijving op. Google Maps levert routebeschrijvingen voor auto, openbaar vervoer, fiets of te voet.

1. Open de app Kaarten.
2. Tik op 📍.
3. Kies hoe je naar je bestemming wilt gaan.
4. Gebruik je huidige locatie als beginpunt of tik op **Mijn locatie** om je beginpunt in te voeren of om een locatie in je zoekgeschiedenis te selecteren.
5. Tik op **Choose destination (Kies bestemming)** en typ of selecteer je bestemming.



Als je openbaar vervoer gebruikt, tik je op 🚏 om de reisdatum en -tijd in te stellen, of tik op **Opties** om de voorkeuren voor je route in te stellen.

6. Tik op een route of vervoersoptie om de routebeschrijving op de kaart te bekijken. Op het infoblad onderaan het scherm is ook de reisduur weergegeven.
7. Tik op het infoblad om de routebeschrijving als lijst weer te geven.

Als je de aanwijzingen hebt bekeken of gevolgd, tik je op **X** om de kaart te resetten. Je bestemming wordt automatisch in de geschiedenis van Google Maps opgeslagen.

## HTC Auto

---


### Onderweg met HTC Auto

---

Dankzij de HTC Desire EYE ben je nu gemakkelijk op je bestemming met de auto, blijft de rit leuk en behoud je het contact met diegenen waar je om geeft. Open muziek, telefoongesprekken, kaarten enzovoort met HTC Auto.

1. HTC Auto start direct als je de HTC Desire EYE in de HTC Auto-kit koppelt.
2. Veeg omhoog of omlaag om te zien wat je kunt doen met HTC Auto.



In HTC Auto kun je op elk moment en vanuit ieder scherm terugkeren naar het hoofdscherm met een tik op .

Als je de HTC Desire EYE uit de HTC Auto-kit verwijdert, sluit HTC Auto automatisch af.

Je kunt HTC Auto ook met de hand sluiten door in het hoofdscherm op  te drukken.

## Gesproken opdrachten gebruiken in HTC Auto

Gebruik dan je stem om HTC Auto te bedienen.



Deze functie is wellicht niet in alle talen beschikbaar.

1. Tik in HTC Auto met drie vingers op het scherm om de modus voor spraakopdrachten te activeren.
2. Gebruik een van de volgende methodes:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Iemand bellen             | Zeg "Bel [naam persoon in telefoonboek]"   |
| Muziek afspelen           | Zeg "Play [titel, artiest, of genre]"  |
| Iemand op de kaart vinden | Zeg "Navigeer" . Als je HTC Auto hoort vragen waar je heen wilt, zeg je het adres of de naam van een nuttige plaats. |



Je kunt ook gesproken opdrachten activeren door:

- Op het hoofdscherm op **Spreken** tikken in HTC Auto.
- Op de antwoordknop drukken op ondersteunde Bluetooth headsets.

## Plaatsen vinden met HTC Auto

1. Tik in HTC Auto op **Navigatie**.
2. Tik op **Q** om naar een plaats te zoeken en typ een locatie in het zoekvak.
3. Tik op **Vorige** voor een plaats waarnaar je eerder hebt gezocht.
4. Om een routebeschrijving op te halen voor een aankomende gebeurtenis in Agenda, tik je op **Afspraken** en vervolgens op een komende afspraak.


## Je omgeving verkennen

Zin voor avontuur? Met enkele klikken kun je snel interessante plaatsen in je omgeving vinden.

1. Tik in HTC Auto op **Navigatie**.
2. Tik op een categorie, bijvoorbeeld **Restaurant** of **Parkeren** om te kijken wat in de buurt beschikbaar is.
3. Tik op **Q** om je eigen zoektermen in te voeren.

## Muziek afspelen in HTC Auto

1. Tik in HTC Auto op **Muziek**.
2. Veeg naar links of rechts om op categorie te bladeren.

3. Tik op  om in je verzameling te zoeken.
4. Tik op een album, nummer of afspeellijst om daarnaar te luisteren.

---

### Telefoneren in HTC Auto

---

- Tik op **Kiezer** om het toetsenblok te openen.
- Tik op **Contacten** en blader naar een categorie of zoek door een naam in te voeren.
- Tik op **Speak** en zeg "Be1" en de naam van de persoon. Zeg bijvoorbeeld "Be1 Jenny Singer".

---

### Inkomende gesprekken verwerken in HTC Auto

---

Als je een binnenkomend gesprek ontvangt, kun je dat eenvoudig beantwoorden of afwijzen.

- Als je een gesproken vraag hoort, zeg je "ja" of "nee" om een gesprek te beantwoorden of te weigeren.
- Tik op **Antwoord** of op **Weigeren**.

---

### HTC Auto aanpassen

---

- Tik om het standaardgedrag van HTC Auto aan te passen op **Instellingen**.
- Om meer apps toe te voegen aan HTC Auto tik je op **+** en selecteer je een app.

# Andere toepassingen

## Krabbelen

Wil je een pagina maken voor je digitale plakboek? Gebruik de app Krabbelen om artistiek te worden en foto's, tekst en illustraties in een notitie te combineren.

Met verschillende sjablonen om uit te kiezen kun je zelfs lijsten maken of je budget bijhouden. Maak een verjaardagskaart en koppel deze aan de verjaardag van een vriend in Agenda om deze met een paar tikken te sturen.

---

### Een notitie schrijven





---


1. Open de app Krabbelen.
2. Kies een sjabloon als daarom wordt gevraagd. Of tik op **+**.
3. Typ in het vak **Titeltekst hier** een titel voor de notitie.
4. Gebruik het bewerkgereedschap voor tekstinvoer, tekenen, geluid opnemen enzovoort.
5. Voeg afbeeldingen in zoals foto's en illustraties. Zie [Foto's en illustraties invoegen in een notitie](#) op pagina 177.
6. Houd een afbeelding vast dat je wilt verplaatsen, waarvan je de afmetingen wilt veranderen of die je wilt verwijderen. Je kunt een afbeelding ook draaien met twee vingers.
7. Tik op **☰** voor andere opties, zoals de sjabloon wijzigen, de notitie aan een gebeurtenis koppelen, enzovoort.
8. Tik op **↶** om de notitie op te slaan.




## Foto's en illustraties invoegen in een notitie



Tijdens het bekijken van een notitie kun je:

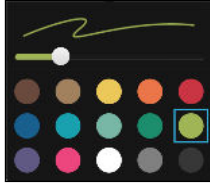- Op  tikken om een foto te nemen, of op  > Afbeelding invoegen tikken om een foto uit de Galerij te kiezen.
- Tik op  om te tekenen of tik op  om tekst te schrijven. Je kunt de peneigenschappen wijzigen.

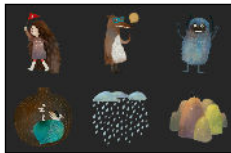

- Tik op  om een sticker in te voegen.



- Om een miniatuur van een webpagina in te voegen, tik je op  > Webinhoud. Ga in de app Internet naar de webpagina en tik op  > Delen > Krabbelen.

## Een fotoblognotitie maken

Denk je dat je verhaal het beste wordt overgebracht met foto's? Groepeer foto's in een notitie en maak deze interessanter door fotocollages, stickers enzovoort op te nemen.



Bij het invoegen van een collage moet je de foto's eerst groeperen in dezelfde gebeurtenis of album in Galerij.

1. Open de app Krabbelen.
2. Tik op  en kies de sjabloon voor de fotoblog.
3. Tik op  om een foto te maken of selecteer foto's in Galerij en groepeer ze tot een collage.



4. Houd de collage ingedrukt bij het invoegen en selecteer een indeling. Je kunt ook:
  - Houd een foto ingedrukt en sleep hem binnen de lijst rond om het onderwerp in het midden van de lijst te plaatsen.
  - Houd een foto ingedrukt en sleep hem over een andere heen om de volgorde te wijzigen.
  - Schuif twee vingers uit elkaar om op een foto in te zoomen, of schuif twee vingers naar elkaar toe om uit te zoomen.
  - Tik op een andere indeling om de huidige indeling te wijzigen.
5. Tik op het gebied boven de datum en gebruik het bewerkgereedschap om tekst en afbeeldingen in te voegen.
6. Tik op **+** om nog een pagina toe te voegen.
7. Tik op **↶** om de notitie op te slaan.

---

### Notities groeperen in een notatieblok

---

- Tik op **☰** > **Groep** om notities in een nieuw notatieblok te groeperen.
- Tik op **☰** > **Verplaatsen naar** om notities naar een bestaand notatieblok te verplaatsen.
- Om een nieuw notatieblok te maken, veeg je naar de tab Notatieblokken en tik je op **+**.

---

### Een notitie publiceren en delen

---

Upload en deel je creatieve werk op het web en maak je eigen Krabbelen-startpagina.


1. Tik met een notitie geopend op **🔗**.
2. Tik op **Artikel delen**.
3. Typ een beschrijving of label je notitie.
4. Controleer of **Je publicatie delen** is geselecteerd.
5. Onder **Delen** op tik je op waar je de gemaakte koppeling eveneens wilt delen. Je wordt gevraagd om de actie te voltooien in de apps die je hebt geselecteerd.
6. Tik op **Gereed**.

Om notities te bekijken die je hebt gedeeld, veeg je naar de tab **Delen** op het hoofdvenster van Krabbelen.

## De Klok gebruiken

Haal meer uit de app Klok dan alleen de standaard datum en tijd. Gebruik de HTC Desire EYE als wereldklok zodat je kunt zien hoe laat het in andere steden is. Je kunt ook alarms instellen of de tijd bijhouden met de stopwatch of een timer.

### De datum en tijd met de hand instellen

1. Open de app Klok.
2. Tik in het tabblad Wereldklok op  > Plaatselijke tijdinstellingen.
3. Wis de keuzevakjes **Autom.** en datum en Automatische tijdzone en stel de tijdzone, de datum en de tijd in.



Kies voor weergave van militaire tijd de optie **24-uren notatie gebruiken**.

### Een alarm instellen

Je kunt een of meer alarms instellen.

1. Open de app Klok.
2. Klik in het tabblad Alarmsignalen in het keuzevakje voor een alarm en tik op dat alarm.
3. Gebruik de bladerwielletjes onder Alarm instellen om de tijd voor het alarm in te stellen.
4. Als je het alarm op meerdere dagen wilt gebruiken, tik je op **Herhalen**.
5. Tik op **Gereed**.



- Tik in het keuzevakje van een alarm om dit te wissen, waarmee je het alarm uitschakelt.
- Tik op **+** als je meer dan drie alarms moet instellen.

## Het Weer bekijken

Gebruik de applicatie en de widget Weer om het actuele weer en de weersverwachtingen voor de volgende paar dagen te bekijken. Behalve voor de huidige locatie kun je weersvoorspellingen ook voor andere steden wereldwijd bekijken.

1. Open de app Weer. Je ziet het weer voor verschillende steden, inclusief waar je bent.
2. Tik op een stad om weersinformatie te bekijken.
3. Veeg naar de tabs Elk uur en Voorspelling om de voorspellingen voor de huidige locatie weer te geven.

4. Bekijk het weer in andere steden door op ▼ te tikken en de gewenste stad te selecteren.
5. Tik om meer steden toe te voegen op + en voer de locatie in.

Je instellingen in de applicatie Weer bepalen ook de weersinformatie die in de Klok en de Agenda worden getoond.

## Spraak opnemen.

Met Spraakopname kun je informatie opnemen tijdens lezingen, interviews of zelfs je eigen audiologboek maken.

1. Open de app Spraakopname.
2. Houd de microfoon dichtbij de geluidsbron.
3. Tik op ● om een spraakclip op te nemen.



Spraakopname kan actief blijven op de achtergrond terwijl je op de HTC Desire EYE met andere zaken bezig bent, behalve wanneer je andere applicaties opent die ook audiofuncties gebruiken.

4. Tik op ■ om de opname te stoppen.

Tik op ► om de spraakopname af te spelen.



Tik op < om je opgenomen spraakclips te zien. Houd een clip ingedrukt om opties te openen voor het delen, instellen als beltoon, enzovoort.

## Je taken bijhouden

Gebruik de app Taken om taken te organiseren en op te volgen. Maak taken op je telefoon of synchroniseer ze met je Microsoft Exchange ActiveSync account. Je kunt ook taken synchroniseren met je Google-account.

Je kunt zelfs kiezen om je taken te bekijken in de app Agenda.

### Een taak maken

1. Open de app Taken.
2. Om de account te selecteren waar je de taak wilt maken, tik je op ▼.
3. Tik op + en voer de details van de taak in.




Taken gemaakt onder Mijn taken kunnen worden gekoppeld aan een contact (tik op 👤) of aan een locatie (tik op 📍).

4. Tik op Opslaan.

---

## Taken beheren



---

1. Ga naar de lijst die de taak bevat.
2. In de takenlijst kun je:
  - Tik op het selectievakje naast de taak om een taak als voltooid te markeren.
  - Houd een taak ingedrukt om het te verwijderen, uit te stellen of te verplaatsen naar een andere lijst.
  - Tik op  voor het weergeven van voltooide taken, om deze te sorteren en nog veel meer.

---

## Takenlijsten beheren

---

1. Tik in de app Taken op  > **Lijsten beheren**.
2. Hier kun je:
  - Tik op een lijst om alle taken onder die lijst te tonen.
  - Tik op  en kies een account voor het maken van een lijst.



Je kunt geen lijsten maken voor Microsoft Exchange ActiveSync-accounts.

- Tik op  om een lijst een andere naam te geven of te verwijderen.



Sommige lijsten kunnen niet verwijderd worden.

## Kid-modus

Ben je bang dat je kinderen naar ongewenste websites gaan of met belangrijke bestanden van je werk rommelen terwijl ze de HTC Desire EYE gebruiken? Gebruik de Kid-modus™ om je kinderen plezier te gunnen met voor hun leeftijd passende games en meer, terwijl je je belangrijke gegevens beschermt tegen onverhoopt wissen. Ga als je meer over Kid-modus wilt weten naar [www.zoodles.com](http://www.zoodles.com).



Deze functie is wellicht niet op alle telefoons beschikbaar.

---

## Een kindprofiel maken

---

1. Open het **Regelpaneel voor ouders** op het scherm Alle applicaties. De eerste keer dat je Kid-modus gebruikt, moet je een account maken of je aanmelden.
2. Tik op de standaardnaam bovenaan het scherm en tik op **Kind toevoegen**.
3. Vul de informatie op het scherm in en tik op **Opslaan**.

## Overschakelen naar Kid-modus


1. Open de app Kid-modus.
2. Als daarom wordt gevraagd, volg je de aanwijzingen op het scherm om een kinderslot in te stellen.
3. Tik op het hoofdscherm van Zoodles™ op het profiel dat je voor je kind hebt gemaakt.
4. Tik op de pictogrammen om games en apps te openen, opgenomen voorgelezen verhaaltjes af te spelen, enzovoort.

## Kindtoegankelijke apps instellen in Kid-modus

In de Kid-modus kun je kiezen welke apps op HTC Desire EYE je kind kan gebruiken.

1. Open het **Regelpaneel voor ouders** op het scherm Alle applicaties. Je kunt ook naar Regelpaneel voor ouders gaan vanuit **Instellingen > Beveiliging > Kid-modus**.
2. Bevestig je actie door de vereiste informatie in te voeren.
3. Tik onder Basisfuncties op **Apps**. Een lijst verschijnt met apps die geïnstalleerd zijn op de HTC Desire EYE.
4. Tik in het selectievakje naast de app die je kind mag gebruiken in Zoodles.



Wil je binnenkomende gesprekken ontvangen of blokkeren in de Kid-modus? Tik op  > **Apparaatopties** en selecteer of wis de optie **Binnenkomende gesprekken toestaan**.

## Kid-modus sluiten

Tik op het hoofdscherm van Zoodles op  en bevestig je actie door de gevraagde informatie in te vullen.

# Internetverbindingen

## De gegevensverbinding in- of uitschakelen

Het uitschakelen van de gegevensverbinding verlengt de levensduur van de batterij en bespaart kosten voor gegevensverkeer.



Je hebt een 4G/LTE-abonnement nodig om het 4G/LTE-netwerk van je aanbieder te kunnen gebruiken voor gesprekken en gegevensdiensten. Neem contact op met je mobiele netwerkaanbieder voor meer details.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Tik op de tegel **Mobiele gegevens** om de gegevensverbinding in of uit te schakelen.



Als de gegevensverbinding niet is ingeschakeld en je ook niet met een Wi-Fi-netwerk verbonden bent, ontvang je geen automatische updates van je e-mail, sociale netwerkaccounts en andere gesynchroniseerde informatie.

## Je gegevensgebruik beheren

Als je een abonnement met een beperkt gegevensgebruik hebt, moet je de activiteiten en apps bijhouden die gewoonlijk gegevens verzenden en ontvangen, zoals over het web browsen, online accounts synchroniseren, en e-mail verzenden of statusupdates delen.

Hier zijn nog een paar voorbeelden:

- Streaming webvideo's en muziek
- Online games spelen
- Apps, kaarten en bestanden downloaden
- Apps vernieuwen om info en feeds bij te werken
- Je bestanden uploaden naar je online opslagaccount en daar een back-up maken
- De HTC Desire EYE als Wi-Fi-hotspot gebruiken
- Je mobiele gegevensverbinding delen via USB-tethering

Om je te helpen bij het besparen op het gegevensgebruik, moet je zoveel mogelijk verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk en je online accounts en e-mail instellen om minder vaak te synchroniseren.

## Data roaming in- of uitschakelen

Maak verbinding met de netwerken van partners van je mobiele aanbieder voor toegang tot dataservices wanneer je buiten het bereik van het netwerk van de mobiele aanbieder bent.



Het gebruik van gegevensverbindingen tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met je telecom provider over de tarieven voor roaming voordat je daar gebruik van maakt.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de tegel **Mobiele gegevens** om het in te schakelen.
3. Tik op **...**. Het scherm Instellingen mobiel netwerk verschijnt.
4. Schakel de optie **Gegevensroaming** in of uit.

Je kunt ook de optie **Geluid bij dataroaming** selecteren als je graag hebt dat de HTC Desire EYE geluid maakt zodra je een verbinding maakt met een roaming netwerk.

## Je gegevensgebruik bijhouden

Bewaak je gegevensgebruik om te voorkomen dat je je maandelijkse gegevensgrens overschrijdt.



Gegevensgebruik gemeten door de HTC Desire EYE kan verschillen van en kleiner zijn dan je feitelijke gegevensgebruik.

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **Datagebruik**.
3. Selecteer op het tabblad Mobiel de optie **Limiet gebruik mobiele gegevens** en tik op **OK** om de gegevensverbinding automatisch uit te schakelen als de ingestelde limiet bereikt is.
4. Versleep de bovenste LIMIET-lijn om je maandelijkse gegevenslimiet in te stellen.
5. Selecteer **Waarschuw me over gegevensgebruik** en sleep de onderste ALERT-lijn om een waarschuwing in te stellen voordat je je maandelijkse gegevenslimiet bereikt.
6. Tik op **Gegevensgebruik opnieuw instellen** en stel de dag van de maand in waarop de gebruikscyclus herstart. Deze datum is gewoonlijk de begindatum van de maandelijkse factuurcyclus.
7. Versleep de verticale lijnmarkeringen om te zien hoeveel gegevens je hebt gebruikt tijdens een bepaalde periode.



Als je de HTC Desire EYE verbindt met een andere draagbare Wi-Fi hotspot, tik dan op **☰ > Mobiele hotspots** om te voorkomen dat gegevens op de achtergrond downloaden wat extra kosten kan veroorzaken.



## Het gegevensgebruik van apps weergeven

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **Datagebruik**.
3. Versleep de verticale lijnmarkeringen op het tabblad Mobiel om te zien hoeveel gegevens je hebt gebruikt tijdens een bepaalde periode.
4. Blader omlaag over het scherm voor een lijst met apps en info over hun gegevensgebruik.
5. Tik op een app om meer details weer te geven.

## Wi-Fi

Om Wi-Fi op je toestel te gebruiken, heb je toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "hotspot".



De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-sigitaal verschilt naargelang van de barrières, zoals gebouwen of een muur tussen kamers, waar het Wi-Fi-sigitaal doorheen moet.


## Wi-Fi inschakelen

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Tik op de tegel **Wi-Fi** om Wi-Fi in te schakelen.
3. Tik op **•••** voor een lijst met gevonden draadloze netwerken.



- Tik als je handmatig wilt scannen naar beschikbare Wi-Fi netwerken op **☰ > Scannen**.
- Indien het gewenste draadloze netwerk niet in de lijst voorkomt, tik je op **☰ > Netwerk toevoegen** om het handmatig toe te voegen.

## Verbinden met een Wi-Fi-netwerk

1. Schakel Wi-Fi in en controleer de lijst met gevonden Wi-Fi-netwerken.  
Zie [Wi-Fi inschakelen](#) op pagina 185.
2. Tik op een Wi-Fi-netwerk waarmee je verbinding wilt maken.
3. Als je een beveiligd netwerk hebt geselecteerd, voer je de netwerksleutel of het wachtwoord in.
4. Tik op **Verbinden**. Het Wi-Fi-pictogram  verschijnt op de statusbalk als verbinding is gemaakt.


## Meldingen van onbeveiligde Wi-Fi-netwerken voorkomen

Je kunt verhinderen dat je meldingen ontvangt van onbeveiligde Wi-Fi netwerken.


1. Schakel Wi-Fi in en controleer de lijst met gevonden Wi-Fi-netwerken.  
Zie [Wi-Fi inschakelen](#) op pagina 185.
2. Houd een onbeveiligd Wi-Fi netwerk ingedrukt waarover je geen melding meer wilt ontvangen en tik op **Melding netwerk geblokkeerd**.
3. Om de blokkering van een onbeveiligd Wi-Fi netwerk op te heffen, houd je de netwerknaam ingedrukt en tik je op **Melding netwerk gedeblokkeerd**.

## Via WPS verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Als je een Wi-Fi router met Wi-Fi Protected Setup (WPS) gebruikt, kun je de HTC Desire EYE eenvoudig verbinden.

1. Schakel Wi-Fi in en controleer de lijst met gevonden Wi-Fi-netwerken.  
Zie [Wi-Fi inschakelen](#) op pagina 185.
2. Tik op  > **WPS Push** en druk op de WPS-knop op je Wi-Fi router.



Om de Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-methode te gebruiken, tik je op  > **WPS-PIN Invoer**.

## Automatisch aanmelden bij een openbaar Wi-Fi-netwerk (WISPr)

Je kunt de HTC Desire EYE instellen om automatisch aan te melden bij een openbaar Wi-Fi-netwerk dat je regelmatig gebruikt. Dit bespaart je de moeite om de webverificatie van de Wi-Fi-provider te doorlopen telkens wanneer je verbinding maakt met diens Wi-Fi-netwerk. Hiervoor hoeft je alleen maar je aanmeldgegevens toe te voegen aan de instellingen WISPr (Wireless Internet Serviceprovider roaming).



Het toegangspunt van het Wi-Fi-netwerk moet het WISPr web portal ondersteunen. Neem voor details contact op met de Wi-Fi-provider.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als de Wi-Fi-verbinding niet actief is, tik je op de tegel **Wi-Fi** om deze in te schakelen.
3. Tik op **⋮**.
4. Tik op  > **Geavanceerd**.
5. Selecteer onder WISPr-instellingen de optie **Automatisch aanmelden** en tik op **Instellingen WISPr account > Voeg een nieuwe account toe**.
6. Voer de naam van je service provider, je aanmeldnaam (de volledige domeinnaam) en je wachtwoord in.

7. Tik op  > **Opslaan**
8. Maak verbinding met het openbare Wi-Fi netwerk.



- Als je toegang hebt tot meerdere openbare Wi-Fi-netwerken kun je maximaal vijf sets aanmeldgegevens toevoegen aan de lijst met WISPr-accounts.
- Houd in de lijst WISPr-accounts een account ingedrukt om deze te verwijderen of bewerken.

## Verbinding maken met VPN

Vanaf je telefoon kun je virtual private networks (VPN) toevoegen waardoor je verbinding kunt maken en netwerkbronnen gebruiken binnen een lokaal netwerk, zoals je bedrijfsnetwerk.

Voordat je verbinding kunt maken met het lokale netwerk van je organisatie, kan je gevraagd worden om:

- Beveiligingscertificaten te installeren
- Je aan te melden
- Een verplichte VPN app op de HTC Desire EYE te downloaden en installeren.

Neem contact op met de netwerkbeheerder voor details. Verder moet de HTC Desire EYE eerst een Wi-Fi- of gegevensverbinding tot stand brengen voordat je een VPN-verbinding kunt starten.


---

### Een VPN-verbinding toevoegen

---



Je moet eerst een pincode of wachtwoord voor het vergrendelings scherm instellen voordat je de beveiligde opslag kunt gebruiken en een VPN kunt instellen.


1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **VPN** >  > **VPN-profiel toevoegen**.
3. Typ de VPN-instellingen en stel ze in volgens de beveiligingsgegevens die je van je netwerkbeheerder hebt gekregen.
4. Tik op **Opslaan**.

---

### Verbinding maken met een VPN

---

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **VPN**.

3. Tik op het VPN waarmee je verbinding wilt maken.
4. Typ de aanmeldgegevens en tik op **Verbinden**. Nadat je verbonden bent, verschijnt het pictogram voor een VPN-verbinding  in het systeemvak van de statusbalk.

Open de webbrowser om bronnen zoals je bedrijfsintranet te openen.

---

### De verbinding met een VPN verbreken

---

1. Schuif het meldingenvenster open.
2. Tik op de VPN-melding en daarna op **Verbinding verbreken**.

## De HTC Desire EYE als Wi-Fi-hotspot gebruiken

Deel je gegevensverbinding met andere apparaten door van je HTC Desire EYE een Wi-Fi-hotspot te maken.




- Controleer of de gegevensverbinding is ingeschakeld.
- Je moet een goedgekeurd gegevensplan van je mobiele aanbieder voor je account gebruiken om deze dienst te gebruiken. Apparaten die met je Wi-Fi-hotspot verbonden zijn, gebruiken gegevens via je data-abonnement.

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **Mobiel netwerk delen > Draagbare Wi-Fi hotspot**.  
De eerste keer dat je de Wi-Fi-hotspot inschakelt, moet je hem instellen.
3. Typ een naam voor de hotspot of gebruik de standaardnaam.
4. Typ een wachtwoord of gebruik het standaardwachtwoord.

Het wachtwoord is de code die anderen op hun apparaat moeten invoeren om een verbinding met je HTC Desire EYE te kunnen maken en deze als draadloze router te kunnen gebruiken.

5. Tik op  > **Geavanceerd** om je Wi-Fi hotspot veiliger te maken.  
Kies uit de beschikbare instellingen en druk dan op .
6. Tik op de **Aan/Uit**-schakelaar van de Draagbare Wi-Fi hotspot om deze in te schakelen.

De HTC Desire EYE is klaar voor gebruik als een Wi-Fi hotspot als in de statusbalk  verschijnt.



Gebruik, om het risico voor de veiligheid te beperken, de standaard beveiligingsinstellingen en stel een sterk en uniek wachtwoord in.

## De internetverbinding van je telefoon delen via USB-tethering

Is voor je computer Geen internetverbinding beschikbaar? Geen probleem. Gebruik de gegevensverbinding van de HTC Desire EYE om een verbinding te maken met het internet.



- Om er zeker van te zijn dat de USB-stuurprogramma's voor de HTC Desire EYE up-to-date zijn, moet je de nieuwste versie van HTC Sync Manager op je computer installeren.
- Zorg ervoor dat je een USB-tetheringservice hebt ingeschakeld van je mobiele aanbieder.
- Mogelijk moet je USB-tethering opnemen in je gegevensabonnement, waar mogelijk extra kosten voor worden aangerekend. Neem voor meer informatie contact op met je mobiele aanbieder.
- Controleer of Mobiel netwerk is ingeschakeld.

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **Mobiel netwerk delen > USB-netwerk instelling > USB-tethering** (of **Mobiel netwerk delen > USB-tethering**).
3. Sluit de HTC Desire EYE aan op je computer met de bijgeleverde USB-kabel. De volgende keer dat de HTC Desire EYE verbinding maakt met een computer, onthoudt het de instellingen.

# Draadloos delen

## Bluetooth

### Bluetooth in- of uitschakelen

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Tik op de tegel **Bluetooth** om Bluetooth in of uit te schakelen.
3. Tik op **•••** om een lijst met aangesloten apparaten te bekijken.



Schakel Bluetooth uit als je het niet gebruikt om de batterij te sparen of op plaatsen waar het gebruik van draadloze apparaten verboden is, zoals in vliegtuigen en ziekenhuizen.

### Een Bluetooth-headset verbinden

Je kunt met een Bluetooth A2DP-stereo-headset naar muziek luisteren of handsfree bellen met een compatibele Bluetooth-headset.



Voordat je de headset aansluit, moet je deze zichtbaar maken zodat de HTC Desire EYE hem kan vinden. Zie de handleiding van de headset voor meer informatie.

1. Schakel Bluetooth in en controleer de lijst met beschikbare apparaten.  
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 190.
2. Als je headset niet in de lijst staat, tik je op **Scannen naar apparaten** om de lijst te vernieuwen.
3. Tik op de naam van de headset in het deel voor Beschikbare apparaten. De HTC Desire EYE koppelt met de headset en de status van de headset-verbinding wordt weergegeven in de sectie Gekoppelde apparaten.
4. Als om een code wordt gevraagd, kun je 0000 of 1234 proberen, of de code opzoeken in de handleiding van de headset.

Als de Bluetooth headset is aangesloten, verschijnt  in de statusbalk.

## Een Bluetooth-headset opnieuw verbinden

Gewoonlijk kun je eenvoudig opnieuw verbinding maken met de headset door Bluetooth op de HTC Desire EYE in te schakelen en de headset aan te zetten.

Het kan echter zijn dat je de verbinding handmatig moet maken als de headset met een ander Bluetooth-apparaat is gebruikt.


1. Schakel Bluetooth in en controleer de lijst met gekoppelde apparaten.  
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 190.
2. Tik op de naam van de headset in het deel voor Gekoppelde apparaten.
3. Als om een code wordt gevraagd, kun je 0000 of 1234 proberen, of de code opzoeken in de handleiding van de headset.

Als je nog steeds geen verbinding kunt maken met de headset moet je de aanwijzingen volgen in [Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen](#) op pagina 191 in dit hoofdstuk en vervolgens de aanwijzingen volgen onder [Een Bluetooth-headset verbinden](#) op pagina 190.

---

## Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

---

1. Schakel Bluetooth in en controleer de lijst met gekoppelde apparaten.  
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 190.
2. Tik in het vak Gekoppelde apparaten op  naast het apparaat waarmee je de verbinding wilt verbreken.
3. Tik op **Koppeling ongedaan maken**.

---

## Bestanden via Bluetooth ontvangen

---

Op de HTC Desire EYE kun je verschillende soorten bestanden ontvangen via Bluetooth, zoals foto's, muziek, contactgegevens, agendagegevens en documenten, zoals PDF's.



Zie de documentatie van het apparaat voor aanwijzingen over het verzenden van informatie via Bluetooth.

1. Schakel Bluetooth in.  
Zie [Bluetooth in- of uitschakelen](#) op pagina 190.
2. Verzend een of meer bestanden naar de HTC Desire EYE.
3. Als daarom gevraagd wordt, accepteert je de verbindingsaanvraag op je HTC Desire EYE en op het ontvangende apparaat. Je kunt ook gevraagd worden om dezelfde code in te voeren of op beide apparaten de automatisch gegenereerde code te bevestigen.  
Een Bluetooth-autorisatieverzoek.
4. Tik op **Koppelen**.

5. Als je HTC Desire EYE een bericht ontvangt over een aanvraag voor bestandsoverdracht, schuif je omlaag in het meldings scherm en tik je op **Accepteren**.
6. Nadat een bestand is overgebracht, verschijnt een melding. Schuif het Meldingvenster omlaag en tik op de betreffende melding om het bestand te bekijken.
7. Je kunt ook op **☰** > **Ontvangen bestanden weergeven** tikken om bestanden weer te geven die ontvangen zijn via Bluetooth.

## NFC


### NFC gebruiken

Met ingebouwde NFC (near field communication) op de HTC Desire EYE kun je onmiddellijk inhoud delen met een ander mobiel toestel dat NFC ondersteunt.



NFC is niet in alle telefoons beschikbaar.

Beam een webpagina die je bekijkt, contactgegevens enzovoort door de HTC Desire EYE en het andere toestel met de achterkanten tegen elkaar te houden.

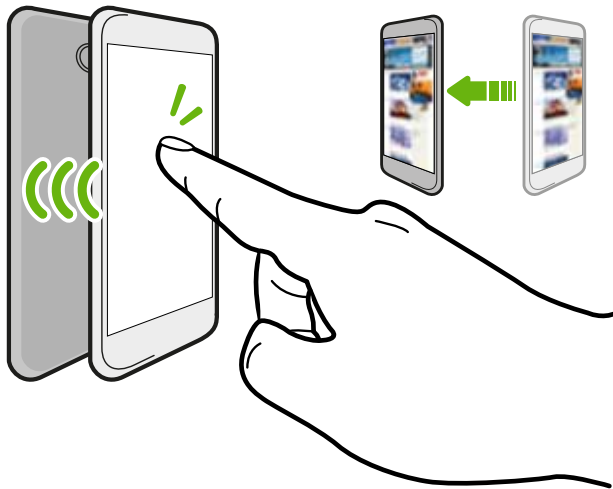

Je kunt NFC ook voor contactloze betalingen gebruiken. De beschikbaarheid van betalen met NFC is afhankelijk of de mobiele aanbieder deze dienst start. Neem contact op met je mobiele aanbieder als je meer wilt weten.

### NFC in- en uitschakelen

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **NFC**.
3. Tik op de NFC-schakelaar **Aan/uit** om het in of uit te schakelen.




## Inhoud beamen



Zorg er voor dat beide toestellen ontgrendeld zijn en dat NFC is ingeschakeld. Als het andere apparaat een optie Android Beam™ heeft, moet deze eveneens zijn ingeschakeld.

1. Houd terwijl je de inhoud weergeeft die je wilt delen, de HTC Desire EYE en het andere toestel met de achterkanten tegen elkaar.

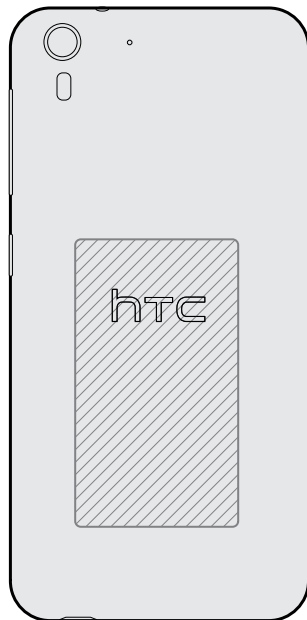

Zorg er voor dat het NFC-gebied (gearceerd deel) van de HTC Desire EYE en het NFC-gebied van de andere telefoon vlak bij elkaar zijn. Experimenteer door de telefoons iets te verplaatsen tot een verbinding is opgezet.

2. Tik op het scherm.

De gedeelde inhoud verschijnt op het andere scherm. Voor sommige items die je hebt gedeeld (zoals contactgegevens), verschijnen aanvullende instructies over het opslaan van het item op het ontvangende toestel.

## HTC Mini+

---

### Info HTC Mini+

---

Wil je multitasken en gesprekken aannemen, SMS-berichten lezen, enzovoort terwijl je over het web surft of video's kijkt? Koop de HTC Mini+ en gebruik deze met de HTC Desire EYE.

Hier zijn een paar dingen die je direct kunt doen HTC Mini+:

- Direct meldingen over SMS-berichten, agendagebeurtenissen en e-mailberichten zien.
- Gesprekken voeren/ontvangen.
- Nieuwe SMS-berichten zien. Een vooraf ingesteld antwoord kiezen voor het zenden van een snel antwoord, of de afzender bellen.
- Lopende en komende gebeurtenissen in de agenda weergeven.
- Het alarm uitschakelen of laten sluimeren.
- Als laser-aanwijzer gebruiken.
- Als afstandsbediening voor de HTC Desire EYE gebruiken. Speel muziek op afstand, bedien de sluiter om foto's te maken, of bedien een PowerPoint® presentatie.

Zie de handleiding voor alle details over het gebruiken van de HTC Mini+.

---

### De HTC Mini+ met de telefoon verbinden

---

Gebruik NFC of Bluetooth om de HTC Mini+ met je telefoon te koppelen en verbinden.



NFC is niet in alle telefoons beschikbaar.

Je hoeft slechts eenmaal te koppelen. De volgende keer dat je de HTC Mini+ inschakelt, maakt deze automatisch weer verbinding met je telefoon.

Voor meer gemak kun je verschillende HTC Mini+-apparaten kopen en daarmee koppelen. Je kunt bijvoorbeeld een apparaat in je woonkamer, je slaapkamer en je studeerkamer plaatsen. Je kunt de telefoon koppelen met alle HTC Mini+-apparaten, maar de telefoon kan slechts met twee apparaten tegelijk verbonden zijn. Verbreek eerst de verbinding met een HTC Mini+-apparaat voordat je verbinding met een ander maakt.

#### Koppelen via NFC



Als je een beschermende hoes voor de telefoon gebruikt, moet je deze eerst verwijderen voordat je NFC gebruikt om te koppelen en verbinding te maken.

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **HTC Mini+**.
3. Volg de aanwijzingen en de afbeelding op de telefoon om de HTC Mini+ in te schakelen.
4. Tik op **NFC** en tik op **Volgende**.
5. Houd de HTC Mini+ met de rug tegen de telefoon tot deze trilt.
6. Tik op **Ja** als je gevraagd wordt om te koppelen met de HTC Mini+.

## Koppelen via Bluetooth

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **HTC Mini+**.
3. Volg de aanwijzingen en de afbeelding op de telefoon om de HTC Mini+ in te schakelen.
4. Tik op **Bluetooth** en tik op **Volgende**.
5. Volg de aanwijzingen en de afbeelding op de telefoon om de HTC Mini+ vindbaar te maken via Bluetooth.
6. Tik op **Verbinden**.

## De verbinding met de HTC Mini+ verbreken


Schuif het meldingenvenster open en tik vervolgens op **HTC Mini+** om de verbinding te verbreken.

---

## De HTC Mini+ beheren

---

Als de HTC Mini+ verbonden is, kun je deze vanaf de telefoon beheren. Je kunt je eigen Sneltekst-antwoorden maken om toe te voegen aan de HTC Mini+, het apparaat vinden als je het kwijt bent, enzovoort.

1. Schakel HTC Mini+ in.
2. Schakel Bluetooth in op je telefoon. Daarna maakt de HTC Mini+ automatisch verbinding met je telefoon.
3. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
4. Tik op **HTC Mini+**.
5. Tik onder Gekoppelde apparaten op  naast de HTC Mini+ apparaatnaam en kies wat je wilt doen.

# Instellingen en beveiliging

## Vliegtuigmodus

Als je de vliegtuigmodus activeert, worden alle draadloze radio's van je HTC Desire EYE uitgeschakeld, inclusief de telefoonfunctie, gegevensdiensten, Bluetooth en Wi-Fi.

Wanneer je de vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoonfunctie weer ingeschakeld en wordt ook de vorige staat van Bluetooth en Wi-Fi hersteld.



- Je kunt Bluetooth en Wi-Fi handmatig weer inschakelen nadat je de vliegtuigmodus geactiveerd hebt.
- Als USB-tethering is ingeschakeld, wordt deze uitgeschakeld bij het activeren van de Vliegtuigmodus. Je moet USB-tethering handmatig inschakelen nadat je de Vliegtuigmodus hebt uitgeschakeld.

Op elk van de volgende manieren kun je de Vliegtuigmodus in- of uitschakelen:

- Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op **Vliegtuigmodus**.
- Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om het venster Snelinstellingen te openen. Tik op de tegel **Vliegtuigmodus** om de vliegtuigmodus in of uit te schakelen.

Wanneer de Vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt het bijbehorende pictogram  in de statusbalk weergegeven.

## Niet storen-modus

Gebruik de modus Niet storen om oproepen af te wijzen en om hoorbare waarschuwingen en meldingen tot zwijgen te brengen, terwijl je toch een dataverbinding beschikbaar wilt hebben.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Geluid**.
2. Tik op de schakelaar Niet storen **Aan/uit** om het in of uit te schakelen.
3. Tik op **Niet storen** om een tijd in te stellen voor automatisch uitschakelen van Niet storen of om de app Klok toe te staan om alarm- en wekkergeluiden af te spelen als Niet storen is ingeschakeld.

Het pictogram Niet storen  verschijnt in het meldingengebied van de statusbalk. Ook als Niet storen is ingeschakeld, verschijnen nog steeds meldingspictogrammen op de statusbalk om je te waarschuwen voor gemiste oproepen, nieuwe berichten, gebeurtenissen in de agenda, alarms en andere meldingen.

## Toestaan dat binnenkomende oproepen de modus Niet storen negeren

Voeg belangrijke contacten toe aan een lijst met uitzonderingen zodat je hun gesprekken ook kunt ontvangen als de modus Niet storen is ingeschakeld.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Geluid**.
2. Tik op **Niet storen**.
3. Tik op **Uitzonderingen op Niet storen** en tik op **+**.
4. Kies of je contacten of groepen wilt selecteren om aan de lijst met uitzonderingen toe te voegen.
5. Selecteer het vakje om binnenkomende oproepen toe te staan van contacten in de lijst met uitzonderingen.


Om contacten of nummers te verwijderen uit de lijst met uitzonderingen, tik je op **☰** > **Contact verwijderen**.

## Een Niet storen-planning instellen

Je kunt inplannen wanneer Niet storen wordt ingeschakeld. Je kunt het bijvoorbeeld instellen voor inschakelen tijdens een wekelijkse vergadering.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Geluid**.
2. Tik op **Niet storen**.
3. Tik op **Rooster Niet storen** en tik op **+**.
4. Stel de begin- en eindtijden voor de planning in.
5. Om de planning op specifieke dagen te laten herhalen, tik je op **Herhalen** en selecteer je de dagen waarop je het wilt laten plaatsvinden.
6. Om te selecteren welke contacten je kunnen bereiken wanneer de Niet storen-planning is ingeschakeld, tik je op **Contacten die mogen bellen**.
7. Tik op **Gereed**.

De planning wordt vermeld op het scherm Rooster Niet storen.

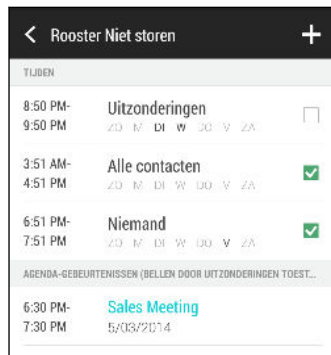

Agendagebeurtenissen waarvoor Niet storen is ingeschakeld, worden ook vermeld in het scherm Rooster Niet storen.

## Plannen wanneer de dataverbinding moet uitschakelen

Om energie en dataverbruik te sparen, kun je een periode instellen waarin de dataverbinding automatisch wordt uitgeschakeld tijdens de daluren. Dit gaat in nadat het scherm 15 minuten is uitgeschakeld en geen netwerkactiviteit plaatsvindt (geen downloads, streaming of datagebruik).

1. Ga naar Instellingen en tik op **Energie**.
2. Tik op **Slaapstand**.
3. Wis **Slaapstand automatisch leren** als dit is geselecteerd om de instellingen met de hand te wijzigen.
4. Kies onder **Slaaptijd** de begin- en eindtijd voor het uitschakelen van de dataverbinding.
5. Tik op de schakelaar **Slaapstand Aan/uit** om deze in te schakelen.

De gegevensverbinding wordt hervat als je het scherm weer activeert.

## Automatisch scherm draaien



Automatisch draaien wordt niet in alle applicatieschermen ondersteund.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Schermslepen** of op **Weergave, gebaren en knoppen**.
2. Selecteer of wis de optie **Schermslepen automatisch draaien** om deze in of uit te schakelen.

## Het tijdstip voor uitschakelen van het scherm instellen

Na een bepaalde tijd van inactiviteit wordt het scherm uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. Je kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt uitgeschakeld.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Schermslepen** of op **Weergave, gebaren en knoppen**.
2. Tik op **Schermtijd** en vervolgens op de tijd waarna het scherm moet uitschakelen.

## Schermhelderheid

1. Ga naar Instellingen en tik op **Scherm en slepen** of op **Weergave, gebaren en knoppen**.
2. Tik op **Helderheid**.
3. Selecteer de optie **Automatische helderheid** en sleep de schuif om de maximale helderheid in te stellen. Dit stelt een limiet in voor de helderheid van het scherm als **Automatische helderheid** is geselecteerd.
4. Wis het keuzevakje **Automatische helderheid** en sleep de schuif voor de helderheid naar links om de schermhelderheid te verlagen of naar rechts om hem te verhogen.

## Het schermlettertype wijzigen

Je kunt de stijl en de grootte van het schermlettertype wijzigen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Scherm en slepen** of op **Weergave, gebaren en knoppen**.
2. Tik op **Tekenstijl** en kies een van de ingebouwde lettertypen of tik op **Haal lettertypen online op** om online te gaan en nieuwe lettertypen te downloaden.
3. Tik op **Lettergrootte** om de grootte van het lettertype te kiezen.

## Aanraakgeluiden en trillen

Sommige mensen vinden feedback met geluid of trillingen prettig als ze het scherm aanraken, en anderen niet. Je kunt verschillende soorten aanraakgeluiden en trillingen in- en uitschakelen op de HTC Desire EYE.

- Aanraaktonen bij het tikken op het kiesblok van de telefoon
- Aanraakgeluiden bij het tikken op items op het scherm
- Geluiden bij schermvergrendeling
- Trekken om geluiden te vernieuwen
- Trillen bij het indrukken van hardware-knoppen
- Aanraakgeluiden en trillingen bij het tikken op het HTC Sense-toetsenbord

---

### Aanraakgeluiden en trillingen in- en uitschakelen

---

1. Ga naar Instellingen en tik op **Geluid**.
2. Selecteer onder **Systeem** de optie die je wilt in- of uitschakelen.

---

## Toetsenbordgeluiden en trilling uitschakelen

---

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Invoer**.
3. Tik op **Feedback geluid** en selecteer **Geen** om het geluid van het toetsenbord uit te schakelen.
4. Wis de optie **Trillingsfeedback** om het trillen van het toetsenbord uit te schakelen.

## De schermtaal wijzigen

De taal wijzigen heeft invloed op de indeling van het toetsenbord, de opmaak van datum en tijd, enzovoort.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **Taal** en kies de gewenste taal.

## Instellingen voor toegankelijkheid

Gebruik deze instellingen nadat je een toegankelijkheidstool hebt gedownload en geïnstalleerd, zoals een schermlezer die gesproken feedback geeft. Je kunt toegankelijkheidsopties in- of uitschakelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Toegankelijkheid**.
2. Kies de gewenste instellingen.

## Vergrotingsgebaren in- of uitschakelen

Als je een visuele handicap hebt of je wilt beter kunnen zien wat er op het scherm staat, gebruik je de vergrotingsgebaren om delen van je telefoonscherm te vergroten.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **Vergrotingsgebaren** en tik op de **Aan/Uit**-schakelaar om het in of uit te schakelen.

Volg de aanwijzingen op het scherm om te leren hoe je Vergrotingsgebaren gebruikt.



## Een digitaal certificaat installeren

Gebruik digitale client- en Certificate Authority (CA)-certificaten om de HTC Desire EYE in staat te stellen om VPN of beveiligde Wi-Fi netwerken te gebruiken, en ook om verificatie te bieden aan online secure servers. Je kunt een certificaat verkrijgen van je systeembeheerder of dit downloaden van sites die verificatie vereisen.



- Voordat je een digitaal certificaat installeert, moet je een PIN-code of wachtwoord voor schermvergrendeling instellen.
- Sommige apps zoals je browser of e-mailclient laten je certificaten rechtstreeks in de app installeren. Zie voor meer informatie de Help van de app.

1. Sla het certificaatbestand op in de root-map op de HTC Desire EYE.
2. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
3. Tik op **Installeren vanuit opslag**.
4. Als de root-map meer dan één certificaat bevat, moet je selecteren welk certificaat je wilt installeren.
5. Typ een naam voor het certificaat en tik op **OK**.

## Een app uitschakelen

Ook apps die niet gebruikt worden, kunnen op de achtergrond actief zijn en gegevens downloaden. Als je een app niet kunt verwijderen, kun je hem uitschakelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Apps**.
2. Veeg naar het tabblad **Alle**.
3. Tik op de app en tik op **Uitschakelen**.

## Een PIN toewijzen aan een nano SIM-kaart

Je kunt helpen bij het beschermen van de nano SIM-kaart door een persoonlijk identificatienummer (PIN) toe te wijzen.



- Controleer of je over de standaard PIN beschikt die door je mobiele aanbieder is geleverd voordat je doorgaat.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
2. Tik op **SIM vergrendeling instellen**.

3. Kies voor het vergrendelen van de kaart, voer de standaard PIN van de kaart in en tik vervolgens op **OK**.
4. Tik op **SIM PIN-code wijzigen** als je de PIN van de kaart wilt wijzigen.

---

### Herstellen van een nano SIM-kaart die is vergrendeld

---

Als je de verkeerde PIN vaker intikt dan het maximaal aantal toegestane pogingen, wordt de kaart "PUK-geblokkeerd".

Je hebt een PUK (PIN Unlock Key)-code nodig om weer toegang tot de HTC Desire EYE te krijgen. Neem voor deze code contact op met je mobiele aanbieder.

1. Typ de PUK-code in het kiesscherf en tik op **Volgende**.
2. Typ de nieuwe PIN die je wilt gebruiken en klik op **Volgende**.
3. Typ de nieuwe PIN nogmaals en tik op **OK**.

## Meldingen op het vergrendelscherf

Kies de soorten meldingen die je op het vergrendelscherf wilt weergeven of verbergen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
2. Tik onder Vergrendelscherf op **Meldingsinstellingen**.
3. Kies of je meldingen zoals gemiste oproepen en SMS-berichten wilt weergeven of verbergen.

## De beller op het vergrendelscherf verbergen

Je kunt voorkomen dat de namen en foto's van bellers op het vergrendel- of beveiligingschermen verschijnen.



De beller moet in je lijst met privécontacten staan.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
2. Selecteer onder Scherm blokkeren **Inkomende telefoongesprekken**.

## Een schermvergrendeling instellen

Bescherm je persoonlijke informatie en voorkom dat anderen je HTC Desire EYE zonder je toestemming gebruiken.

Kies of je een vergrendelpatroon, een numerieke PIN-code of een andere manier wilt instellen om je telefoon te beveiligen. Het wachtwoord wordt telkens opnieuw gevraagd als je de HTC Desire EYE inschakelt of als deze gedurende een bepaalde periode niet werd gebruikt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
2. Tik op **Schermsgrendeling**.
3. Selecteer een optie voor schermvergrendeling en stel de schermvergrendeling in.
4. Tik op **Telefoon blokkeren na** en geef op na hoeveel tijd zonder activiteit het scherm vergrendeld moet worden.



Je kunt ook **Patroon zichtbaar maken** of **Wachtwoorden zichtbaar maken** uitschakelen als je niet wilt dat je scherm patroon wordt weergegeven terwijl je dat op het scherm tekent.

## Gezichtsontgrendeling instellen

Stel gezichtsontgrendeling in als je de HTC Desire EYE met de camera op de voorkant wilt ontgrendelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
2. Tik op **Schermsgrendeling > Ontgrendeling via gezichtsherkenning**.
3. Tik op **Stel het in** en volg de aanwijzingen op het scherm.
4. Kies een methode voor het ontgrendelen van de back-up ingeval de telefoon je niet herkent.
5. Tik op **Telefoon blokkeren na** en geef op na hoeveel tijd zonder activiteit het scherm vergrendeld moet worden.

Om gezichtsontgrendeling betrouwbaarder en veiliger te maken, kun je:

- Op **Gezichtsvergelijking verbeteren** tikken om de HTC Desire EYE er op te trainen je gezicht in verschillende situaties te herkennen, bijvoorbeeld met een bril of baard.
- Selecteer de optie **Liveness-controle** waarna je gevraagd wordt om het scherm te ontgrendelen.

## Het vergrendelscherm omzeilen

Als je een schermvergrendeling hebt ingesteld voor de HTC Desire EYE, kun je het vergrendelscherm overslaan en direct naar het beveiligingsscherm gaan om de HTC Desire EYE te ontgrendelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
2. Selecteer de optie **Vergrendelscherm bij ontwaken negeren**.

# Handelsmerken en copyrights

© 2014 HTC Corporation. Alle rechten voorbehouden.

HTC, het HTC logo, HTC Desire, HTC Eye, HTC BlinkFeed, HTC BoomSound, HTC Connect, HTC Dot View, HTC Sense, Motion Launch, VideoPic en Zoe zijn handelsmerken of service-merken van HTC Corporation.

Google, Android, Android Beam, Gmail, Google Drive, Google Maps, Google Now, Google Play, Google Voice Search, Google Wallet en YouTube zijn handelsmerken van Google Inc.

Microsoft, Windows ActiveSync, PowerPoint en Windows Mobile zijn geregistreerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Het woordmerk en de logo's van Bluetooth® zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi® en Miracast zijn gedeponeerde handelsmerken van Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE is een handelsmerk van het European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

DLNA en het DLNA disc logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Digital Living Network Alliance. Alle rechten voorbehouden. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden.

iPhone, iTunes, Mac en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc. geregistreerd in de V.S. en andere landen.

Polaris Office is een handelsmerk van Infracore, Inc.

microSD is een handelsmerk van SD-3C LLC.

Foursquare is een handelsmerk van Foursquare Labs, Inc.

Alle andere handelsmerken en servicemerken die hierin worden genoemd, inclusief bedrijfsnamen, productnamen, servicenamen en logo's, zijn het eigendom van hun respectievelijke eigenaars en het gebruik van deze hierin duidt niet op een aansluiting bij, samenwerking met of steunbetuiging van of door HTC Corporation. Niet alle genoemde merken hoeven voor te komen in deze handleiding.

De HTC Sync Manager-software mag worden gebruikt met materiaal waarvan je de eigenaar bent of dat je wettelijk bent toegestaan om te gebruiken en/of dupliceren. Ongeautoriseerd gebruik en/of duplicatie van materiaal onder copyright kan een overtreding vormen van de copyright-wetgeving in de Verenigde Staten en/of andere landen of regio's. Overtreding van V.S.- en internationale copyright-wetten kan maken

dat je onderworpen wordt aan civiele en/of strafrechtelijke boetes. HTC Corporation zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of verlies (direct of indirect) die je kunt oplopen als gevolg van het gebruik van deze software.

De hier opgenomen schermafbeeldingen zijn simulaties. HTC is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen of voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het materiaal. De informatie wordt aangeboden "zoals ze is", zonder enige vorm van garantie en mag zonder opgaaf van reden worden gewijzigd. HTC behoudt zich tevens het recht voor de inhoud van dit document op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Niets in dit document mag worden gereproduceerd of overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch of mechanisch, waaronder fotokopiëren, opnemen of opslaan in een gegevens-opzoeksysteem of vertalen naar een andere taal, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTC.

# Index

---

## A

---

### Accounts

- synchroniseren 138

### Accu

- energie batterij besparen 56
- gebruik controleren 54
- opladen 19

### Accu bijna leeg 56

### Achtergrond

- wijzigen 62

### Agenda

- bezichtigingen 165
- dubbele tijdzone 165
- een gebeurtenis maken 166
- herinneringen 169
- snel antwoord verzenden 169
- uitnodiging voor afspraak 168
- vergaderingconflicten 166

### Alarmen

- instellen 179

### Android Beam

- Zie NFC

### Apps

- bezig met bijwerken 28
- herstellen 29
- installeren vanaf Google Play 29

### Auto

- afspelen van muziek 174
- gesproken opdrachten 174
- HTC Car Kit 173
- info 173
- navigatie 174
- oproepen verwerken 175

### Auto Selfie 80

---

## B

---

### Back-up

- apps uit back-up herstellen 29
- HTC back-up 140
- HTC Sync Manager 145

- info 139
- opties 139

### Beeld

- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt 198
- scherm draaien 198
- schermhelderheid 199
- Slaapstand 35

### Beginscherm

- widgets 63
- achtergrond 62
- apps 64
- feeds 70
- het hoofdbeginscherm wijzigen 66
- map 66
- sneltoetsen 64
- startbalk 62
- widgets en pictogrammen reorganiseren 64
- widgets en pictogrammen verwijderen 64
- widgetvenster 25
- widgetvenster toevoegen of verwijderen 64
- widgetvensters rangschikken 65

### Bellen

- bellen 100

### Beltoon

- bewerken 124
- een nummer als beltoon instellen 124

### Berichten

- als taak opslaan 109
- beantwoorden 109
- beveiligd vak 110
- blokkeervak 110
- conceptbericht 107, 108
- een conversatie verwijderen 111
- groeps-SMS 108
- vergrendelen 111
- versturen 107
- vooruitspoelen 109

## Bestanden

- kopiëren 131

## Beveiliging

- beveiligingscertificaten 187
- telefoon met schermvergrendeling  
beveiligen 203

## BlinkFeed

- Zie HTC BlinkFeed

## Bluetooth

- een Bluetooth-headset  
verbinden 190
- gegevens ontvangen 191

## Browser

- bladwijzers 119
- bureaubladversie weergeven 117
- gebruiken 116
- geschiedenis 119, 120
- Leeslijst of Kijklijst 118
- tabblad incognito 120
- tabs 118

## Burst modus 79

## C

## Camera

- beginselen 74, 76, 78
- continue opname 79
- een foto maken 76
- filters 75
- flitser 75
- foto maken tijdens opnemen 78
- handmatige instellingen 86
- HDR 85
- langzame beweging 86
- mezelf 79-81
- opnamemodi 75
- Panorama 360 84
- Photo Booth 82
- Plak-mij-erbij 83
- Portretscène 79
- Split opname 82
- stand-by 74
- veegpanorama 85
- video opnemen 78
- videoresolutie 78
- volumeknoppen als bedieningen  
gebruiken 75
- zoomen 75

## Contacten

- contacten bewerken 151
- contacten importeren 24, 152
- contacten kopiëren 24, 152, 153
- contacten overzetten 24, 152
- contactgegevens samenvoegen 153
- contactgegevens verzenden 154
- contactgroepen 154
- een nieuwe contactpersoon  
toevoegen 150
- groepen 154
- Je contacten filteren 149
- persoonlijk profiel 150
- suggesties voor  
contactkoppelingen 153
- toevoegen 150

## Continue opname 79

## D

## Dataverbinding

- delen 189
- gebruik 183
- gegevensroaming 184
- in- of uitschakelen 183

## Delen

- gebeurtenissen 167
- Google Drive 135
- tekst 50
- TV 128

## Diashow

- video met hoogtepunten 98

## DLNA 128

## Draadloze router 188

## Draadloze weegave 128

## E

## E-mail

- Zie Mail

## Een Bluetooth-headset koppelen 190

## Energie

- batterijgebruik controleren 54
- de batterij opladen 19
- energiebesparing 56
- slaapstand 35

## Exchange ActiveSync

- Afwezig 161
- een e-mail markeren 161



- een vergaderverzoek verzenden 161
- vergaderverzoek 161

---

## F

---

Fabrieksinstellingen herstellen 147

Face Fusion 93

Face Tracking 99

Firmware

Zie Software-update

FM-radio

- gebruiken 126

FOTA

Zie Software-update

Foto's

- aangepaste effecten 92
- foto's en video's bekijken 88
- foto's en video's op gebeurtenis weergeven 88
- foto's op locatie bekijken 89
- locatie 89
- overzetten van iPhone 146
- overzetten vanaf computer 25

---

## G

---

Galerij

- aangepaste effecten 92
- animated gif maken 94
- Face Fusion 93
- foto's bewerken 91
- foto's en video's bekijken 88
- foto's en video's op gebeurtenis weergeven 88
- foto's op locatie bekijken 89
- groepsfoto's bewerken 95
- objecten uit foto verwijderen 96
- serie-opnames maken 95
- video inkorten 96
- video's bekijken 96
- Videohoogtepunten

Zie Zoe

Gegevensoverdracht

- contacten overzetten 24
- van Android-telefoon 23
- van iPhone en andere telefoons 24

Geluid

- beltoon, meldingen, en alarm 61
- van profiel wisselen 106

Geotag 88

Gezicht ontgrendelen 203

Gmail 163

Google Drive

- foto's en video's uploaden 135
- info 133
- met documenten werken 136
- opslaan op Google Drive 137
- opslagruimte 134

Google Maps 170

Google Now

- instellen 113
- uitschakelen 115

Google Play

- apps installeren 29
- terugbetaling 30

Google Voice Search 116

GPS (Global Positioning System)

Zie Locatie-instellingen

Groepsberichten 108

---

## H

---

Hands free 190

Harde reset

Zie Fabrieksinstellingen herstellen

HDMI 129

Tik op . 85

Hoofd-reset

Zie Fabrieksinstellingen herstellen

Hotspot

Zie Draadloze router

HTC Auto

Zie Auto

HTC Back-up 140

HTC BlinkFeed

- aangepaste onderwerpen instellen 71
- artikelen opslaan voor later 72
- feeds selecteren 71
- feeds voor sociale netwerken en apps tonen 71
- in- of uitschakelen 70
- info 70
- items verwijderen 73
- op sociale netwerken plaatsen 73
- regionale edities toevoegen 72
- RSS-feeds toevoegen 72

HTC Eye Experience 9

HTC Klok

- een alarm instellen 179

HTC Media Link HD 129

HTC Mini+

- functie zoeken 195
- hernoemen 195
- koppelen en verbinden 194
- koppeling verbreken 195
- Sneltekst toevoegen 195
- verbinding verbreken 194

HTC Sense-versie 27

HTC Sync Manager 145

---

## I

---

Incognito-modus

Zie Browser, tabblad incognito

Instellen

- contacten van oude telefoon 24
- eerste keer instellen 21
- foto's, muziek, video's van oude telefoon 25

Instellingen

- Geheugen 130
- Info 27
- Toegankelijkheid 200
- weergavetaal 200

Internet

- browsen 116

Internetverbinding

- draadloze router 188
- VPN 187
- Wi-Fi 185

---

## J

---

Je stem opnemen 180

---

## K

---

Kaarten

- Google Maps 170

Kid-modus

- apps kiezen 182
- info 182
- sluit 182

KijklIJst 118

Klok

- alarm 179
- datum en tijd instellen 179

Kopiëren

- bestanden 131
- tekst 49

Koptelefoons

Zie Bluetooth

Krabbelen

- afbeeldingen invoegen 177
- een notitie schrijven 176
- info 176
- notities groeperen 178
- sjablonen 176
- sjabloon fotoblog 177

---

## L

---

Leeg scherm

Zie Scherm blokkeren

Leeslijst 118

Live Makeup 80

Locatie-instellingen 170

Luidspreker 104

---

## M

---

Mail

- beantwoorden 158
- bijlagen 158
- carbon copy, blind copy (cc, bcc) 158
- concept 158
- sorteren 160
- versturen 158
- verwijderen 160
- Zoeken 160

Mailmappen

- e-mailberichten verplaatsen 160

Map

- bladwijzers groeperen 119
- onderdelen verplaatsen 66, 67
- toepassingen groeperen 66

Meldingen

- paneel 47
- widget 48

microSD-kaart 15

MMS

Zie Multimediasbericht

Modus niet storen 197

Morph

Zie Face Fusion

Motion Launch 43

## Multimediabericht

- bijlage 107
- groeps-MMS 108
- versturen 107

## Muziek

- albumcovers 123
- BoomSound-profiel 122
- een nummer aan een wachtlijst toevoegen 123
- een nummer als beltoon instellen 124
- foto's artiest 123
- luisteren 121
- muziek afspelen in het Scherm blokkeren 121
- overzetten van iPhone 146
- playlist/afspeellijst 122
- teksten 124

---

**N**


---

## Navigatie

Zie Auto

## NFC (Near Field Communication) 192

---

**O**


---

## Online accounts

- accounts toevoegen 138
- accounts verwijderen 139
- handmatig synchroniseren 138
- waarmee kun je synchroniseren 138

## Online opslagruimte

- Google Drive 133

## Opn. inst. 147

## Oproepen 105

## Opslagruimte 130

---

**P**


---

## Panorama 360 84

## Photo Booth 82

## Plak-mij-erbij 83

## PUK (PIN Unblock Key) 202

---

**R**


---

## Radio

Zie FM-radio

## Recente apps 42

## Rijden

Zie Auto

## Router

Zie Draadloze router

---

**S**


---

## Scherm

- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt 198
- draaien 198
- helderheid aanpassen 199
- leeg scherm 35
- Slaapstand aanpassen 198
- vastleggen 42

## Scherm afdrukken

Zie Scherm vastleggen

## Scherm blokkeren

- een alarm negeren 35
- een app openen 41
- een oproep afwijzen 103
- een oproep beantwoorden 103
- ontgrendelen 35
- widgets 68

## Scherm delen 100

## Scherm vastleggen 42

## Schermopname

Zie Scherm vastleggen

## Schermvergrendeling 203

## SD-kaart 15

## selfie

- Auto Selfie 80
- Live Makeup 80
- Spraak Selfie 81
- zelfontspanner 81

## Slaapstand 35

## Slepen

- aanraakgebaren 37
- gebaren 36

## Slim netwerk delen 189

## Slow motion video 86

## SMS

Zie Berichten

## Snel bellen 45

## Snel instellen 26

## Snelkeuze 101

## Snelkoppelingen 41

## Software-update 27

## Split opname 82

## Spraak Selfie 81

## Spraak invoer 54

Spraakopname 180

Synchroniseren

- HTC Sync Manager 145

---

## T

---

Taal

- systeemtaal 200

Taken

- beheren 181
- een taak maken 180
- info 180
- lijsten beheren 181

Tekstberichten 107

Telefonische vergadering 104

Telefooninformatie 27

Telefooninstellingen

Zie Instellingen

Telefoonoproepen

- bellen 100
- de microfoon dempen 104
- doorkiesnummer 101
- een beller blokkeren 105
- een gesprek in de wachtstand zetten 103
- Face Tracking 99
- gemiste oproepen 101
- luidspreker 104
- Motion Launch 45
- noodoproep 102
- oproepen ontvangen 103
- oproepgeschiedenis 105
- Scherm delen 100
- Slim bellen 100
- snelkeuze 101
- telefonische vergadering 104

telefoonscherm delen 100

Telefoontaal wijzigen 200

Telefoonupdates 27

Tethering

Zie USB-Tethering

Toepassingen

- in een map groeperen 66, 67
- installeren 30
- installeren vanaf het web 30
- op beginscherm 64
- ordenen 67
- pictogrammen op beginscherm 64

- verbergen of zichtbaar maken 68

- verwijderen 30

Toetsenbord

- HTC Sense toetsenbord 50
- meertalig toetsenbord 51
- opmaak 51
- sneltoetsen 52
- spraakherkenning 54
- tekst invoeren 51
- tekst invoeren door te spreken 54
- voorspellende tekst 52
- woordenboek 52

---

## U

---

uitgebreide opslag 130

Upgraden

Zie Software-update

Uploaden

- Google Drive 135

USB-Tethering 189

---

## V

---

Vastlegmodi

- aanpassen en opslaan 87
- overschakelen naar 75

Veegpanorama 85

Vergaderverzoek 161

Video's

- afspeelsnelheid 97
- bewerken 96
- foto maken tijdens opnemen 78
- kijken 96
- opnemen 78
- overzetten vanaf computer 25

Videochat

- Face Tracking 99
- Scherm delen 100

Videohoogtepunten

Zie Zoe

VideoPic 78

Vingergebaren 37

Vliegtuigmodus 196

Voice Search 116

VPN

- een verbinding toevoegen 187
- verbinden 187
- verbinding verbreken 188

---

W

---

Weer

- het weer bekijken 179

Weinig opslagruimte 131

Wektelefoon

- met aan/uitknop 35
- via Motion Launch 43

Wi-Fi

- aanzetten 185
- verbinden via WPS 186

Widgets

- afmetingen wijzigen 63
- instellingen wijzigen 63
- reorganiseren 64
- toevoegen 63
- verwijderen 64, 65
- widges vergrendelscherm 68

Woordvoorspelling

- tweetalige voorspelling 52

---

Y

---

YouTube

- kijken 125
- muziekvideo's zoeken 125

---

Z

---

Zachte reset 147

zelfontspanner 81

Zoe 98

Zoeken

- op telefoon en web zoeken 115
- zoeken met spraak 116