


Je **HTC** One max

Handleiding

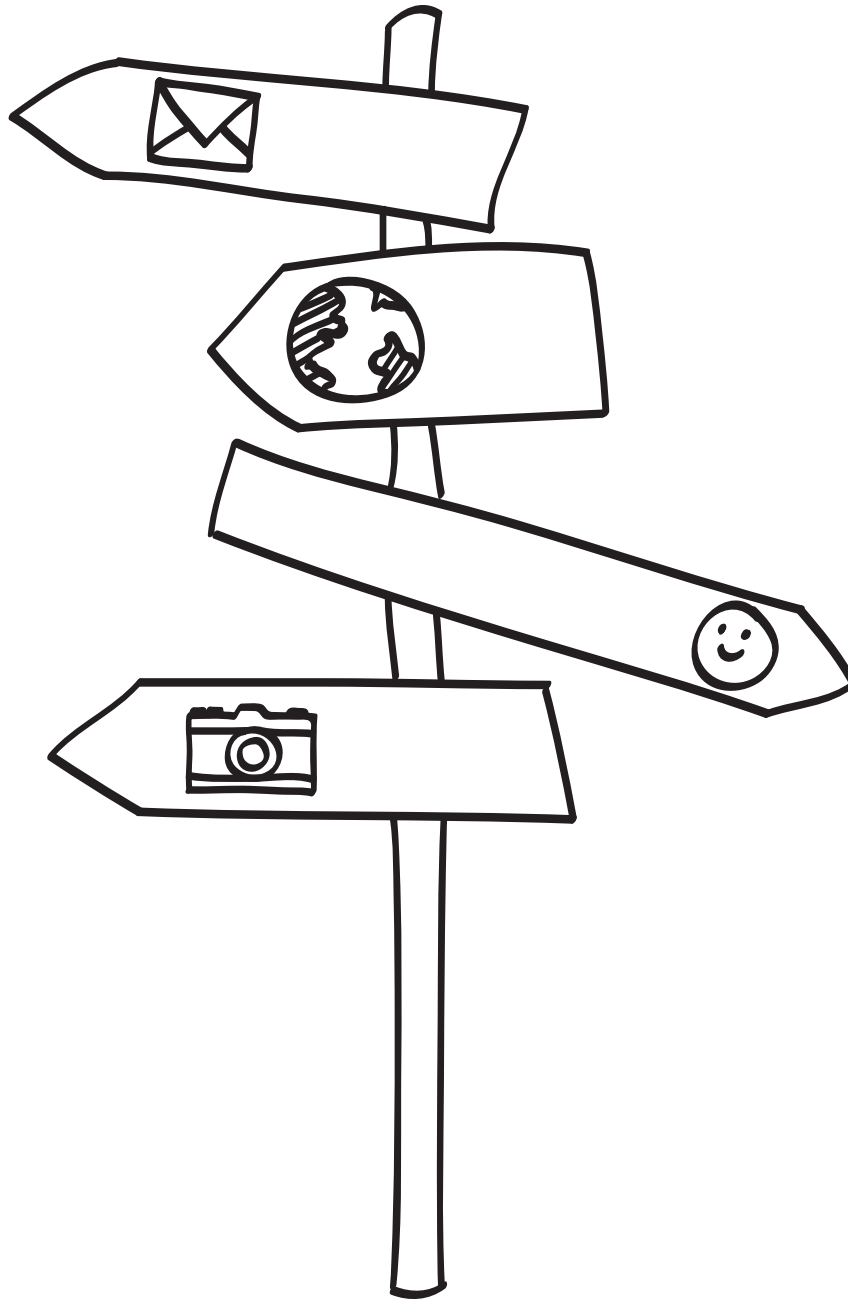

htc

Inhoud

Aan de slag

HTC One max	9
Achterklep	10
micro-SIM-kaart	12
Geheugenkaart	13
De batterij opladen	14
Het toestel in- of uitschakelen	14
Heb je begeleiding nodig bij het werken met je telefoon?	15

Telefoon instellen en overzetten

Je nieuwe telefoon voor het eerst instellen	16
Inhoud overzetten van een Android-telefoon	17
Inhoud overzetten van een iPhone	18
Contacten vanaf je oude telefoon overzetten via Bluetooth	19
Contacten en andere inhoud naar de HTC One max halen	19
De back-up terugzetten vanuit de online-opslag op de HTC One max	20
Foto's, video's en muziek overbrengen tussen je telefoon en je computer	21
Startscherm	21
Meer weten over instellingen	22
Over de vingerafdrukscanner	22
De software van je telefoon bijwerken	24
Applicaties ophalen bij Google Play	25
Applicaties van het web downloaden	26
Een app verwijderen	26

De eerste week met je nieuwe telefoon

Over je telefoon	27
Beginselen	30
HTC BlinkFeed	39
Meldingen	42
Met tekst werken	44
Accu	49

Camera

Aan de slag met de camera	54
Een foto maken	55
Video opnemen	55
Continu foto's maken	56
Camera-scènes	56
Portretfoto's verbeteren	56

Een zelfportret maken	57
HTC Zoe-foto's nemen	57
Een panoramafoto maken	58
Dubbele opnamemodus gebruiken	58
Werken met HDR	59
Video's opnemen in slow motion	59
Tips voor het maken van betere foto's	59

Galerij

Foto's of video's weergeven in Galerij	62
Een video bekijken en inkorten	63
Fotohoogtepunten weergeven	64
Een foto uit een video opslaan	64
Je foto's en video's organiseren	64
Je foto's bewerken	65
Een beeld delen of opslaan uit een HTC Zoe-foto	67
Foto's in je sociale netwerken bekijken	68
De afspeelsnelheid van video wijzigen	68
Video-hoogtepunten bekijken en bewerken	69
Een animated gif maken	70
Een actiefoto van een serie-opname maken	71
Een groepsfoto bewerken	71
Ongewenste objecten uit een foto verwijderen	72
Je foto's en video's verzenden	72
Je foto's delen op sociale netwerken	73
Video-hoogtepunten delen via HTC Share	74

Aanpassen

De HTC One max echt van jou maken	76
De achtergrond wijzigen	76
De startbalk aanpassen	77
Een widget aan je Beginscherm toevoegen	77
Applicaties en andere snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen	79
De volgorde wijzigen van widgets en pictogrammen op het beginscherm of ze verwijderen	80
Apps organiseren op het scherm Alle applicaties	81
Applicaties in een map groeperen	82
Apps verbergen of zichtbaar maken	83
Widget-vensters toevoegen, verwijderen, of rangschikken.	83
Het hoofdbeginscherm wijzigen	84
De geluiden voor je beltoon, meldingen en alarm wijzigen	84
Tabbladen voor applicaties verplaatsen	84
Een widget aan het vergrendelscherm toevoegen	85

Telefoonoproepen

Bellen met Slim bellen	86
Een doorkiesnummer kiezen	87
Een gemist gesprek beantwoorden	87
Snelkeuze	87
Een telefoonnummer vanuit een SMS bellen	88
Een telefoonnummer in een e-mail bellen	88
Een telefoonnummer vanuit een Agenda bellen	88
Een alarmnummer bellen	88

Oproepen ontvangen	89
Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?	90
Een telefonische vergadering instellen	91
Gesprekken in de Oproepen nagaan	91
Beltooninstellingen wijzigen	92
Land bellen	93

Berichten

Een SMS-bericht zenden	94
Een multimediebericht (MMS) sturen	94
Een groepsbericht sturen	96
Doorgaan met een conceptbericht	97
Een bericht beantwoorden	97
Een SMS opslaan in de applicatie Taken	98
Een bericht doorsturen	98
Een bijlage bekijken en opslaan vanuit een multimediebericht	99
Berichten naar het beveiligd vak verplaatsen	99
Ongewenste berichten blokkeren	100
WAP-pushberichten	100
Een SMS-bericht naar je micro-SIM-kaart kopiëren	101
Berichten en conversaties verwijderen	101

Zoeken en Webbrowser

Zoeken op de HTC One max en op het web	102
Direct informatie ophalen met Google Now	103
Surfen op het Internet	105
Een bladwijzer voor een webpagina maken	107
Je browsegeschiedenis gebruiken	108
Je browsegeschiedenis wissen	109

Plezier en entertainment

Krabbelen	110
Muziek beluisteren	114
Afspeellijsten maken en gebruiken	114
Een nummer aan de wachtlijst toevoegen	116
Albumafbeeldingen en foto's van artiesten bijwerken	116
Een nummer als beltoon instellen	116
Songteksten weergeven	117
Gerelateerde muziekinfo opzoeken	118
Muziekvideo's zoeken op YouTube	118
Naar de FM-radio luisteren	118
Met de HTC One max van tv genieten	118
Je afstandsbediening instellen	122
Je tv bedienen met de HTC One max	124
Video kijken op YouTube	124
Verbinding maken met je home entertainment systeem	126
Over HTC Media Link HD	126
Je media delen op DLNA-apparaten	127

Opslagruimte

Telefoongeheugen	128
------------------	-----

Google Drive	131
Dropbox	136

Synchroniseren, back-up maken en opnieuw instellen

Online synchronisatie	138
Back-up	140
HTC Sync Manager	146
Opnieuw instellen	153

Contacten

Je lijst met contacten	156
Je profiel instellen	157
Een nieuwe contactpersoon toevoegen	158
Gegevens van een contact bewerken	159
Contact opnemen met een contact	159
Contacten importeren of kopiëren	159
Contactgegevens samenvoegen	160
Contactgegevens verzenden	161
Contactgroepen	162

E-mail

Gmail	164
Mail	166

Reizen en kaarten

Locatie-instellingen	171
Google Maps	171
HTC Auto	175

Andere toepassingen

De Klok gebruiken	179
Het Weer bekijken	180
De Agenda bekijken	180
Een gebeurtenis plannen of bewerken	181
Kiezen welke agenda's worden weergegeven	182
Een gebeurtenis delen	183
Een uitnodiging voor een afspraak aanvaarden of weigeren	184
Herinneringen bekijken, verwijderen of uitstellen	184
Spraak opnemen	185
Je taken bijhouden	185
Overschakelen naar Kid-modus	187

Internetverbindingen

Dataverbinding	189
Je gegevensgebruik beheren	190
Wi-Fi	192
Verbinding maken met een virtual private network (VPN)	194
De HTC One max als draadloze router gebruiken	196
De internetverbinding van je telefoon delen via USB-tethering	197

Over Wi-Fi afdrucken	197
----------------------	-----

Draadloos delen

Een Bluetooth-headset verbinden	199
Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen	200
Waar de verzonden informatie wordt opgeslagen	200
Bestanden via Bluetooth ontvangen	201
Inhoud delen met NFC	203

Instellingen en beveiliging

De HTC Sense-versie op je telefoon controleren	205
Vliegtuigmodus in- of uitschakelen	205
De modus Niet storen in- en uitschakelen	206
Automatische schermstand uitschakelen	206
De tijd instellen voordat het scherm uitschakelt	207
De helderheid van het scherm aanpassen	207
Aanraakgeluiden en trillen	208
De schermtaal wijzigen	208
Instellingen voor toegankelijkheid	208
Het scherm van je telefoon vergroten	209
Met certificaten werken	209
Een PIN-code toewijzen om je SIM-kaart te beveiligen	210
Meldingen op het vergrendelscherm weergeven of verbergen	210
Een schermvergrendeling instellen om de HTC One max te beveiligen	211
Gezichtsontgrendeling op je telefoon instellen	212
Het vergrendelscherm omzeilen	212

Handelsmerken en copyrights

Index

In deze gids gebruikte standaarden

In deze gids gebruiken we de volgende symbolen voor het aanduiden van belangrijke of nuttige informatie:



Dit is een opmerking. Een opmerking geeft extra informatie zoals wat er gebeurt als je al dan niet kiest voor het uitvoeren van een bepaalde actie. Een opmerking geeft ook informatie die alleen op bepaalde situaties van applicaties kan zijn.



Dit is een tip. Een tip geeft een alternatieve manier om een bepaalde handeling of procedure uit te voeren, of brengt je op de hoogte van een optie die handig kan zijn.



Dit verwijst naar belangrijke informatie die je moet doen om een bepaalde taak te verrichten of om een functie goed te laten werken.



Dit biedt informatie over veiligheidsmaatregelen, dat wil zeggen informatie die je nodig hebt om mogelijke problemen te vermijden.


Belangrijke opmerking over gegevens die hersteld kunnen worden

Bestanden en andere gegevens die van je apparaat verwijderd of gewist zijn, kunnen mogelijk nog altijd hersteld worden met herstelsoftware van derden. Zelfs terugzetten van fabrieksinstellingen wist mogelijk niet alle gegevens van de telefoon, waaronder persoonlijke gegevens.

Aan de slag

HTC One max

Voorzijde

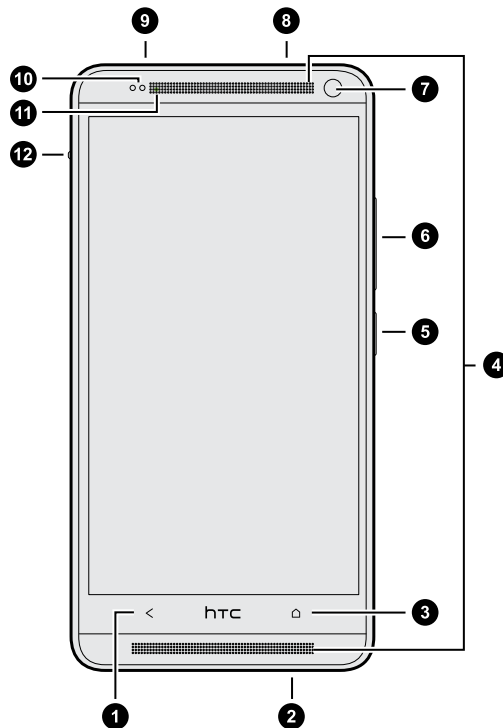


1. TERUG
2. USB-aansluiting
3. BEGIN
4. Twee luidsprekers
5. AAN/UIT
6. VOLUME
7. Frontcamera
8. 3,5mm headset aansluiting
9. IR-sensor
10. Nabijheidssensor
11. Notification LED
12. Vergrendeling achterkant



- De HTC One max is zowel verkrijgbaar in een versie voor 3G als LTE, afhankelijk van je regio en mobiele aanbieder. Je hebt een LTE-abonnement nodig om het 4G/LTE-netwerk van je aanbieder te kunnen gebruiken voor gesprekken en gegevensdiensten. Neem contact op met je mobiele netwerkaanbieder voor meer details.
- Als je een hoes wilt gebruiken, moet je de nabijheidssensor niet afdekken. Koop een hoes die ontworpen is voor de HTC One max.

Achterzijde

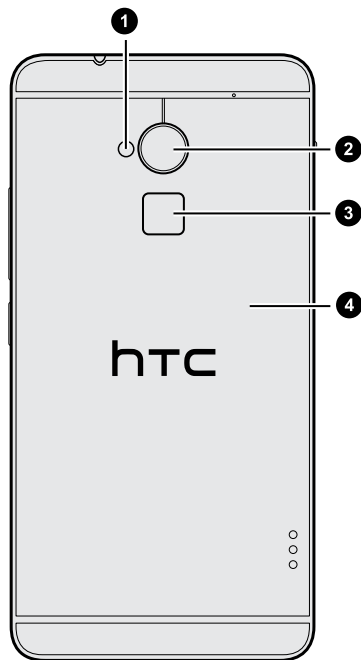


1. LED-flitser
2. Hoofdcamera
3. Vingerafdrukscanner
4. Achterklep

Achterklep


De achterklep verwijderen

1. Houd de HTC One max stevig vast met de voorkant naar beneden.
2. Schuif de grendel van de achterklep omlaag en licht de achterklep op vanaf de zijkant.

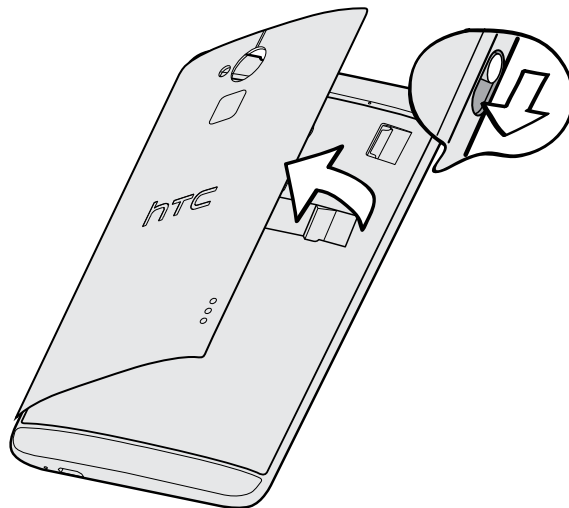


De achterklep terugplaatsen


1. Lijn de achterklep uit met de linkerkant van het kaartvak, en steek de tabs in de sleuven links.

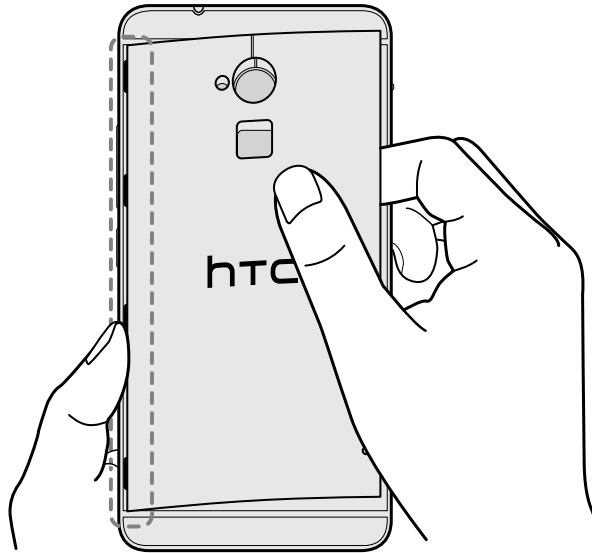

2. Sluit de achterklep en druk deze aan van boven tot beneden. Zorg er voor dat er geen gleuven aan de zijkanten overblijven.

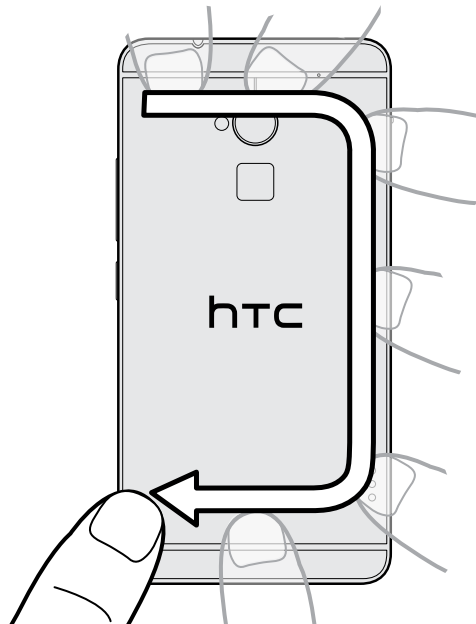

3. Druk nogmaals op de rechterkant om de klep vast te zetten en schuif de grendel naar de gesloten stand.

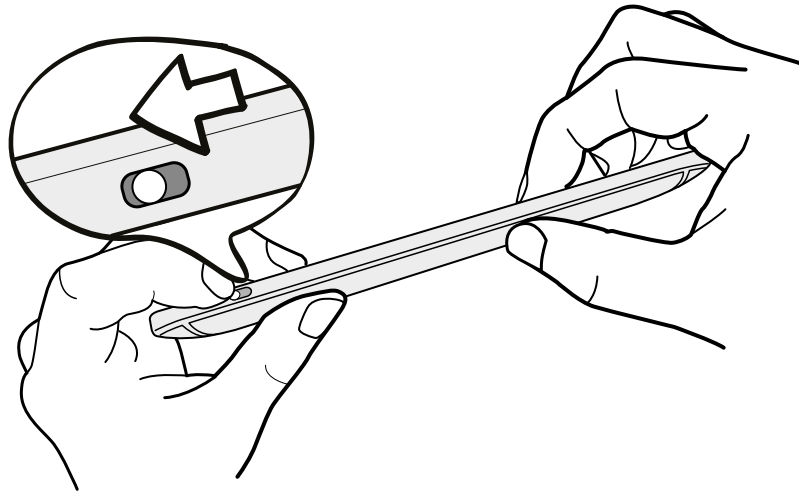


micro-SIM-kaart

De HTC One max gebruikt een micro-SIM-kaart. De micro-SIM-kaart bevat je telefoonnummer, service-details en geheugen voor de opslag van het telefoonboek en/of SMS-berichten.

De micro-SIM-kaart plaatsen

W Gebruik uitsluitend een standaard micro-SIM-kaart. Door een kleinere SIM-kaart te plaatsen (zoals een nanoSIM-kaart met een adapter of een aangepaste SIM-kaart) past de kaart niet goed of kan de kaarthouder beschadigen.

1. Verwijder de achterkant.
2. Steek de micro-SIM-kaart volledig in de micro-SIM-kaartsleuf met de gouden contacten omlaag en de schuine kant naar buiten.

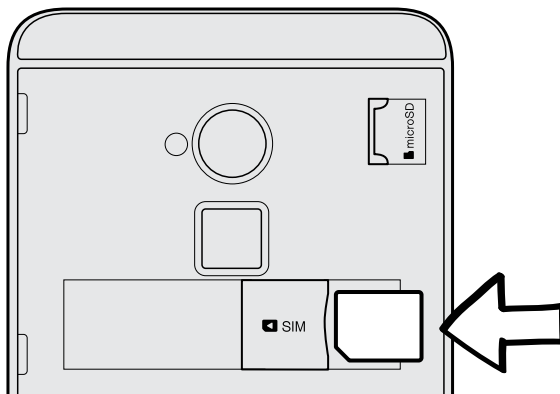

3. Druk de micro-SIM-kaart naar binnen tot deze op zijn plaats klikt.

De micro-SIM-kaart verwijderen



Zorg er voor dat de HTC One max is uitgeschakeld voordat je de micro-SIM-kaart verwijdert.


1. Verwijder de achterkant.
2. Druk de micro-SIM-kaart naar binnen om hem uit zijn sleuf te verwijderen.

Geheugenkaart

Gebruik een geheugenkaart voor opslag van foto's, video en muziek.

De geheugenkaart plaatsen

1. Verwijder de achterkant.
2. Plaats de microSD™-kaart in de sleuf met de goudkleurige contactpunten omlaag gericht en schuif hem op zijn plaats.

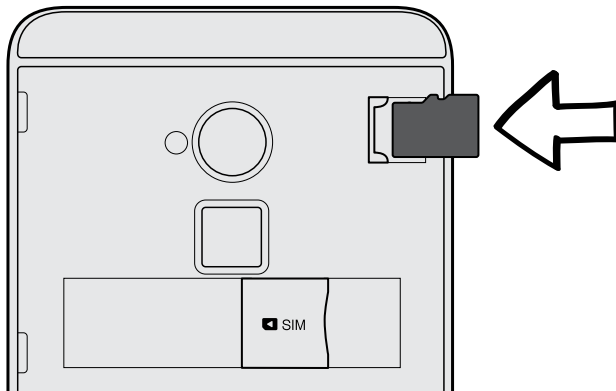

De geheugenkaart ontkoppelen

Als je de geheugenkaart moet verwijderen terwijl de HTC One max is ingeschakeld, moet je de geheugenkaart eerst ontkoppelen om te voorkomen dat je de bestanden op de geheugenkaart beschadigt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Opslag**.
2. Tik op **SD-kaart ontkoppelen**.

De geheugenkaart verwijderen

1. Verwijder de achterkant.
2. Trek de geheugenkaart uit de sleuf.


De batterij opladen

Plaats de batterij en laad deze op voordat je je HTC One max gaat gebruiken.



Gebruik alleen de adapter en de USB-kabel die met de HTC One max zijn meegeleverd om de batterij op te laden. Als de batterij bijna leeg is, moet je de voedingsadapter gebruiken om op te laden, niet de USB-kabelverbinding met je computer.

1. Steek het kleine einde van de USB-kabel in de USB-aansluiting.

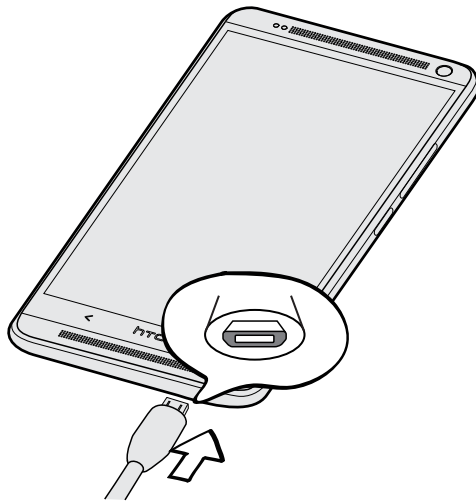

2. Sluit het andere uiteinde van de USB-kabel aan op de voedingsadapter.
3. Sluit de stroomadapter aan op een stopcontact om de batterij op te laden.



- De batterij kan stoppen met opladen wanneer deze oververhit raakt.
- Als je internet gebruikt en de batterij oplaadt, kan de HTC One max warmer worden. Dat is normaal.
- Om energie te sparen, trek je de stekker van de voedingsadapter uit het stopcontact als je klaar bent met laden.

Het toestel in- of uitschakelen

Inschakelen

Druk op de AAN/UIT knop tot de HTC One max trilt.



Als je de HTC One max voor het eerst inschakelt, moet je hem instellen.

Uitschakelen

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop AAN/UIT om dat weer in te schakelen. Als je een vergrendelscherm hebt ingesteld, moet je dat ontgrendelen.
2. Houd de AAN/UIT-knop enkele seconden ingedrukt.
3. Tik in het optiemenu op **Uitschakelen**.

Heb je begeleiding nodig bij het werken met je telefoon?

Je HTC One max verkennen


Tips & Help helpt je om in alles uit je HTC One max te halen.

- Heb je wel eens het gevoel dat je niet het onderste uit de kan haalt met je telefoon? Blader door de prettige begeleidingen in Tips & Help om te leren hoe alles werkt. De onderdelen variëren van beginner tot geavanceerd en de feed Tips & Help op het beginscherm adviseert zelfs onderdelen die voor jou van belang kunnen zijn.
- Wil je meteen weten hoe je iets moet doen? Typ een paar trefwoorden en haal duidelijke en actuele antwoorden op de HTC One max op.


Om Tips & Help te openen, tik je in het beginscherm op  > **Tips & Help**.

Als je de inhoud van Tips & Help nog niet hebt gedownload, of als er bijgewerkt materiaal beschikbaar is, hoef je alleen maar op de downloadkoppeling te tikken om het op te halen.



Om de synchronisatie-instellingen van Tips & Help te veranderen, tik je op  > **Instellingen bijwerken**.

Naar Tips & Help zoeken

1. Tik in Tips & Help op  en voer de woorden in die je wilt zoeken.
2. Tik op een zoekresultaat om rechtstreeks naar dat item te gaan.

Telefoon instellen en overzetten

Je nieuwe telefoon voor het eerst instellen

Als je de nieuwe telefoon voor het eerst aanzet, wordt je gevraagd om de telefoon in te stellen. Loop door de apparaatinstelling om je internetverbinding te kiezen, hoe je je nieuwe telefoon wilt instellen enzovoort.

- Selecteer **Je telefoon instellen** om je accounts in te stellen en je nieuwe telefoon aan te passen vanaf je computer met de dienst HTC Aan de slag.

Je telefoon toont de URL van de HTC Aan de slag-site en een koppelingscode. Ga in de webbrowser van je computer naar de URL en voer de code in om je webinstallatie te starten. Je hebt een HTC-account nodig om je accounts en instellingen op het web op te slaan en naar je telefoon te downloaden.

- Als je de HTC Aan de slag-installatie al hebt afgerond voordat je de nieuwe telefoon had ingeschakeld, hoeft je alleen je webinstallatie te downloaden. Kies om inhoud te importeren en selecteer **Instellingen van HTC Aan de slag toepassen**.
- Als je inhoud hebt van een oude telefoon, kun je kiezen voor een rechtstreekse overdracht van telefoon naar telefoon.
- Als je HTC back-up al eerder hebt gebruikt, kun je de back-up terugzetten naar de HTC One max. Zie [De back-up terugzetten vanuit de online-opslag op de HTC One max](#) op pagina 20.
- Om het je gemakkelijker te maken om in de toekomst een back-up van je telefoon te maken van de HTC One max en deze te herstellen naar een andere HTC-telefoon, selecteer je **Dagelijks back-up maken via Wi-Fi**.



- Zie voor meer info over HTC Aan de slag en HTC-account de Help en FAQ op de site HTC Aan de slag (www.htcsense.com/help/).
- Als je inhoud hebt overgezet zoals achtergronden en beltonen van een oude telefoon, veranderen de instellingen op je nieuwe telefoon als je HTC Aan de slag gebruikt om dezelfde soorten inhoud aan te passen en downloaden van het web.
- Een paar opties die verbinding met internet moeten maken zoals op locaties gebaseerde diensten en automatisch synchroniseren van je online-accounts kunnen extra kosten opleveren. Schakel deze instellingen uit onder Instellingen om kosten voor binnenkomende gegevens te vermijden. Zie [Locatiediensten in- of uitschakelen](#) op pagina 171.

Inhoud overzetten van een Android-telefoon

Download op je oude Android™-telefoon het HTC-hulpprogramma voor overzetten en gebruik dat om de inhoud naar je nieuwe HTC-telefoon over te zetten. De soorten lokaal opgeslagen inhoud op je oude telefoon die het hulpprogramma kan overzetten, omvatten contacten, berichten, agenda-items, webbladwijzers, muziek, foto's en video's. Ook een aantal instellingen kan worden overgezet.



- Je hebt Android versie 2,2 of later nodig om het HTC-hulpprogramma voor overzetten op je oude telefoon te gebruiken.
- Als je oude telefoon Android versie 2,1 of eerder heeft, moet je Bluetooth®-overzetten gebruiken. Zie voor details [Contacten vanaf je oude telefoon overzetten via Bluetooth](#) op pagina 19.

1. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Als je je nieuwe HTC-telefoon voor het eerst instelt, moet je kiezen om inhoud over te zetten, waarna je **Gegevens overzetten vanaf je oude telefoon** selecteert in het scherm Set up phone (Telefoon instellen).
 - Ga naar Instellingen en tik op **Inhoud van een andere telefoon ophalen**.
2. Kies of je wilt overzetten vanaf een oude HTC Android-telefoon of een andere Android-telefoon.
3. Tik op **Volledig overzetten**.
4. Volg de suggesties op je nieuwe telefoon om het HTC-hulpprogramma voor overzetten van Google Play™ op je oude telefoon te downloaden en installeren en open het hulpprogramma.

- Als je een PIN-code op je oude telefoon ziet, moet je er voor zorgen dat dezelfde PIN-code ook op je nieuwe telefoon verschijnt voordat je doorgaat.



Als de PIN-code niet verschijnt, kan dat betekenen dat de oude telefoon geen verbinding kan maken met de nieuwe telefoon. Tik als dat gebeurt op **Probeer een andere overdrachtsmethode** op de nieuwe telefoon om Bluetooth te gebruiken voor het overzetten van contacten vanaf je oude telefoon.

- Kies op je oude telefoon de soorten inhoud die je wilt overzetten en tik op **Overdracht**.
- Wacht tot het overzetten is voltooid.
- Tik op **Gereed** op beide telefoons.

Inhoud overzetten van een iPhone

Als je een iPhone hebt, kun je je contacten, berichten en andere inhoud snel en eenvoudig overzetten met HTC Sync Manager.

Zie [iPhone-inhoud overbrengen naar je HTC-telefoon](#) op pagina 147 als je wilt weten hoe dat moet.

Als je alleen contacten wilt migreren, kun je ook Bluetooth overzetten gebruiken. Zie voor details [Contacten vanaf je oude telefoon overzetten via Bluetooth](#) op pagina 19.

Contacten vanaf je oude telefoon overzetten via Bluetooth

Gebruik Bluetooth om contacten over te zetten vanaf een iPhone, een telefoon die Android versie 2,1 (of eerder) heeft, of andere soorten telefoons. Afhankelijk van de mogelijkheden van je oude telefoon, kan je mogelijk niet alleen contacten overzetten naar je nieuwe telefoon, maar ook andere gegevens zoals de agenda en SMS-berichten.



Gebruik het HTC Sync Manager om meer soorten inhoud over te zetten van een iPhone.

1. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Als je je nieuwe telefoon voor het eerst instelt, moet je kiezen om inhoud over te zetten, waarna je **Gegevens overzetten vanaf je oude telefoon** selecteert in het scherm Telefoon instellen.
 - Ga naar Instellingen en tik op **Inhoud van een andere telefoon ophalen**.
2. Kies of je wilt overzetten vanaf een Android-telefoon, een iPhone of een ander type telefoon. Als je kiest voor overzetten vanaf een Android-telefoon, tik je op **Snel overzetten**.
3. Selecteer de naam en het model van de oude telefoon.
4. Schakel op de oude telefoon Bluetooth in en maak de telefoon zichtbaar.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm op je oude en nieuwe telefoons om ze te koppelen en start de gegevensoverdracht.

Contacten en andere inhoud naar de HTC One max halen

Behalve het HTC-hulpprogramma voor overzetten zijn er ook andere manieren waarop je contacten en andere inhoud kunt toevoegen aan je HTC One max.

Synchroniseren met je computer	Gebruik HTC Sync Manager om contacten, documenten, afspeellijsten enzovoort te synchroniseren tussen de HTC One max en je Windows® of Mac OS-computer.
	Je kunt dit ook gebruiken om contacten, berichten en andere inhoud over te zetten van een iPhone naar je computer, en daarna naar je HTC One max.
Google®-account	Google-contacten worden naar de HTC One max geïmporteerd nadat je je bij je Google-account hebt aangemeld. Je kunt ook rechtstreeks nieuwe Google-contacten toevoegen vanuit je HTC One max.
Accounts voor sociale netwerken	Meld je aan bij je favoriete sociale netwerken om daar contactgegevens mee te synchroniseren.

Microsoft® Exchange ActiveSync®	De HTC One max synchroniseert de contacten van je werk van de Microsoft Exchange ActiveSync Server op je werkplek.
Telefooncontacten	Je kunt lokaal contacten maken op de HTC One max als je ze liever niet in je online-accounts opslaat.
SIM-kaart	Kopieer al je simcontacten naar de HTC One max.

De back-up terugzetten vanuit de online-opslag op de HTC One max

Als je HTC back-up eerder hebt gebruikt, kun je de back-up terugzetten op de HTC One max of op een nieuwe HTC-telefoon.



Afhankelijk van de hoeveelheid inhoud kan het terugzetten van de back-up over je gegevensverbinding extra gegevenskosten opleveren en lang duren. Het gebruik van een Wi-Fi®-verbinding wordt aanbevolen.

1. Als je de HTC One max de eerste keer of na het herstellen van de fabrieksinstellingen aanzet, kun je kiezen om de inhoud te herstellen waarna je **Uit je HTC back-up herstellen** kunt kiezen in het scherm Telefoon instellen.
2. Zorg er voor dat je dezelfde account gebruikt waarmee je HTC back-up hebt ingesteld. Je Geschiedenis back-up verschijnt vervolgens.
3. Selecteer een back-up en tik op **Volgende**.
4. Als daarom wordt gevraagd, meld je je aan met dezelfde account voor online-opslag die je hebt gebruikt voor het opslaan van je back-up, waarna je toestaat dat HTC back-up die account gebruikt.
5. Tik nadat je instellingen zijn hersteld op **Volgende** om door te gaan met het instellen van de HTC One max.

Je gratis apps die je eerder had gedownload van Google Play worden op de achtergrond hersteld en je kunt de voortgang volgen via een melding op de statusbalk.

Je apps verschijnen in de weergave Alle applicaties terwijl ze worden geïnstalleerd. De snelkoppelingen in Alle applicaties en het beginscherm worden gereorganiseerd als in de back-up nadat alle apps geïnstalleerd zijn. Je kunt de HTC One max gewoon gebruiken terwijl de apps worden hersteld.



Om betaalde apps te herstellen, moet je ze downloaden en installeren vanaf Google Play.

Foto's, video's en muziek overbrengen tussen je telefoon en je computer

Je kunt media op twee manieren overbrengen van of naar je computer.

- Verbind de HTC One max met je computer. De computer herkent hem als een verwisselbare USB-stick en je kunt je media uitwisselen.
- Download de software HTC Sync Manager naar je computer. Je kunt dit instellen om automatisch muziek, foto's en video's van je HTC One max over te zetten naar je computer. Je kunt ook afspeellijsten van je computer met de telefoon synchroniseren.

Als je een iPhone hebt, kun je deze ook aansluiten en de camerarol met foto's naar je computer overbrengen. Sluit vervolgens de HTC One max aan en kopieer ze daarheen.

Wil je niet langer kopieën van je media op meerdere plaatsen bewaren? Gebruik online opslagdiensten om je media op één plek op te slaan zodat je ze overal kunt bereiken - op je computer, de HTC One max, en vanaf andere mobiele apparaten.


Ga naar Instellingen en tik op **Accounts en synchronisatie** > **+** om te controleren welke accounts voor online-opslag beschikbaar zijn op de HTC One max en meld je aan bij degene die je wilt gebruiken. Gebruik de app Galerij om media in je online-opslag te bereiken.

Startscherf

Het startscherf is de plaats waar je de HTC One max persoonlijk maakt.

- Nadat je de HTC One max hebt gestart en ingesteld, zie je het venster Feeds als hoofd-beginscherf. Pas dit aan om publicaties van je sociale netwerken, koppen uit je favoriete nieuwsmedia enzovoort weer te geven. Zie voor details [Je dynamische startscherf](#) op pagina 39.
- Je kunt de apps op de startbalk onderin het beginscherf wijzigen. Zie [De startbalk aanpassen](#) op pagina 77.
- Veeg naar links waarna widget-vensters verschijnen waarin je je favoriete apps, widgets enzovoorts kunt toevoegen zodat ze slechts een tik verwijderd zijn. En als je meer vensters voor widgets nodig hebt, kun je die toevoegen. Zie voor details [Aanpassen](#) op pagina 76.



Druk op  om terug te gaan naar het beginscherf waar je het laatst bent geweest.

Meer weten over instellingen

Wil je de beltoon wijzigen, een Wi-Fi-verbinding instellen of je accounts toevoegen? Dat en nog veel meer doe je in Instellingen.

1. Open Instellingen vanuit het venster Snel instellen of de weergave Alle apps.
 - Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snel instellingen te openen en tik op .
 - Tik op het beginscherf op  om naar de weergave Alle apps te gaan en tik op **Instellingen**.
2. Hier zijn enkele basisinstellingen die je kunt wijzigen:
 - Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast een item, zoals Wi-Fi om dit in of uit te schakelen. Tik op het item zelf om de instellingen te configureren.
 - Tik op **Geluid** om een beltoon in te stellen, een geluidsprofiel te kiezen en de geluidsinstellingen voor inkomende oproepen te configureren.
 - Tik op **Aanpassen** om de achtergrond te veranderen, widgets en snelkoppelingen toe te voegen aan het beginscherf, enzovoort.
 - Tik op **Accounts en synchronisatie** om accounts toe te voegen en je daarbij aan te melden, zoals e-mail, sociale netwerken enzovoort.
 - Tik op **Beveiliging** om de HTC One max te beveiligen, bijvoorbeeld met een schermvergrendeling.

Over de vingerafdrukscanner

Je kunt de HTC One max snel ontgrendelen en apps openen met je vingerafdruk. Je kunt maximaal drie vingerafdrukken toevoegen om de telefoon te ontgrendelen en apps te starten.

Volg deze tips bij het instellen en gebruiken van de vingerafdruk-scanner:


- Beweeg je hand als je je vinger over de scanner beweegt, om buigen van of wijzen met je vinger te vermijden.
- Veeg verticaal over de scanner, niet horizontaal.
- Zorg er voor dat je vinger droog en schoon is.
- Veeg niet te snel of te langzaam.
- Zorg er voor dat je niet te hard (of te licht) drukt.

Een vingerafdruk toevoegen

Als je je vingerafdruk niet hebt toegevoegd bij het voor de eerste keer instellen van de HTC One max, kun je hem toevoegen in Instellingen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Vingerafdrukscan**.
2. Tik op **Doorgaan**.

3. Kies de vinger die je wilt gebruiken.
4. Schuif je vinger omlaag over de scanner. Je moet vier keer vegen om je vingerafdruk te registreren.

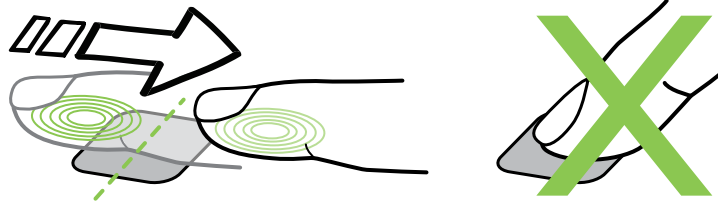

Zorg dat je met je hele vinger over het midden van de scanner veegt, niet alleen met de punt.

5. Tik op **Doorgaan** nadat je vingerafdruk is geregistreerd.
6. Typ en bevestig een back-up wachtwoord dat je kunt gebruiken als je telefoon je vingerafdruk niet herkent.
7. Als je na het ontgrendelen van je telefoon automatisch een app wilt starten, tik je op **OK** en kies je de gewenste app.



Mocht je later het wachtwoord willen wijzigen, ga dan naar Instellingen en tik op **Vingerafdrukscan > Back-up wachtwoord wijzigen**.

Vingerafdrukken toevoegen, verwijderen of bewerken


Je kunt meer vingerafdrukken toevoegen, instellingen voor vingerafdrukken wijzigen, en vingerafdrukken verwijderen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Vingerafdrukscan**.
2. Voer onder **Vingerafdruk bewerken** een of meer van de volgende handelingen uit:
 - Tik op een geregistreerde vingerafdruk en kies of je deze wilt verwijderen, of selecteer een app om te starten.
 - Tik op **Nieuwe vingerafdruk leren** om nieuwe vingerafdrukken toe te voegen.

De software van je telefoon bijwerken

Je HTC One max kan controleren en je vervolgens waarschuwen als er een nieuwe update is. Je kunt ook kiezen om updates automatisch te downloaden of om handmatig te controleren of er updates zijn.


Een software-update installeren

Als de internetverbinding actief is en er is een nieuwe software-update beschikbaar, verschijnt het update-pictogram  op de statusbalk.

1. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de systeemupdatemelding.
2. Als je de update niet wilt downloaden met je gegevensverbinding, selecteer je **Alleen bijwerken over Wi-Fi**.
3. Tik op **Downloaden**.
4. Selecteer na afloop van het downloaden **Nu installeren** en tik op **OK**.

Na het bijwerken herstart de HTC One max.

Een update voor een applicatie installeren.

Als de internetverbinding actief is en er is een nieuwe update beschikbaar voor een van de apps van HTC of je mobiele aanbieder, verschijnt het update-pictogram  op de statusbalk.

1. Schuif het paneel Meldingen open en tik vervolgens op de updatemelding.
Het scherm Updates opent met de lijst van applicatie-updates die geïnstalleerd kan worden.
2. Tik op een item om de details te bekijken en tik op **<**.
3. Tik op **Installeren** als je klaar bent met het bekijken van de updates. Mogelijk verschijnt de vraag om de HTC One max te herstarten.

Automatische updates inschakelen

Je kunt er voor kiezen om software-updates automatisch te downloaden en installeren voor HTC of voor apps van de mobiele aanbieder. Updates voor systeemsoftware worden eveneens automatisch gedownload, maar je moet bevestigen als je de updates wilt installeren.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Info**.
2. Zie **Software updates > Automatisch updaten**.

Handmatig controleren op updates

1. Ga naar Instellingen en tik op **Info**.
2. Zie **Software updates**. De HTC One max controleert of updates beschikbaar zijn.



Als je geen internetverbinding hebt, wordt je gevraagd om mobiele gegevens in te schakelen of verbinding te maken met een Wi-Fi-netwerk. Tik nadat je verbonden bent op **Nu controleren** om op updates te controleren.

Applicaties ophalen bij Google Play

Google Play is de plaats waar je nieuwe applicaties voor de HTC One max kunt vinden. Maak een keuze uit een grote verscheidenheid aan gratis en betaalde applicaties, variërend van productiviteitsapplicaties, entertainment, tot games.



- Je hebt een Google Wallet™ betalingsmethode nodig om een betaalde app te kunnen kopen. Je wordt gevraagd om de betaalmethode te bevestigen als je een applicatie koopt.
- De naam van de applicatie Play Store kan verschillen, afhankelijk van je regio.
- De mogelijkheid om apps te kopen, verschilt per regio.

Een applicatie zoeken en installeren

Als je toepassingen installeert en op je HTC One max gebruikt, hebben ze mogelijk toegang nodig tot je persoonlijke gegevens of tot bepaalde functies of instellingen op je telefoon. Download en installeer alleen applicaties die je vertrouwt.



Wees voorzichtig met het downloaden van toepassingen die toegang hebben tot functies of tot een groot deel van je gegevens op de HTC One max. Je bent verantwoordelijk voor de gevolgen van het gebruik van gedownloade applicaties.

1. Open de app Play Store.
2. Naar een applicatie bladeren of zoeken.
3. Als je de gewenste applicatie hebt gevonden, tik er dan op en lees de beschrijving en beoordelingen van gebruikers.
4. Tik om de applicatie te downloaden of kopen op **Installeren** (voor gratis applicaties) of op de prijsknop (voor betaalde applicaties).
5. Tik op **Accepteren**.




Soms worden apps bijgewerkt met verbeteringen of bug fixes. Om automatisch updates te downloaden, tik je na installatie op **☰ > Auto-update**.

Ga om de app te openen naar het scherm Alle applicaties en tik op de app.

Applicaties herstellen van Google Play

Opgewaardeerd naar een nieuwe telefoon, een verloren telefoon vervangen, of de fabrieksinstellingen opnieuw uitgevoerd? Herstel apps die je eerder hebt gedownload.

1. Open de app Play Store.
2. Tik op  > **Mijn apps**.
3. Veeg naar de tab Alles en tik op de app die je wilt herstellen.
4. De app installeren.

Zie de help van Google Play voor meer informatie.

Applicaties van het web downloaden

Je kunt applicaties direct vanaf websites downloaden.



Applicaties die je via websites downloadt, kunnen van onbekende bronnen zijn. Om je HTC One max en persoonlijke gegevens te beschermen, adviseren we om alleen applicaties te downloaden en installeren vanaf websites die je vertrouwt.

1. Open de browser en ga naar de website waar je de gewenste applicatie kunt downloaden.
2. Volg de aanwijzingen op de website voor het downloaden van de applicatie.

Voordat je de gedownloade app kunt installeren, moet je de installatie van applicaties van derden op je HTC One max toestaan met **Instellingen** > **Beveiliging** > **Onbekende bronnen**.



Ga na installatie van de app terug naar **Instellingen** > **Beveiliging** en wis de optie **Onbekende bronnen**.

Een app verwijderen

Als je een app niet langer nodig hebt die je hebt gedownload en geïnstalleerd, kun je deze verwijderen.



De meeste voorgeïnstalleerde apps kunnen niet worden verwijderd.

Houd in het scherm Alle applicaties de app ingedrukt die je wilt verwijderen en sleep hem naar **Verwijderen**.



Als je een app hebt gekocht in de Play Store, kun je deze gedurende een beperkte tijd tegen terugbetaling verwijderen. Zie de help van Google Play als je meer wilt weten over het terugbetaalbeleid voor gekochte apps.

De eerste week met je nieuwe telefoon

Over je telefoon

Nuttige opties op je HTC One max

De HTC One max biedt je opties voor een snelle en gemakkelijke installatie. Overzetten van inhoud van je oude telefoon zoals je contacten, berichten en media kun je rechtstreeks vanaf de HTC One max doen.

Maak ook mooie foto's met de camera, controleer aangepaste inhoud met HTC BlinkFeed™ enzovoort.

Eenvoudige installatie en overdracht van de telefoon

- Met onze dienst HTC Aan de slag kun je je HTC One max vanaf je computer instellen en aanpassen en je kunt je instellingen downloaden naar de HTC One max. Zie [Je nieuwe telefoon voor het eerst instellen](#) op pagina 16.
- Zet eenvoudig je contacten, berichten, muziek, foto's, video's enzovoort over van een Android-telefoon naar de HTC One max. Zie [Inhoud overzetten van een Android-telefoon](#) op pagina 17.

Door HTC Sync Manager te gebruiken, kun je zelfs inhoud overzetten van een iPhone. Zie [iPhone-inhoud overbrengen naar je HTC-telefoon](#) op pagina 147.

- Maak een back-up van de HTC One max in de cloud zodat het de volgende keer een stuk gemakkelijker wordt om je inhoud naar een nieuwe telefoon over te zetten. Zie [Werken met HTC back-up](#) op pagina 141.

Vingerafdrukscanner

Je kunt de vingerafdrukscanner op de achterkant van de HTC One max gebruiken om je telefoon snel te ontgrendelen met je vingerafdruk. Je kunt ook tot drie vingers toewijzen voor het openen van apps die je vaak gebruikt. Zie [Over de vingerafdrukscanner](#) op pagina 22.

Dynamisch beginscherm

Personaliseer je beginscherm met HTC BlinkFeed met de informatie en updates die voor jou het belangrijkste zijn. Bekijk een uitgebreid aanbod aan inhoud zoals feeds over nieuws en je interesses, updates op sociale netwerken, HTC One max-tips enzovoort. De inhoud wordt vernieuwd als je verbonden bent met internet. Zie [Je dynamische startscherm](#) op pagina 39.

HTC Zoe

Ervaar een geheel nieuwe manier om foto's te maken en bij te werken.

- Leg momenten vast met foto's en geluid, en laat ze weer tot leven komen met **HTC Zoe™**. Zie [HTC Zoe-foto's nemen](#) op pagina 57.
- Retoucheer je HTC Zoe-foto's of continu-opnames met **Object verwijderen**, **Altijd glimlachen** en **Reeksopname**. Je kunt zelfs een korte animatie maken met **GIF Creator**. Zie [Galerij](#) op pagina 62.

Een nieuwe manier om herinneringen te delen

- Laat zien hoe leuk de gebeurtenis was. a **Videohoogtepunten** selecteert automatisch de hoogtepunten van een gebeurtenis of album om een voorstelling van een halve minuut te maken met een muzikaal thema. Zie [Videohoogtepunten bekijken en bewerken](#) op pagina 69.
- Deel je Videohoogtepunten met vrienden en familie via **HTC Share**. Zie [Videohoogtepunten delen via HTC Share](#) op pagina 74.

Geweldige mogelijkheden van de camera

- Met **VideoPic** kun je een foto maken terwijl je video opneemt. Zie [Een foto maken tijdens een video-opname \(VideoPic\)](#) op pagina 56.
- Ga naar **Veegpanorama** en pan de camera om een breed beeld van het landschap vast te leggen. Zie [Een panoramafoto maken](#) op pagina 58.
- Met de modus **Dubbel vastleggen** leg je het onderwerp en je zelfportret vast in een enkele foto of video. Zie [Dubbele opnamemodus gebruiken](#) op pagina 58.
- Gebruik de modus **Continue opname** om 20 of meer foto's achter elkaar te maken van een bewegend onderwerp.

- Tik op de sluiterknop en neem drie foto's van je onderwerp bij verschillende belichtingen en combineer ze tot een mooie en evenredig belichte foto.

Met de hoofdcamera kun je ook HDR-video's opnemen met een authentieke geluidskwaliteit.

Zie [Werken met HDR](#) op pagina 59.

- Voeg met **Variabele afspeelsnelheid** filmische flair toe aan je video's door bepaalde scènes te vertragen. Zie [De afspeelsnelheid van video wijzigen](#) op pagina 68.

Geef je creativiteit de ruimte

De app **Krabbelen** maakt een pagina van je voorstellingsvermogen. Ontwerp fotoblogs en wenskaarten, of maak een planning en een budget met een keuze aan sjablonen. Om persoonlijke inhoud toe te voegen, kun je gemakkelijk de camera, agenda enzovoorts direct in de app gebruiken.

Je kunt zelfs HTC Zoe-foto's opnemen om actie aan je notities toe te voegen.

Zie [Krabbelen](#) op pagina 110.

Duik onder in muziek

- In onze app HTC Muziek zie je een visuele animatie terwijl je muziek afspeelt. En als teksten beschikbaar zijn, verschijnen deze op het scherm.
- De dubbele luidsprekers van de telefoon maken het geluid goed hoorbaar terwijl de ingebouwde versterker voor een rijk en krachtig geluid zorgt. Met HTC BoomSound hoor je de fijnste details niet alleen terwijl je naar de muziek luistert maar ook als je video kijkt, spellen speelt enzovoort.

Entertainment met HTC Sense TV

HTC Sense TV™ brengt entertainment naar je telefoon en breidt dit uit naar je tv. Je kunt:

- Je tv-programmagids openen met TV. Bekijk met slechts één tik een programma op je tv thuis. Zie [Met de HTC One max van tv genieten](#) op pagina 118.

Je kunt van de HTC One max ook een afstandsbediening voor je tv, set-top box (kabelbox) en home theater maken. Zie [Je afstandsbediening instellen](#) op pagina 122.

- Gebruik de HTC Media Link HD om je media draadloos te delen vanaf de HTC One max op je HD TV. Zie [Verbinding maken met je home entertainment systeem](#) op pagina 126.

Integratie van Google Drive


De HTC One max biedt gedurende twee jaar 50 GB extra Google Drive™-opslag. Zie [Je gratis Google Drive-opslag activeren](#) op pagina 132.

Beginnelen

Aanraakgebaren

Gebruik aanraakgebaren op het beginscherm, om apps te openen, door lijsten te bladeren enzovoort.

Tik

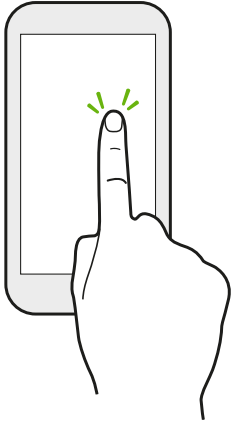


- Tik met een vinger op het scherm als je items wil selecteren zoals pictogrammen voor applicaties en instellingen, of op schermknoppen drukken.
- Nadat je door een lange lijst of een scherm hebt gebladerd (in apps zoals Mail en Contacten), tik je op de statusbalk om direct naar het begin van je scherm te springen.

Houd ingedrukt




Om de beschikbare opties voor een item te openen (bijvoorbeeld een contactpersoon of een koppeling in een webpagina) houd je dit item gewoon ingedrukt.

Schuiven of vegen

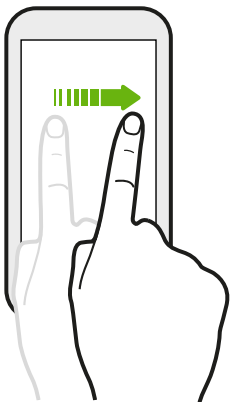


Veeg snel met je vinger verticaal of horizontaal over het scherm om naar andere beginpagina's te gaan, door documenten te bladeren, enzovoort.

Slepen

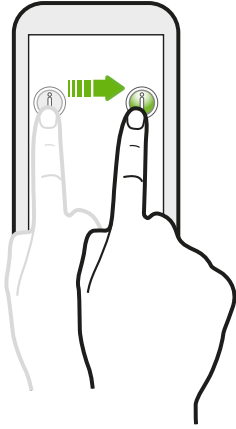

Druk je vinger op het scherm voordat je gaat slepen. Til tijdens het slepen je vinger niet van het scherm totdat de gewenste locatie is bereikt.

Aantikken

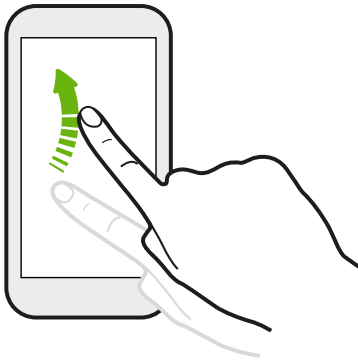

Het aantikken van het scherm lijkt op vegen, maar je moet met een lichtere, snellere beweging vegen, zoals wanneer naar links en rechts over het beginscherm gaat, of door de contacten of lijst met berichten bladert.


Indrukken en vegen



Op het beginscherm kun je eenvoudig een widget of pictogram van het ene scherm naar het andere verplaatsen.

Houd de widget of het pictogram met een vinger ingedrukt en veeg met een andere vinger het scherm naar de nieuwe locatie.

Met twee vingers schuiven

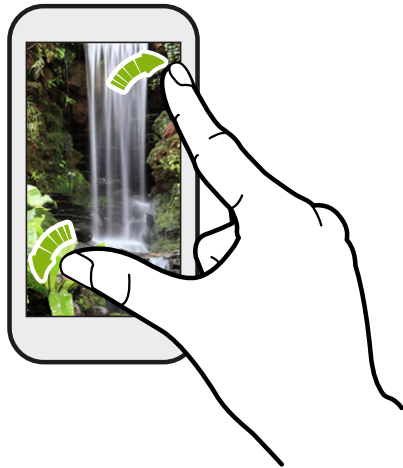


In sommige apps, zoals Galerij, Berichten, Mail of de webbrower, spreid je twee vingers op het scherm om in te zoomen op een afbeelding of tekst.




Schuif twee vingers naar elkaar toe om uit de afbeelding of tekst uit te zoomen.

Vegen met twee vingers

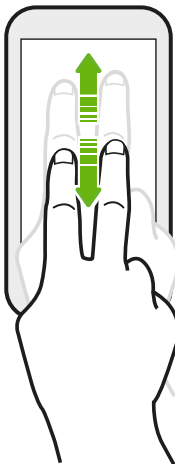

- Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snel instellen te openen.
- In sommige applicaties die sorteren ondersteunen, zoals Mail of Contacten, kun je twee vingers gebruiken om door het scherm te scrollen. Het scherm geeft de sorteervolgorde weer en je kunt eenvoudig naar de gewenste informatie scrollen.

Vegen met drie vingers

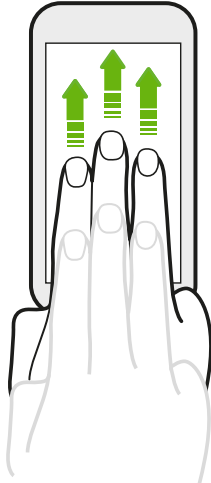

- Veeg met drie vingers omhoog om het scherm Media-uitvoer te openen. Kies vervolgens het apparaat waarmee je inhoud wilt delen zoals foto's, video's en muziek vanaf de HTC One max. Je kunt ook streaming media delen vanuit apps zoals YouTube®.
- Veeg omlaag om de verbinding met Media-uitvoer te verbreken.



HTC slepen is standaard geactiveerd, waardoor gebaren met drie vingers alleen werken bij het delen van inhoud of het werken met HTC-apps.

Tikken met drie vingers



Tik in HTC Auto met drie vingers op het scherm om de modus voor spraakopdrachten te activeren.

Kun je geen gebaren met meerdere vingers in je apps gebruiken?

Dat komt omdat standaard **HTC slepen** is ingeschakeld. Hierdoor is het gebaar met drie vingers uitsluitend voor het delen van inhoud of voor het gebruik met HTC-apps. Je kunt gebaren met meerdere vingers (gebaren die drie of meer vingers gebruiken) niet voor andere doelen gebruiken.

Om meerdere vingers te gebruiken in games of voor muziekinstrumenten, moet je de optie **HTC slepen** in **Instellingen > Weergave, gebaren en knoppen** (of **Scherf en knoppen**) wissen.

Gebaren

Gebruik gebaren om de HTC One max te dempen, het beltoonvolume te verlagen enzovoort.

Omkeren om het geluid uit te schakelen



Bij een binnenkomend gesprek kun je de HTC One max omkeren om hem te dempen.

Pak hem op om het volume te verlagen



Pak tijdens een vergadering of in een restaurant de HTC One max op als een oproep binnenkomt om het volume van de beltoon te verlagen.


Stel het volume in zodat het automatisch luider klinkt in je zak of tas



Op een drukke straat en je kunt de HTC One max niet horen afgaan in je tas?

Je kunt de HTC One max instellen om te herkennen wanneer hij in je tas of zak zit en het volume van de beltoon verhogen zodat je hem ook in rumoerige omgevingen kunt horen.

Draai de HTC One max voor een betere weergave

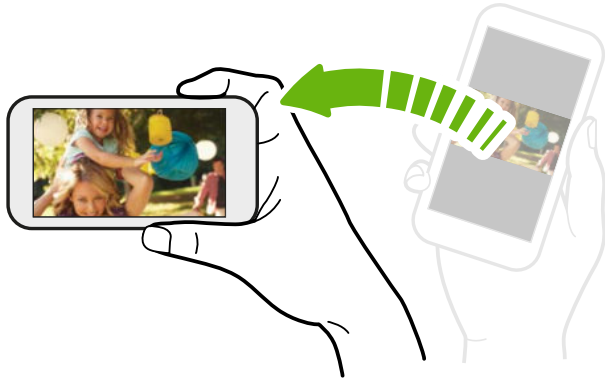

Bij veel schermen kun je automatisch de schermstand van staand naar liggend verwisselen door de HTC One max op zijn kant te houden.

Bij het invoeren van tekst kun je de HTC One max op zijn kant houden om een groter toetsenbord te openen.

Slaapstand

De Slaapstand spaart de batterij door de HTC One max op een lagere energiestand te zetten terwijl het scherm uitstaat. Het voorkomt ook dat knoppen per ongeluk worden ingedrukt als de HTC One max in je tas zit.

Naar de slaapmodus gaan

Druk kort op de AAN/UIT-knop om het beeldscherm tijdelijk uit te schakelen en naar de Slaapstand te gaan. Je HTC One max gaat ook automatisch naar de Slaapstand als er een tijd niets is gebeurd.

Je kunt de tijd instellen voordat de HTC One max inslaapt in de instellingen **Weergave, gebaren en knoppen** (of **Scherf en knoppen**).

Uit de Slaapstand ontwaken

Druk kort op de AAN/UIT-knop om je HTC One max handmatig te wekken. Als je een vergrendelscherm hebt ingesteld, moet je dat ontgrendelen.



Je HTC One max ontwaakt automatisch zodra iemand je belt.

Het scherm ontgrendelen

Sleep het slot of de klok omhoog.




Als je een schermvergrendeling hebt ingesteld, wordt je naar je gegevens gevraagd voordat de HTC One max zich ontgrendelt.



Als je een herinnering of alarm hebt ingesteld, kun je de gebeurtenis of het alarm uitstellen of verwijderen vanaf het vergrendelscherm. Sleep gewoon ⌚ of ✖ omhoog.

Een app openen

- Tik op een app op de startbalk onderin het beginscherm.
- Tik op  voor het scherm Alle applicaties. Tik vervolgens op de app die je wilt gebruiken.
- Sleep het scherm Alle Applicaties omlaag om de verborgen menubalk te openen. Tik vervolgens op  en typ de naam van de applicatie waarnaar je zoekt.

Een applicatie of map vanuit het vergrendelscherm openen

- Sleep op het vergrendelscherm het pictogram van een applicatie of map omhoog om het scherm te ontgrendelen en direct naar die applicatie of map te gaan.



De snelkoppelingen op het vergrendelscherm zijn dezelfde als degene in de startbalk op het beginscherm. Om de snelkoppelingen op het vergrendelscherm te veranderen, moet je de apps of mappen in de startbalk vervangen.


- Wanneer een melding of informatie op het vergrendelscherm staat, zoals een gemiste oproep of een nieuw bericht, kun je dit naar omhoog slepen om rechtstreeks naar de bijhorende app te gaan.

Als je een schermvergrendeling hebt ingesteld, wordt je naar je gegevens gevraagd voordat de HTC One max de app of map opent.

Wisselen tussen onlangs geopende applicaties

Als je multitaskt en je gebruikt verschillende apps op je HTC One max, kun je eenvoudig wisselen tussen de apps die je onlangs hebt geopend.

Dubbeltik op  om recent geopende apps weer te geven.

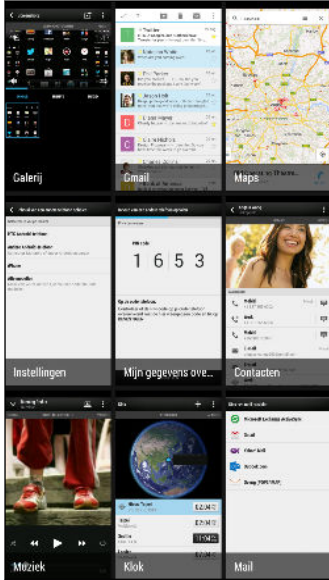

- Tik op een app om daar naar terug te keren.
- Sleep een app omhoog die je uit de lijst wilt verwijderen.

Inhoud vernieuwen

In sommige apps kun je eenvoudig met een enkele vingerbeweging inhoud vernieuwen die vanaf het web is gedownload of daarmee gesynchroniseerd.


1. Blader omhoog naar de bovenkant van het scherm tijdens het bekijken van inhoud zoals het weer, aandelen of het postvak van Mail.
2. Trek omlaag met je vinger en laat los om te vernieuwen.

Werken met Snel instellen

Tik op de tegels in Snel instellen om snel Wi-Fi, Bluetooth, enzovoort in te schakelen. Je vindt hier ook een paar snelkoppelingen, zoals voor het bekijken van je profiel in de app Contacten.




Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.



Je kunt ook op  tikken om vanuit het meldingenvenster naar Snel instellen te gaan.

Snel instellen aanpassen

Naast de standaardtegels zijn ook meerdere andere tegels beschikbaar in Snel instellen.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Tik op  en voer een van de volgende handelingen uit:
 - Houd in de lijst Snel instellen de  ingedrukt naast het onderdeel dat je wilt verplaatsen, en versleep het om de lijst te reorganiseren.
 - Houd onder Verborgene items  ingedrukt en versleep het om het beschikbaar te stellen in Snel instellen.



Er is een grens aan het aantal tegels dat kan worden weergegeven in Snel instellen. Mogelijk moet je een bestaand item verwijderen om ruimte te maken voor een ander. Om een item te verwijderen, sleep je het onder Verborgene items.

Mis je een knop Menu?

Je kunt de knop Begin instellen om het menu te openen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Weergave, gebaren en knoppen** (of **Schermbesturing en knoppen**).
2. Tik op **Begin** en selecteer hoe je het menu wilt openen, zoals de knop indrukken of indrukken en vasthouden.




Het scherm van je telefoon vastleggen

Wil je je geweldige game score laten zien of in je blog schrijven over een functie van je HTC One max? Het is heel eenvoudig om een afbeelding van het scherm te maken en dit te delen vanuit de Galerij.

Houd tegelijkertijd AAN/UIT en VOLUME OMLAAG ingedrukt.

De afbeelding wordt opgeslagen in het album Schermopnames in de Galerij.



Je kunt de afbeelding ook delen als je  in de statusbalk ziet. Open het meldingenvenster en tik op  onder de melding van de schermafbeelding. Als je  niet ziet, schuif dan twee vingers uit elkaar op de melding voor de schermafbeelding.


HTC BlinkFeed

Je dynamische startscherm


Blijf in contact met je vrienden of haal het laatste nieuws over je interesses op, direct in het venster Feeds op je startscherm. Stel in welke sociale netwerken, nieuwsbronnen enzovoorts moeten verschijnen.

- Tik op een tegel om de inhoud weer te geven of om commentaar te leveren op een publicatie of statusupdate.
- Blader naar boven en trek omlaag over het scherm om de stream handmatig te vernieuwen.



In het venster Feeds kun je op de knop  of op de knop  drukken of op de statusbalk tikken om naar boven te bladeren.

- Veeg in het venster Feeds naar rechts om het uitschuifmenu te openen om het weer te geven type feeds te kiezen. Selecteer Hoogtepunten voor een combinatie van inhoud zoals aanstaande gebeurtenissen, veelbekeken foto's in Galerij enzovoort.

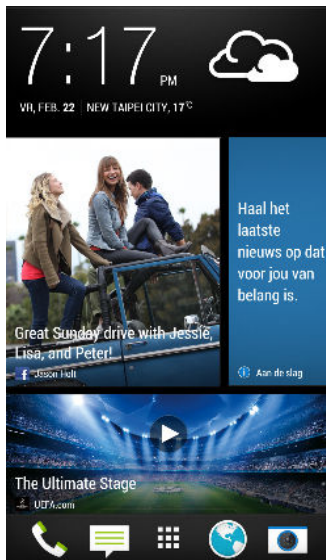


HTC BlinkFeed in- of uitschakelen

1. Schuif op het deelvenster Feeds of op een widget-venster twee vingers naar elkaar toe om het beginscherm aan te passen.
2. Tik op **BlinkFeed aan/uit** om het venster Feeds weer te geven of te verbergen.

Feeds selecteren

Blijf met een veeg op de hoogte van de meest relevante inhoud en publicaties. Kies welke feeds je in het venster Feeds wilt weergeven. Je kunt populaire nieuwskanalen en websites selecteren of een categorie zoals Amusement kiezen. Je kunt ook publicaties van vrienden op sociale netwerken weergeven, of informatie uit apps zoals Agenda.

1. Veeg in het venster Feeds van links naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Onderwerpen en diensten**.



De eerste keer dat je probeert om materiaal te selecteren, wordt je gevraagd of je je Facebook®-profiel wilt gebruiken om automatisch materiaal te selecteren.


3. Veeg naar links of rechts om een keuze te maken uit de verschillende soorten feeds die je in het venster Feeds kunt weergeven. Je kunt bronnen voor nieuwsmedia, sociale netwerken, apps en meer selecteren.



Het kan een paar minuten duren voordat inhoud uit feeds die zojuist zijn toegevoegd in het venster Feeds verschijnt. Voor sommige apps zoals Agenda vinden updates slechts eenmaal per dag plaats.



De feed Hoogtepunten aanpassen

Als je onderwerpen en diensten selecteert voor het venster Feeds, worden de actiefste artikelen van de geselecteerde bronnen, recente statusupdates enzovoort weergegeven. Als je tijdelijk minder items in je feed Hoogtepunten wilt weergeven, kun je een paar geselecteerde onderwerpen en diensten uitfilteren.

1. Veeg in het venster Feeds van links naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Instellingen**.
3. Tik op **Kies onderwerpen voor hoogtepunten**.
4. Selecteer de nieuwsbronnen, sociale netwerken en apps die je in de feed Hoogtepunten wilt laten weergeven.




Landen toevoegen of verwijderen

Wil je bijblijven over lopende gebeurtenissen in meer dan één land? Je kunt meerdere landen toevoegen.

1. Veeg in het venster Feeds van links naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Onderwerpen en diensten**.
3. Tik op de tab Beschikbare koppen of Categorieën op  > **Edities toevoegen** (of **Edities verwijderen**).

Onderwerpen toevoegen voor je interesses

Zoek je naar een specifiek onderwerp? Zoek naar en selecteer onderwerpen voor je interesses om ze in het venster Feeds weer te geven.

1. Veeg in het venster Feeds van links naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Onderwerpen en diensten**.
3. Veeg naar de tab Aangepaste onderwerpen, tik op  en voer het onderwerp in waarnaar je zoekt.
4. Tik op een resultaat en vervolgens op  om het toe te voegen aan het tabblad Aangepaste onderwerpen.

Artikelen lezen in het venster Feeds

1. Veeg in het venster Feeds omhoog of omlaag om te zoeken naar een artikel dat je wilt lezen.
2. Tik op de titel om het artikel weer te geven.



Als bijbehorende artikelen gevonden zijn, kun je omlaag rollen tot het eind om de koppelingen weer te geven.

Artikelen opslaan voor later

Heb je geen tijd om dat mogelijk interessante artikel te lezen? Je kunt in je leeslijst bladwijzers maken naar artikelen.

Gebruik een van de volgende methodes:

- Tik terwijl je een artikel bekijkt op .
- Houd in het venster Feeds de tegel ingedrukt van het artikel waarnaar je een bladwijzer wilt maken. Tik vervolgens op **Later lezen**.

De leeslijst vindt je in het uitschuifmenu.

Tegels uit het venster Feeds verwijderen

Wil je een tegel kwijt? Je kunt nu elke tegel eenvoudig uit het venster Feeds verwijderen.

1. Houd in het venster Feeds de tegel ingedrukt die je wilt verwijderen.
2. Tik op **Verwijderen**.


Op je sociale netwerken plaatsen

Vanaf het beginscherm kun je eenvoudig een statusupdate publiceren.

1. Veeg in het venster Feeds van links naar rechts om het uitschuifmenu te openen.
2. Tik op  > **Opstellen** en kies een sociaal netwerk.
3. Stel je statusupdate samen en publiceer deze op je sociale netwerk.

Meldingen

Meldings-LED

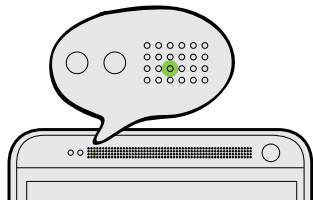

De meldings-LED:

- Brandt groen als de HTC One max is aangesloten op adapter of computer en de batterij volledig is opgeladen.
- Knipperend groen als een nieuwe melding binnenkomt.
- Brandt oranje als de batterij wordt opgeladen.
- Knippert oranje als het resterend batterijniveau te laag wordt.


Meldingenvenster

Meldingspictogrammen informeren je over nieuwe berichten, gebeurtenissen in de agenda, alarmen, en lopende activiteiten zoals het downloaden van bestanden.



Als je meldingspictogrammen ziet, open je het meldingenvenster om details van de ontvangen meldingen te bekijken.


1. Schuif vanaf de bovenkant van het scherm omlaag om het meldingenvenster te openen.

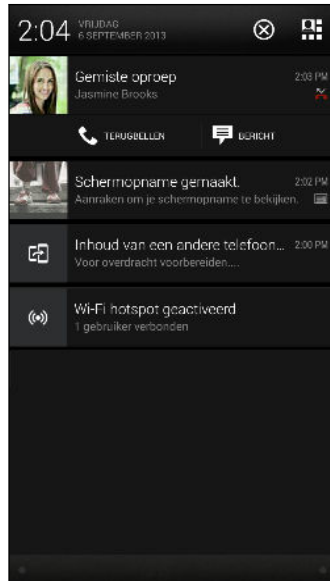

Als er meerdere meldingen zijn, blader je omlaag om ze allemaal te bekijken.



Om snel naar het meldingenvenster te gaan vanuit Snel instellen tik je op .

2. Op het venster Meldingen:
 - Je kunt bepaalde meldingen uitvouwen voor meer informatie, zoals e-mail voorbeeldweergaven en agenda-gebeurtenissen. Schuif twee vingers uit elkaar om een melding uit te vouwen. Schuif twee vingers naar elkaar toe om hem samen te vouwen.
 - Je ziet pictogrammen in sommige meldingen waarmee je direct actie kunt ondernemen. Als je bijvoorbeeld een gemiste oproep hebt, tik je op de beschikbare pictogrammen om terug te bellen of met een SMS te antwoorden.
 - Tik op het meldingenpictogram links om de bijbehorende app te openen.
 - Sleep een enkele melding die je uit de lijst wilt verwijderen naar links of rechts.
3. Schuif omhoog vanaf de onderste balk in het venster of druk op  om het meldingenvenster te sluiten.


Je kunt ook op  tikken om alle meldingen te verwijderen en het venster te sluiten.

Met tekst werken

Tekst selecteren, kopiëren en plakken

In HTC applicaties zoals Internet en Mail kun je tekst selecteren en deze vervolgens plakken of delen.

1. Houd een woord ingedrukt.
2. Sleep de begin- en eindmarkeringen om de tekst te markeren die je wilt selecteren.

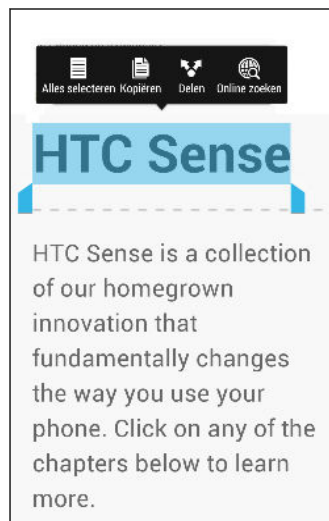

Je kunt het vergrootglas gebruiken om in te zoomen terwijl je tekst selecteert. Ga om het vergrootglas in te schakelen naar **Instellingen > Toegankelijkheid** en selecteer de optie **Vergrootglas weergeven**. Het vergrootglas verschijnt als je een van de markeringen voor tekstselectie aangeklikt houdt.

3. Nadat je de tekst hebt geselecteerd die je wilt kopiëren, tik je op **Kopiëren**.
De geselecteerde tekst wordt naar het klembord gekopieerd.
4. In een tekstinvoerveld (bijvoorbeeld bij het schrijven van een bericht) druk je op het punt waar je de tekst wilt inplakken.
5. Tik op **Plakken**.



Om het adres van een gekoppelde webpagina in de app Internet te kopiëren, houd je de koppeling ingedrukt en tik je op **URL van link kopiëren**.

Tekst delen

1. Nadat je de tekst hebt geselecteerd die je wilt delen, tik je op **Delen**.
2. Kies waar je de geselecteerde tekst wilt plakken en delen, zoals in een e-mailbericht of een status-update van een sociaal netwerk.

Het HTC Sense-toetsenbord



Typen gaat snel en accuraat met het HTC Sense™-toetsenbord.

- Voorspellende tekst spaart ook typtijd uit. Tijdens het typen verschijnen woordsuggesties waaruit je kunt kiezen. Je kunt zelfs woorden, zinsdelen en snelkoppelingen toevoegen aan het woordenboek. Zie [Tekst invoeren met woordvoorspelling](#) op pagina 47.
- Je kunt woorden typen door ze in te spreken. Zie [Tekst invoeren door te spreken](#) op pagina 48.
- Schakel het Volgtoetsenbord in zodat je woorden kunt invoeren door met je vinger van de ene naar de andere letter te schuiven. Zie [Het volgtoetsenbord gebruiken](#) op pagina 48.
- Veeg naar rechts om het numerieke en symbolentoetsenbord te openen. Of veeg naar links om tussen talen te wisselen.
- De toetsen hebben secundaire cijfers, leestekens of andere tekens die je kunt invoegen zonder naar het numerieke en symbooltoetsenbord te gaan.
Houd bijvoorbeeld een toets op de eerste rij ingedrukt om een getal in te voeren.
- Kies uit een ruime keuze van emoji.
- Toon of verberg navigatietoetsen op het toetsenbord. Als je de pijltjestoetsen in Instellingen inschakelt, worden ze alleen op het staande toetsenbord weergegeven.


Tekst invoeren

Het schermtoetsenbord verschijnt als je in een app in een tekstveld tikt. Voer letters en cijfers in, verander de toetsenbordindeling of taal, enzovoort.

Tik op de toetsen op het schermtoetsenbord om letters en cijfers in te voeren, evenals leestekens en symbolen.

- Tik op  om een hoofdletter in te voeren. Tik hier twee keer op om hoofdlettervergrendeling in te schakelen.
- Houd toetsen met grijze tekens langs de bovenrand ingedrukt om nummers, symbolen of letters met accenten te typen. Aan sommige toetsen zijn meerdere tekens of accenten gekoppeld.
- Veeg naar rechts om toetsen voor cijfers en symbolen weer te geven. Veeg naar links om terug te keren naar het hoofdtoetsenbord.
- Druk op  om het schermtoetsenbord te sluiten.



Om de toetsenbordinstellingen te openen, houd je de komma-toets ingedrukt als je  boven de toets ziet. Of ga naar **Instellingen > Taal en toetsenbord > HTC Sense invoer**.

Een toetsenbordindeling kiezen

Kies een toetsenbordindeling die met je typstijl overeenkomt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord > HTC Sense invoer**.
2. Tik op **Keuze toetsenbord > Toetsenbordtypen**.
3. Selecteer de toetsenbordindeling die je wilt gebruiken.

Toetsenbordtalen kiezen en er tussen wisselen

Als op de HTC One max meerdere toetsenbordtalen beschikbaar zijn, kun je kiezen welke talen je in het schermtoetsenbord wilt inschakelen.


1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord > HTC Sense invoer**.
2. Tik op **Keuze toetsenbord** en selecteer de gewenste talen.

Ga als volgt te werk om de toetsenbordtaal te wijzigen:

- Veeg naar links over het schermtoetsenbord (niet beschikbaar als je het volgtoetsenbord gebruikt).
- Tik op de taaltoets (bijvoorbeeld **EN**) totdat je de gewenste taal ziet.
- Houd de taaltoets ingedrukt en sleep je vinger naar de gewenste toetsenbordtaal.

Tekst invoeren met woordvoorspelling

Wel eens begonnen met een woord te typen waarvan je niet zeker wist hoe je het moest spellen? Met woordvoorspelling worden de voorgestelde woorden net boven het toetsenbord weergegeven.

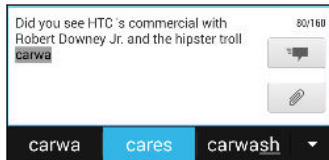

Woordvoorspelling en Suggestie volgend woord zijn standaard ingeschakeld.

Ga als volgt te werk om een woord in de voorspellende modus in te voeren:

- Tik op de spatiebalk om een gemarkeerd woord in te voegen.
- Tik op een woord in de suggestielijst.
- Tik op het pijltje naast de suggestielijst om meer keuzes te bekijken.



Als je per ongeluk het verkeerde woord in de lijst met voorstellen hebt gekozen, kun je altijd terugkeren en dit veranderen door op het woord te tikken en een ander voorstel te selecteren.

Voorspellende tekst voor een tweede taal instellen

Je kunt de voorspellende tekst op tweetalig instellen. Tijdens het typen krijg je dan woordvoorstellen in de twee talen die je hebt geselecteerd.



Tweetalige voorspelling is alleen beschikbaar bij het gebruik van een op Romeinse tekens gebaseerd toetsenbord.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord > HTC Sense invoer**.
2. Tik op **Keuze toetsenbord > Tweetalige voorspelling** en selecteer de gewenste taal.

Woorden en zinsdelen toevoegen aan het woordvoorspellingswoordenboek

Voeg veelgebruikte namen, afkortingen en zelfs zinsdelen toe aan het woordvoorspellingswoordenboek om ze snel in de lijst met suggesties te kunnen vinden.

Typ nog sneller door tekstsnelkoppelingen naar woorden en zinsdelen te maken. In plaats van "Spreek je later" te typen, kun je een paar toetsaanslagen besparen door de snelkoppeling sj1 toe te voegen. Typ in je bericht gewoon "sj1" en tik op de spatiebalk om het volledige zinsdeel toe te voegen.


1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord > HTC Sense invoer**.
2. Tik op **Persoonlijk woordenboek > +**.

3. Voer een woord of zinsdeel in en vervolgens de tekstsnelkoppeling. Vergeet deze snelkoppeling niet, inclusief de hoofd- en kleine letters die je hebt getypt.
4. Tik op OK.



Terwijl je tekst invoert met de standaardindeling van het toetsenbord, kun je een voorgesteld woord dat niet in de woordenlijst staat (meestal het eerste woord dat in de lijst met voorstellen staat) automatisch opslaan in de woordenlijst door er op te tikken.

Woorden en zinsdelen in het woordenboek bewerken of verwijderen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord** > **HTC Sense invoer**.
2. Tik op **Persoonlijk woordenboek**.
 - Om een woord, zinsdeel of snelkoppeling te bewerken, tik je op het item in de lijst.
 - Tik op  > **Verwijderen** om items uit het woordenboek te verwijderen. Selecteer de te verwijderen woorden en tik dan op **Verwijderen**.

Het volgtoetsenbord gebruiken

In plaats van op de toetsen van het schermtoetsenbord te tikken, kun je "letters volgen" om woorden in te voeren.



Je moet het volgtoetsenbord instellen in **Instellingen** > **Taal en toetsenbord** > **HTC Sense invoer**.

1. Schuif met je vinger van de ene naar de volgende letter om een woord in te voeren.
2. Til je vinger op als het woord klaar is.
3. Als je door wilt gaan met het invoeren van tekst, ga je nogmaals met je vingers over de letters om het volgende woord in te voeren.



Als het woord dat verschijnt nadat je het hebt gevolgd, niet het gewenste woord is, kun je:

- Tik op een woord in de suggestielijst.
- Tik op het pijltje naast de suggestielijst om meer keuzes te bekijken.

Tekst invoeren door te spreken

Geen tijd om te typen? Probeer de woorden uit te spreken om ze in te voeren.

1. Tik op een gebied waar je tekst wilt invoeren.
2. Houd op het schermtoetsenbord  ingedrukt.

3. Als je de bewegende telefoonknop en de woorden "Nu spreken" ziet, spreek je de woorden uit die je wilt invoeren.



Om de invoertaal voor spraak in te stellen, tik je op de taalbalk boven de microfoonknop. Je kunt een of meer talen kiezen. De beschikbare talen kunnen verschillen.

4. Als een woord niet overeenkomt met wat je hebt gezegd en het is onderstreept, tik je op het onderstreepte woord om het te verwijderen of om meer keuzes weer te geven.
5. Voer leestekens in door de naam uit te spreken (zeg bijvoorbeeld komma).

Accu

Batterijgebruik controleren

Bekijk een lijst met apps in de volgorde hoe zwaar ze de batterij gebruiken. Je kunt ook zien hoeveel en hoe lang de batterij voor elke app is gebruikt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Energie**.
2. Tik **Gebruik** en vervolgens op een app om te controleren hoe deze de batterij gebruikt. Je kunt zien hoeveel batterijvermogen is gebruikt door resources zoals de CPU voor de app en andere gebruiksgegevens.



Als je knoppen ziet tijdens het bekijken van de details van het batterijgebruik van een app, kun je daar op tikken om instellingen aan te passen die invloed hebben op het batterijgebruik, om de app te stoppen, enzovoort.

Het batterijpercentage weergeven

Je kunt het percentage van het resterende batterijvermogen op de statusbalk controleren.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Energie**.
2. Selecteer **Batterijniveau tonen**.

De batterijgeschiedenis controleren

Controleer hoe lang je de HTC One max hebt gebruikt sinds de laatste keer laden. Je kunt ook een grafiek bekijken die laat zien hoe lang het scherm ingeschakeld is geweest en hoe lang je verbindingen hebt gebruikt zoals het mobiele netwerk of Wi-Fi.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Energie**.
2. Tik op **Geschiedenis**.
3. Als je de HTC One max al een tijd hebt gebruikt sinds de laatste keer opladen, veeg je naar links of rechts om de grafiek te schalen die het batterijgebruik in de loop der tijd weergeeft.

Je kunt ook twee vingers naar elkaar toe of uit elkaar schuiven om de grafiek te schalen.

De levensduur van de batterij verlengen

Hoe lang de batterij meegaat voordat hij herladen moet worden, is afhankelijk van je gebruik van de HTC One max. Het energiebeheer van de HTC One max helpt de levensduur van de batterij te verlengen.

Op momenten dat het nodig is dat je batterij langer meegaat, kun je een paar van deze tips proberen:

Controleer het batterijgebruik

Door je batterijgebruik te bewaken, kun je bepalen wat de meeste energie gebruikt zodat je kunt kiezen wat je er aan kunt doen. Zie voor details [Batterijgebruik controleren](#) op pagina 49.

Je verbindingen beheren

- Schakel draadloze verbindingen uit die je niet gebruikt.
Om verbindingen in of uit te schakelen zoals mobiele gegevens, Wi-Fi, of Bluetooth, ga je naar Instellingen en tik je op de betreffende **Aan/Uit**-schakelaars.
- Schakel GPS alleen in als je een nauwkeurige locatie nodig hebt.
Om te voorkomen dat sommige apps GPS op de achtergrond gebruiken, houd je de instelling **GPS satellieten** uitgeschakeld. Schakel hem alleen in als je een nauwkeurige locatie nodig hebt bij het navigeren of voor op locaties gebaseerde apps. Ga naar Instellingen en tik op **Locatie** om deze instelling in of uit te schakelen. Zie [Locatiediensten in- of uitschakelen](#) op pagina 171.


- Als de optie **Slaapmodus** in **Instellingen > Energie** is ingeschakeld, schakelt de telefoon bij lage piektijden de gegevensverbinding uit nadat het scherm 15 minuten uitgeschakeld is geweest en er geen netwerkactiviteit plaatsvindt (geen downloads, streamen of datagebruik). De gegevensverbinding wordt hervat als je het scherm weer activeert.
- Schakel **Vliegtuigmodus** in als je geen draadloze verbindingen nodig hebt en geen gesprekken of berichten wilt ontvangen.

Je scherm beheren

De helderheid verlagen, het scherm in de slaapstand zetten als je het niet gebruikt, en het eenvoudig te houden helpt bij het besparen van batterijvermogen.

- Gebruik automatische helderheid (standaard) of verlaag de helderheid met de hand.
- Stel een kortere tijd in voor de schermtime-out.
- Gebruik geen live achtergrond voor je beginscherm. Animatie-effecten zijn leuk om aan anderen te laten zien, maar ze slurpen je batterij leeg.

Je achtergrond veranderen naar een effen zwarte achtergrond helpt ook een beetje. Hoe minder kleur wordt weergegeven, des te minder de batterij wordt gebruikt.

- Stel de webbrowser in om het scherm automatisch te dimmen bij het laden van webpagina's. Open de app Internet en tik op  > **Instellingen > Toegankelijkheid > Tijdens het laden scherm dimmen**.

Zie voor meer details [Instellingen en beveiliging](#) op pagina 205 en [Aanpassen](#) op pagina 76.

Je apps beheren

- Installeer de nieuwste software en applicatie-updates. Soms bevatten updates verbeteringen voor de prestaties van de batterij.
- Verwijder apps die je nooit meer gebruikt of schakel ze uit.


Veel apps voeren processen uit of synchroniseren gegevens op de achtergrond ook als je ze niet gebruikt. Als er apps zijn die je niet meer nodig hebt, moet je ze verwijderen.



Als een app vooraf is geïnstalleerd en niet verwijderd kan worden, kan het uitschakelen van de app toch voorkomen dat hij voortdurend actief is of gegevens synchroniseert. Veeg in **Instellingen > Apps** naar de tab **Alle**, tik op de app en tik op **Uitschakelen**.

Gegevensoverdracht en synchronisatie op de achtergrond beperken

Achtergrondgegevens en synchronisatie op de achtergrond kunnen veel van de batterij vragen als veel apps tegelijk synchroniseren op de achtergrond. Aanbevolen wordt om apps niet te vaak gegevens te laten synchroniseren. Bepaal welke apps kunnen worden ingesteld met een langere synchronisatietijd, of synchroniseer handmatig.

- Tik in Instellingen op **Accounts & synchroniseren** en controleer welke gegevenstypen in je online-accounts worden gesynchroniseerd. Als de batterij bijna leeg is, moet je de synchronisatie van bepaalde gegevens tijdelijk uitschakelen.
- Als je veel e-mailaccounts hebt, overweeg dan om de synchronisatietijd van sommige accounts te verlengen.

Selecteer een account in de app Mail, tik op  > **Instellingen** > **Synchroniseren, verzenden en ontvangen**, en pas de instellingen aan onder Synchronisatieplanning.

- Als je niet van de ene naar de andere plaats reist, synchroniseer dan alleen weerberichten van de huidige locatie in plaats van die voor alle genoemde steden. Open de app Weer en tik op  > **Bewerken** om overbodige steden te verwijderen.
- Selecteer widgets met zorg.
Sommige widgets synchroniseren doorlopend gegevens. Overweeg om degene van je beginscherm te verwijderen die niet belangrijk zijn.
- Tik in de Play Store op  > **Instellingen** en wis **Widgets automatisch toevoegen** om te voorkomen dat widgets automatisch aan het beginscherm worden toegevoegd als je nieuwe apps hebt geïnstalleerd. Tik ook op **Apps automatisch bijwerken** > **Apps niet automatisch bijwerken** als je het geen probleem vindt om apps handmatig bij te werken van de Play Store.

Meer tips

Probeer deze tips eens om nog meer energie uit je batterij te halen:

- Verlaag het volume voor beltonen en media.
- Minimaliseer het gebruik van trillen of geluids-feedback. Tik in Instellingen op **Geluid** en kies welke je niet nodig hebt en kunt uitschakelen.
- Controleer de instellingen van je apps omdat je mogelijk nog meer opties kunt vinden om de batterij te optimaliseren.

De modus energiebesparing

Energiebesparing inschakelen helpt bij het verlengen van de levensduur van de accu. Het beperkt het gebruik van telefoonfuncties die de accu leegtrekken, zoals de CPU en het scherm.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Tik op de tegel **Energiebesparing** om de modus energiebesparing in of uit te schakelen.

Als je wilt kiezen voor welke telefoonfuncties je energie wilt besparen, tik je op de melding **•••** voordat je de modus energiebesparing inschakelt.



Als **Gegevensverbinding** geselecteerd is, verbreekt de HTC One max automatisch de verbinding met het mobiele netwerk na 15 minuten als hij het scherm is uitgeschakeld en de dataverbinding niet gebruikt wordt (geen activiteit met downloaden, streamen of gegevensgebruik). De verbinding wordt periodiek hersteld en verbroken als de gegevensverbinding niet gebruikt wordt om de accu te sparen.

Vergeet echter niet dat de optie **Slaapstand** voor de gegevensverbinding in **Instellingen > Energie**, als deze is ingeschakeld, de modus energiebesparing negeert.


Camera

Aan de slag met de camera

Maak geweldige foto's en video's met de camera en maak ze nog indrukwekkender door een reeks effecten en scènes toe te passen.

Open de app Camera om dat perfecte moment vast te leggen. Schakel de HTC One max naar de slaapstand terwijl je wacht tot je de volgende foto kunt maken. Als je klaar bent om meer foto's en video's te maken, druk je nogmaals op AAN/UIT om de camera te gebruiken.

Voeg effecten toe, stel de flitser in enz. met de bedieningsknoppen in het Zoeker-scherm.

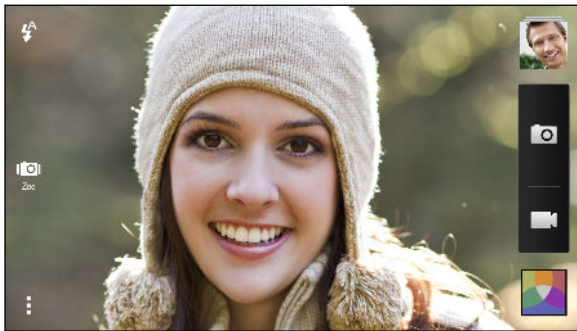


Zoomen

- Voordat je een foto maakt of video opneemt, schuif je twee vingers uit elkaar om in of uit te zoomen.
- Als je de zoombalk ziet, schuif je met je vinger over de zoombalk in in of uit te zoomen.
- Als je video opneemt, kun je tijdens het opnemen in - en uitzoomen.

Wisselen tussen de voorkant- en hoofdcamera

Voer in het zoekervenster een van de volgende handelingen uit:


- Trek vanaf de boven- of onderrand in liggende weergave.
- Trek vanaf de linker- of rechterrand in staande weergave.
- Tik op  en vervolgens op de schakelaar **Vorkant/Hoofd**.




Sommige camera-opties, zoals zoomen, zijn onbeschikbaar als je de voorste camera gebruikt.

Een effect kiezen


Laat het met de beschikbare camera-effecten lijken of je foto's door speciale lenzen of filters zijn opgenomen. Je kunt ook bepaalde effecten op video toepassen.

1. Tik op .
2. Blader door de beschikbare effecten en tik op een dat je bevalt.



Effecten gemarkeerd met  kunnen alleen op foto's worden toegepast.

De resolutie voor video instellen

1. Tik in het Zoeker-scherf op .
2. Tik onder Instellingen op **Videokwaliteit** en kies een videoresolutie.

Een flitserstand kiezen

Tik op het flitspictogram om een flitsmodus te kiezen.

In de modus Flitser of Autoflitser stelt de camera op een slimme manier de beste flitshelderheid voor je foto in.



Een foto maken

1. Open de app Camera.
2. Richt gewoon de camera op wat je wilt fotograferen. De camera stelt automatisch scherp en blijft scherpstellen terwijl je beweegt.
3. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op .



Je kunt ook op een willekeurige plek op het scherm tikken om een foto te maken als je **Tik om de foto te maken** hebt geselecteerd in  > **Sluiteroptie**.


Video opnemen

1. Open de app Camera.
2. Als je klaar bent om te beginnen met opnemen, tikt je op .
3. Tijdens het opnemen kunt je:
 - Vrij in- of uitzoomen.
 - De scherpte aanpassen aan een ander onderwerp door daar op te tikken in het zoeker-scherf.
 - Tik op het flitspictogram om de flitser in of uit te schakelen.
4. Tik op  om te stoppen met opnemen.

Een foto maken tijdens een video-opname (VideoPic)



Zorg er voor dat je in de scène **Normaal** scène staat om deze functie te gebruiken.



Tik terwijl je video opneemt met de hoofdcamera op  om een foto van je onderwerp te maken.

Continu foto's maken

Wil je foto's maken van bewegende objecten? Een voetballend kind of een autorace, je kunt alle actie vastleggen.



Zorg er voor dat je in de scène **Normaal** scène staat om deze functie te gebruiken.

1. Houd in het Zoekerscherf  ingedrukt. De camera maakt tot 20 opeenvolgende opnames van het onderwerp.
2. Doe het volgende na het maken van de foto's:
 - Om slechts één foto te bewaren, selecteer je de foto die je het mooiste vindt en tik je op **Beste opname**.
 - Druk op  om de foto's als reeks te bewaren.



Om creatief te worden met je foto's, open en bewerk je ze in de app Galerij. Extra bewerkopties zijn beschikbaar voor een reeks continu-foto's zoals Reeksopname, Altijd glimlachen en Object verwijderen.

Camera-scènes

Een scène is een verzameling instellingen die aansluiten op de verlichting en de omgeving. Gebruik **Normaal** en laat de camera automatisch de optimale instellingen bepalen, of maak een keuze uit een ruim aanbod van scènes voordat je foto's en video's gaat maken.

Portretfoto's verbeteren

Als je wilt dat je gezin of je vrienden er op je foto's optimaal uitzien, moet je de portretscene kiezen. Die maakt de huid op de foto's gladder.

1. Tik in het Zoeker-scherf op .
2. Tik onder Foto vastlegmodus op  naast **Scène** en tik op **Portret**.
3. Als je klaar bent om de foto te maken, tikt je op .

Een zelfportret maken

Niemand in de buurt die een foto van je kan maken?

1. Ga naar de camera op de voorkant door aan de boven- of onderrand van het zoekerscherf te trekken in liggende stand.



In de staande stand kun je aan de linker- of rechterrind trekken om naar de camera op de voorkant te gaan.

2. Tik ergens op het scherm om de timer te starten. De camera neemt na het aftellen een foto.

HTC Zoe-foto's nemen

Laat de mooiste momenten je niet ontsnappen. Als timing van het grootste belang is, leg je het exacte moment vast met HTC Zoe zodat je meer krijgt dan alleen maar een foto.



Sommige camera-opties, zoals zoomen, zijn onbeschikbaar als je HTC Zoe gebruikt.

1. Tik in het zoekerscherf op  om HTC Zoe in te schakelen.
2. Als je klaar bent om te beginnen met opnemen, tik je op . Als het pictogram voor de sluiters langzaam rood wordt , moet je de camera stil houden terwijl hij gedurende een paar seconden foto's maakt.

In de app Galerij verschijnen HTC Zoe-foto's als een videoclip en een omslagfoto.

Wat is HTC Zoe?

HTC Zoe legt een reeks foto's met een hoge kwaliteit vast en combineert deze in een korte videoclip. Net als de traditionele "Zoötroop" die daar de inspiratie voor vormden, bewegen HTC Zoe-foto's als je ze bekijkt.

Maar HTC Zoe is meer dan alleen maar een camerastand. Met HTC Zoe kun je het volgende doen:




- Word creatief met geavanceerde bewerkingsopties in de Galerij zoals Serie-opname, Altijd glimlachen, en Object verwijderen.
- Haal een specifieke foto uit je HTC Zoe-shot en sla deze op terwijl je hem in de Galerij bekijkt. Zie [Een beeld delen of opslaan uit een HTC Zoe-foto](#) op pagina 67.
- Deel HTC Zoe-opnames, waaronder een video met hoogtepunten en een collage van je beste foto's, met HTC Share. Zie [Video-hoogtepunten delen via HTC Share](#) op pagina 74.

Een panoramafoto maken

Maak met één beweging een bredere opname van de natuur of een stadsgezicht.






Sommige camera-opties, zoals zoomen, zijn niet beschikbaar in deze modus.

1. Tik in het Zoeker-scherf op .
2. Tik onder Fotovastlegmodus op **Veegpanorama**.
3. Als je klaar bent om de foto te maken, tik je op . Richtingspijlen verschijnen die je aangeven om naar links of rechts te gaan in landschap- of portretweergave.
4. Pan de HTC One max zo vloeiend mogelijk om automatisch foto's te maken.
Of tik op  om op elk gewenst moment te stoppen.

De camera plakt de foto's aan elkaar tot een enkele foto.

Dubbele opnamemodus gebruiken

Weet je dat je beide camera's tegelijkertijd kunt gebruiken bij het fotograferen? Met de modus Dubbel vastleggen leg je het onderwerp en je zelfportret vast in een enkele foto of video.

1. Tik in het Zoeker-scherf op .
2. Tik onder Foto vastlegmodus op **Dubbel vastleggen**.
3. Kies het primaire beeld door naar de hoofd- of frontcamera te gaan.
4. Om het secundaire beeld aan te passen, sleep je het naar zijn nieuwe positie of schuif je met twee vingers om de afmetingen te wijzigen.
5. Tik op  om een foto te maken of op  om een video op te nemen.

Werken met HDR

Als je portretten fotografeert tegen een heldere achtergrond kun je de scène HDR (High Dynamic Range) gebruiken om je onderwerpen duidelijk vast te leggen. HDR maakt zelfs bij sterke lichtcontrasten zowel de sterk als minder verlichte details duidelijk zichtbaar.

1. Tik in het Zoeker-scherm op .
2. Tik om een HDR-foto te maken onder Fotovastlegmodus op HDR en tik op .



- HDR is niet beschikbaar als je de camera op de voorkant gebruikt.
- HDR werkt het beste als je onderwerp stil staat. De camera neemt meerdere foto's met een verschillende belichting en combineert ze tot een verbeterde foto.




3. Om een HDR-video te maken, tik je onder Video, vastlegmodus op Scène > Video HDR (Full HD) en vervolgens op .

Video's opnemen in slow motion

Herbeleef beeld per beeld snelle acties en breng een vleugje suspens in je video's.



In deze stand wordt geen geluid opgenomen.

1. Tik in het Zoeker-scherm op .
2. Tik onder Video, vastlegmodus op Scène > Slow motion video.
3. Kader het onderwerp op het zoeker-scherm in.
4. Tik op  om het opnemen te starten.
5. Tik op  om te stoppen met opnemen.

Nadat je de slow motion-video hebt opgenomen, kun je de weergavesnelheid van bepaalde delen wijzigen tijdens het bewerken van de video in de Galerij.

Tips voor het maken van betere foto's

Om betere foto's te maken met de app Camera zijn hier een paar tips voor wat je kunt doen tijdens het maken van je foto's.

Het meeste uit HTC Zoe-foto's halen

- Probeer tijdens fotograferen in de Zoe-modus de HTC One max stil te houden om bewegende onderwerpen tegen een statische achtergrond te fotograferen.
- Als je Serie-opname gebruikt om verschillende actiefoto's tot één foto te combineren, moet je het onderwerp aanmoedigen om duidelijke dwarsbewegingen te maken.

- Vraag bij het maken van een groepsfoto of de deelnemers hun houding willen behouden tot je klaar bent met fotograferen. Gebruik Altijd glimlachen om de beste beelden te kiezen zodat je een foto krijgt waarop iedereen glimlacht.
- Als je langer dan een paar seconden nodig hebt om het ogenblik vast te leggen, moet je continue opnames maken en de beeldlimiet opheffen. Je kunt Object verwijderen, Reeksopname en Altijd glimlachen toepassen op continue opnames die als een reeks worden opgeslagen.

De scherpstelling en scherpste verbeteren

- De HTC One max beschikt over autofocus wat het beste werkt op een onderwerp dat niet teveel beweegt. Om de scherpstelling te veranderen, tik je op de zoeker op degene waarop je wilt scherpstellen.
- Als het onderwerp beweegt, houd je op de zoeker het onderwerp ingedrukt om de scherpstelling te koppelen.
- Je kunt de scherpste van een foto handmatig aanpassen door te bewerken in Galerij. Je kunt de scherpste ook instellen voordat je een foto maakt in de Camera-instellingen.


Over het algemeen is het beter om een onscherpe foto te verscherpen dan om de scherpste in een foto te verminderen.

Goed verlichte foto's nemen

- De HTC One max past automatisch de scherpstelling en de belichting aan. Als het beeld er onderbelicht uitziet (het beeld is donker op de zoeker) tik je op een deel van het beeld dat zich in de schaduw bevindt. Of tik op een goed verlicht voorwerp in het beeld als het beeld overbelicht lijkt te zijn. Stel scherp op een voorwerp met een neutrale tint voor een evenwichtige belichting. Bedenk wel dat tikken op een ander voorwerp de scherpstelling kan weghalen van je onderwerp.
- Als je de standaardinstellingen gebruikt en de foto is nog steeds te donker, ga je naar de nachtstand, maar zet je de HTC One max op een plat vlak om hem stil te houden.
- Als delen van het beeld zich in de schaduw bevinden en andere in het licht, gebruik je de modus HDR om drie foto's te maken met een verschillende belichting, die je tot één foto combineert. Houd de HTC One max stil of zet hem op een plat oppervlak bij het gebruik van HDR.
- Bekijk bij het maken van een panoramafoto de hele scène en stel scherp op een voorwerp met een neutrale tint om de belichting in evenwicht te houden in het samengestelde beeld.
- Als je onderwerp van achteren wordt verlicht, gebruik je de scène Tegenlicht om de voorgrond op te helderen en een aantal details in de achtergrond te behouden.

Meer tips

- Tik in de Camera-instellingen op **Raster** om het onderwerp beter te kunnen inkaderen of om de compositie te verbeteren.
- Als je foto's onder TL-licht of bij gloeilampen maakt en de kleur van het onderwerp lijkt verkeerd te zijn, moet je een optie voor witbalans selecteren in de Camera-instellingen. Controleer het beeld in de zoeker en selecteer de optie waarvan de kleur het dichtste overeenkomt met de natuurlijke kleur van het onderwerp.
- In de Camera-instellingen kun je op **Beeldaanpassingen** tikken en de belichting, het contrast, en andere zaken aanpassen voordat je de foto neemt.
- Na het maken van de foto kun je doorgaan met het aanpassen van het contrast, de helderheid en andere instellingen in de Galerij. Je kunt zelfs een iets scheve foto rechttrekken door op **Bewerken > Extra > Recht trekken** te tikken.

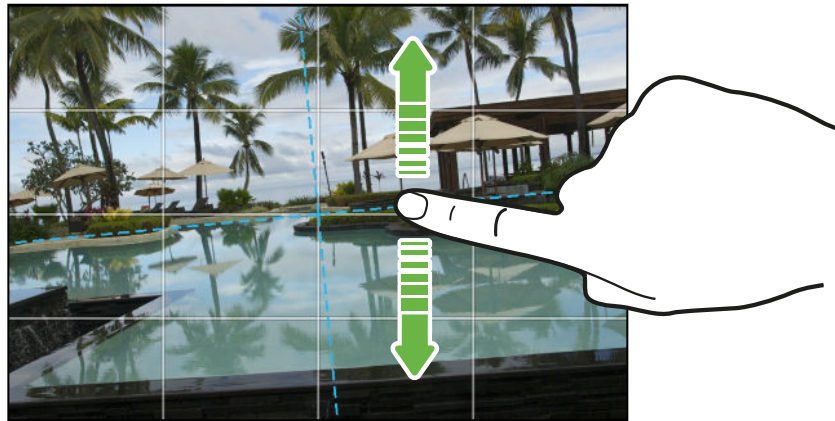

Galerij

Foto's of video's weergeven in Galerij

Heerlijk terugdromen over prettige tijden. Gebruik Galerij om al je foto's en video's te bekijken. Bekijk ze album, gebeurtenis of locatie. Je kunt ook video's bijsnijden, fotolijsten en speciale effecten toevoegen, enzovoort.

1. Open de app Galerij.
2. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab Albums of Gebeurtenissen.
3. Tik op een tegel om een album of gebeurtenis te openen. De volgende tabs verschijnen:

Videohoogtepunten	Toont een video van de hoogtepunten uit de gebeurtenis of het album.
Alles	Toont alle foto's of video's die van de gebeurtenis zijn gemaakt of die in het album staan.
Locations	Toont alle foto's of video's die op een locatie zijn opgenomen.

4. Om een foto of video op volledig scherm weer te geven, veeg je naar de tab Alle en tik je op de foto of video.

Foto's en video's op gebeurtenis weergeven

Foto's en video's die je hebt gemaakt met de HTC One max zijn gegroepeerd in de weergave Gebeurtenissen op de datum waarop ze zijn genomen.

1. Open de app Galerij.
2. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab Gebeurtenissen.
3. Tik op een tegel om een gebeurtenis te openen.
4. Veeg naar de tab Alle om foto's en video's te zien die op tijd en locatie gegroepeerd zijn.

Foto's op locatie bekijken


Met de Kaartweergave kun je foto's op hun locatie bekijken.



Alleen foto's met geo-tag info verschijnen op de kaart.

1. Open de app Galerij.
2. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab Albums of Gebeurtenissen.
3. Tik op een tegel om een album of gebeurtenis te openen.
4. Veeg naar het tabblad Locations.
Je ziet titels van foto's die op specifieke locaties zijn genomen, met nummers die aangeven hoeveel foto's op elke locatie genomen zijn.
5. Tik op  om de kaartweergave te openen.
6. Zoom uit of pan over de kaart tot een numerieke locatieindicator verschijnt.
Het getal in de locatiewijzer toont hoeveel foto's in dat gebied zijn genomen.
7. Tik op de locatie-indicator. De foto's worden weergegeven die in hetzelfde gebied zijn genomen.





Wil je weten waar je een bepaalde foto hebt genomen? Tik, terwijl je de foto op het volledige scherm bekijkt, ergens op het scherm en tik op  > **Weergeven op kaart**. (Weergeven op kaart is beschikbaar als je Foto's geotaggen in Camera hebt ingeschakeld.)

Een video bekijken en inkorten

1. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab Albums of Gebeurtenissen.
2. Tik op een tegel om een album of gebeurtenis te openen.
3. Veeg naar het tabblad Alle.
4. Als je de gewenste video ziet, tik je er op om hem op volledig scherm weer te geven.
5. Tik op de bedieningsknoppen op het scherm om het afspelen van de video te onderbreken of hervatten, het volume aan te passen, enzovoort.



Tik op  om de video in je thuisnetwerk te delen.


6. Tik op  > **Bewerken** om de video in te korten.
7. Sleep de snijschuiven naar het deel waar je de video wilt laten beginnen en eindigen.

8. Tik op  voor een voorbeeldweergave van de ingekorte video.
9. Tik op **Opslaan**.

De bijgesneden video wordt als nieuw bestand opgeslagen. De oorspronkelijke video wordt niet gewijzigd.


Fotohoogtepunten weergeven

Bekijk al je favoriete foto's op één plek. Galerij groepeert automatisch al je meest bekeken of gedeelde foto's (je speciale selecties) in één album. Je kunt foto's ook handmatig aan het album toevoegen.

- Ga om deze favoriete foto's weer te geven naar het album Hoogtepunt.
- Om handmatig een foto toe te voegen, geef je de foto op volledig scherm weer en tik je op .

Een foto uit een video opslaan

Je kunt heel eenvoudig een beeld uit een video als foto opslaan.


Terwijl je een video bekijkt in Galerij, tik je op  om een foto te nemen.

Je kunt het afspelen ook onderbreken en de schuif naar het gewenste beeld slepen voordat je op  tikt.


Je foto's en video's organiseren

Albums weergeven of verbergen

Wordt je Galerij onoverzichtelijk omdat je zoveel albums hebt? Je kunt albums zowel weergeven als verbergen.

1. Open de app Galerij.
2. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab **Albums**.
3. Tik op  > **Albums weergeven/verbergen** en kiezen welke albums je wilt weergeven of verbergen.

Foto's of video's naar een ander album kopiëren of verplaatsen

1. Open de app Galerij.
2. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab **Albums**.
3. Tik op een tegel om een album te openen.
4. Tik op  > **Verplaatsen naar of Kopiëren naar**.

5. Selecteer de foto's of video's die je wilt verplaatsen of kopiëren en klik op **Volgende**.
6. Selecteer het album waarheen je de foto's of video's wilt verplaatsen. Om een nieuw album te maken, tik je op **+**.

De foto's of video's worden naar het doelalbum gekopieerd.



Om een enkele foto of video te verplaatsen, open je een album en houd je de foto of video ingedrukt. Kies of je de foto of video wilt kopiëren of verplaatsen en selecteer het doelalbum of maak een nieuw album.

Een album hernoemen

Als je albums hebt gemaakt om foto's te ordenen, kun je deze albums hernoemen.

1. Druk in de app Galerij, weergave Albums, op het album dat je wilt hernoemen.
2. Tik op **Naam wijzigen**.



Sommige albums, zoals Camera opnames en Alle foto's, kunnen niet hernoemd worden.

Gebeurtenissen samenvoegen of splitsen

Je kunt foto's van twee gebeurtenissen combineren, of foto's van een gebeurtenis naar een nieuwe of bestaande gebeurtenis verplaatsen.

1. Druk in de app Galerij, weergave Gebeurtenissen, op de gebeurtenis die je wilt splitsen of combineren.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Tik op **Samenvoegen tot** en selecteer een andere gebeurtenis om de twee gebeurtenissen samen te voegen.
 - Tik op **Splitsen in** en selecteer de foto's of video's in de gebeurtenis die je wilt splitsen naar een andere gebeurtenis. Tik op **Volgende** en tik op een bestaande gebeurtenis als bestemming, of tik op **+** om een nieuwe gebeurtenis als bestemming te maken.


Je foto's bewerken

Maak je foto's nog beter. Galerij beschikt over bewerkgereedschap waarmee je kunt bijnijden, draaien, foto-effecten maken en toepassen, en nog veel meer.

1. Open de app Galerij.
2. Open de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op **Bewerken**.


3. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Tik op **Effecten** om een speciaal effectfilter op de foto toe te passen.
 - Tik op **Lijst** om een decoratieve lijst aan de foto toe te voegen.
 - Tik op **Retoucheren** om een portretfoto nog beter te maken met rode ogen verwijderen, de huid glad te maken enzovoort.
 - Tik op **Extra** om de foto te draaien, bij te snijden, om te keren of recht te zetten.
4. Tik op **Opslaan**.



- Tik op  om de bewerkte foto op te slaan en te delen.
- Behalve wanneer draaien wordt toegepast worden bewerkte foto's als kopieën van het origineel opgeslagen.

Op een foto tekenen

Word nog creatiever met je foto's of leg de nadruk op een interessant deel in een foto. Je kunt ook de pen gebruiken (apart verkrijgbaar) om te tekenen.

1. Open de app Galerij.
2. Open de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op **Bewerken**.
3. Tik op **Extra > Teken**.
4. Tik op  en kies een penstreek, kleur en dikte.
5. Teken over de foto. Tik op de pijltjes om lijnen ongedaan te maken of opnieuw te zetten.
6. Tik op **Gereed**.
7. Tik op **Opslaan**.

De bewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

Aangepaste foto-effecten toevoegen

Zijn de bestaande foto-effecten niet helemaal naar je zin? Maak zelf je eigen foto-effecten in Galerij.



Je kunt alleen effecten toevoegen aan foto's die lokaal zijn opgeslagen.

1. Open de app Galerij.
2. Open de gewenste foto op volledig scherm, tik er op en tik op **Bewerken**.
3. Tik op **Effecten**.

4. Houd het effect ingedrukt dat je wilt aanpassen en sleep het naar **Aangepast**.



Je kunt ook een effect ingedrukt houden en naar een nieuwe locatie slepen.

5. In het scherm Aangepaste effecten kun je:
 - Veranderingen op het effect aanbrengen door filters aan te passen zoals belichting, verzadiging, witbalans enzovoort.
 - De schuifbalken voor bepaalde filters gebruiken om de intensiteit van het effect aan te passen.
 - Verplaats filters om het effect te wijzigen. Houd de te verplaatsen filter ingedrukt. Sleep deze vervolgens naar een nieuwe positie.
 - Filters verwijderen. Houd de te verwijderen filter ingedrukt. Sleep hem vervolgens om hem te **Verwijderen**.
 - Tik op **+** om meer filters toe te voegen en een complexer effect te maken.
6. Tik op **Gereed** om de effecten toe te passen op je foto.



Om je aangepaste effecten op te slaan voor later, tik je op **Voorinstelling opslaan**.

Een beeld delen of opslaan uit een HTC Zoe-foto

Als je een HTC Zoe-foto op volledig scherm weergeeft en er op tikt (om de bedieningselementen weer te geven), verschijnt een witte punt op de voortgangsbalk. De witte punt geeft de omslagfoto aan, het moment waarop de sluiterknop is ingedrukt bij het maken van de HTC Zoe-foto. Je kunt de omslagfoto delen of opslaan. Of selecteer een ander beeld in de HTC Zoe-foto om te delen of op te slaan.

- Om een ander beeld dan de omslagfoto op te slaan, sleep je de schuif over de voortgangsbalk naar het gewenste beeld.
- Om de omslagfoto of je geselecteerde beeld te delen, tik je op  en kies je hoe je wilt delen, zoals verzenden per e-mail of op je sociale netwerk plaatsen.

Vergeet niet om **Huidige afbeelding** te selecteren voordat je deelt.

- Om de omslagfoto of het geselecteerde beeld op je telefoon op te slaan, tik je op  > **Beeld opslaan**.

Foto's in je sociale netwerken bekijken

Bekijk in de applicatie Galerij wat jij en je vrienden hebben geüpload naar je sociale of foto-share netwerken.




Meld je aan bij je accounts en voeg ze toe aan Galerij voordat je online foto's gaat bekijken.

1. Open de app Galerij.
2. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab Albums.
3. Tik op de tegel **Vrienden**.
4. Tik op een sociale netwerkaccount of site voor het delen van foto's.



Houd bij sociale netwerken om een opmerking bij een foto te plaatsen de miniatuur van de foto ingedrukt en tik op **Opmerking toevoegen**.

Een online-dienst toevoegen

1. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab Albums.
2. Tik op  > **Online-dienst toevoegen**.
3. Tik op het sociale netwerk of dienst voor foto's delen die je wilt toevoegen.

Om een netwerk- of fotodienst te verwijderen, tik je op het scherm Online-dienst toevoegen op de naam van de dienst en vervolgens op  > **Verwijderen**.



Door een account te verwijderen, verwijder je geen accounts en informatie van de online service zelf.



De afspeelsnelheid van video wijzigen

Wil je filmische flair aan je video toevoegen door een bepaalde scène te vertragen? Je kunt de afspeelsnelheid van bepaalde delen van een slow motion-video wijzigen.



Je kunt alleen de afspeelsnelheid wijzigen van video's die zijn opgenomen met de slow motion-scène in de app Camera.

1. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab Albums of Gebeurtenissen.
2. Tik op een tegel om een album of gebeurtenis te openen.
3. Veeg naar het tabblad Alle.
4. Als je de gewenste slow motion video ziet (gemarkeerd met ) , tik je er op om hem op volledig scherm weer te geven.
5. Tik op  om te wisselen tussen normaal en slow motion-weergave.


6. Tik op  > **Bewerken** > **Afspeelsnelheid aanpassen** om de afspeelsnelheid van de video aan te passen.
7. Kader de reeks in die je wilt vertrgen door de schuiven links en rechts te verplaatsen.
8. Sleep de schuif omhoog of omlaag om te kiezen hoe snel de reeks moet afspelen.
9. Tik op  om het resultaat te bekijken.
10. Tik op **Opslaan**.


De bewerkte video wordt als nieuw bestand opgeslagen. De oorspronkelijke video wordt niet gewijzigd.

Video-hoogtepunten bekijken en bewerken

Wil je de opwinding delen van een huwelijk of feest? Als je een compleet album of gebeurtenis bekijkt op het tabblad Video-hoogtepunten, selecteert Galerij automatisch de hoogtepunten en geeft het deze weer als een korte video met achtergrondthema en muziek.

Deze video duurt ongeveer 30 seconden. Je kunt de hoogtepunten, het thema en de muziek veranderen en de video ook opslaan of delen.

1. Open de app Galerij.
2. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab Albums of Gebeurtenissen.
3. Tik op een tegel om een album of gebeurtenis te openen.
4. Veeg naar de tab Video-hoogtepunten. De grote tegel bovenop speelt automatisch een video af en toont de hoogtepunten in je album of gebeurtenis.
5. Zo verander je de hoogtepunten in de video:
 - Tik op **Materiaal** en vervolgens op een miniatuur om deze in de video op te nemen of juist uit te sluiten.
 - Tik op  om de hoogtepunten door elkaar weer te geven.
6. Tik op **Thema's** om een keuze te maken uit een reeks kleurenschema's en muziekthema's om op de video toe te passen.
7. Tik op **Muziek** om de standaard soundtrack naar je eigen muziek te wijzigen.
Om de standaard soundtrack te herstellen, tik je op  > **Standaard track herstellen**.
8. Om de gekozen soundtrack bij te snijden, audio op te nemen die met de video is vastgelegd en materiaal chronologisch weer te geven, tik je op  > **Video- en audio-instellingen**.
9. Om de Video-hoogtepunten op volledig scherm weer te geven, houd je de HTC One max in liggende stand.

10. Tik op de voorbeeldweergave om de video met hoogtepunten op volledig scherm weer te geven.
11. Tik op  > **Opslaan** om een videobestand van de hoogtepunten te maken. De video wordt opgeslagen in de map Video-hoogtepunten.

Een animated gif maken


Maak een animated gif die je snel kunt uploaden en delen.



- Je kunt een reeks foto's die is vastgelegd in de stand continue opname als animated gif opslaan.
- Je kunt ook een HTC Zoe-foto als animated gif opslaan.

1. Open de app Galerij.
2. Open de foto die je op volledig scherm wilt weergeven, tik er op en tik op **Bewerken** > **Retoucheren** > **Gif creator**. Een animatie van de beelden verschijnt.
3. Sleep de snijschuiven naar het deel waar je de animated gif wilt laten beginnen en eindigen.
4. Tik op **Volgende**.
5. Op het volgende scherm kun je de richting kiezen waarin je de animatie wilt laten afspelen, de snelheid van de animatie instellen, kiezen welke beelden je wilt opnemen enzovoort.
6. Tik op **Opslaan**.



- Tik op  om de bewerkte foto op te slaan en te delen.
- De bewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

Een actiefoto van een serie-opname maken

Rennen, hollen, springen. Maak een reeks actiefoto's om een actiereeks tot één foto te combineren.



- Deze functie is beschikbaar voor een reeks foto's die in de stand continue opname is gemaakt.
- Je kunt deze functie ook gebruiken voor HTC Zoe-foto's.

1. Open de app Galerij.
2. Open de foto die je op volledig scherm wilt weergeven, tik er op en tik op **Bewerken > Retoucheren > Serie-opname**. Je ziet beelden die je tot één foto kunt combineren.
3. Selecteer de beelden die je wilt opnemen in de reeksopname.
4. Tik op **Gereed**.
5. Tik op **Opslaan**. De bewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

Een groepsfoto bewerken

Vind je het moeilijk om een groepsfoto te kiezen met de meeste glimlachen en de minste knipogen? Retoucheer een groepsfoto zodat iedereen er op de foto optimaal uitziet.



- Deze functie is beschikbaar voor een reeks foto's die in de stand continue opname is gemaakt.
- Je kunt deze functie ook gebruiken voor HTC Zoe-foto's.

1. Open de app Galerij.
2. Open de foto die je op volledig scherm wilt weergeven, tik er op en tik op **Bewerken > Retoucheren > Altijd glimlachen**. Rond alle gezichten die in de foto zijn gevonden, verschijnen rondjes.
3. Selecteer een gezicht tegelijk en sleep dit met je vinger opzij om de gewenste uitdrukking te selecteren.

4. Tik op **Gereed** nadat je de wijzigingen hebt aangebracht.
5. Tik op **Opslaan**. De bewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

Ongewenste objecten uit een foto verwijderen

Is je perfecte foto van een beroemd gebouw aangetast door een passerende voetganger of auto? Retoucheer de foto om ongewenste mensen of voorwerpen te verwijderen.



- Deze functie is beschikbaar voor een reeks foto's die in de stand continue opname is gemaakt.
- Je kunt deze functie ook gebruiken voor HTC Zoe-foto's.

1. Open de app Galerij.
2. Open de foto die je op volledig scherm wilt weergeven, tik er op en tik op **Bewerken** > **Retoucheren** > **Object verwijderen**. Rond gebieden in de foto waar objecten zijn verwijderd, verschijnen randen.




Om een bepaald moment vast te leggen in een HTC Zoe-foto moet je, terwijl je de HTC Zoe-foto bekijkt de schuif over de voortgangsbalk verplaatsen tot je de gewenste afbeelding ziet. Daarna kun je ongewenste objecten verwijderen.

3. Om een object te behouden, tik je op **X** op het beeld op de filmstrook.
4. Tik op **Gereed** nadat je de wijzigingen hebt aangebracht.
5. Tik op **Opslaan**. De bewerkte foto wordt als kopie opgeslagen. De oorspronkelijke foto wordt niet gewijzigd.

Je foto's en video's verzenden

Verzend foto's en video's via e-mail, MMS of Bluetooth naar een ander apparaat of je computer.

1. Open de app Galerij.
2. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab Albums.
3. Tik op een tegel om een album te openen.
4. Tik op  en kies hoe je de foto's en video's wilt verzenden.
5. Selecteer de foto's of video's die je wilt verzenden en klik op **Volgende**.



Je kunt meerdere foto's, video's of beide in een e-mailbericht sturen. Ze worden als bijlagen aan het bericht toegevoegd.

6. Als je een HTC Zoe-foto hebt geselecteerd, kun je kiezen om deze als foto of als video te sturen.

Als je kiest om hem als foto te sturen, wordt de omslagfoto verzonden - dat is de foto die genomen is op het moment dat de sluiterknop werd ingedrukt.


7. Volg de aanwijzingen op het scherm om het verzenden van je foto's en video's te voltooien.

Je foto's delen op sociale netwerken

Met de applicatie Galerij kun je foto's rechtstreeks op je sociale netwerken delen.



Meld je aan bij je sociale netwerkaccount voordat je met uploaden begint.

1. Open de app Galerij.
2. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab Albums.
3. Tik op een tegel om een album te openen.
4. Tik op .
5. Als je het venster HTC Share ziet, tik je op **Nee, bedankt** om het te sluiten.
6. Kies in het keuzemenu naar welk sociaal netwerk je wilt uploaden.
7. Selecteer de items die je wilt delen en klik op **Volgende**.
8. Als je een HTC Zoe-foto hebt die je als foto wilt delen, wordt de omslagfoto gedeeld - dat is de foto die genomen is op het moment dat de sluiterknop werd ingedrukt.
9. Volg de aanwijzingen op het scherm om door te gaan. Je kunt een bijschrift toevoegen, het online-album selecteren waarnaar je wilt uploaden, privacy-opties kiezen, enzovoort.

Video-hoogtepunten delen via HTC Share

Deel je video-hoogtepunten via een webkoppeling met vrienden en familie. Ontvangers zien een korte video van de hoogtepunten, waarna ze foto's en video's individueel kunnen bekijken.



- Als je een HTC Zoe-foto hebt opgenomen in je video-oogtepunten, zien de kijkers deze bewegen als ze de gehele verzameling bekijken.
- Plaats de koppeling op je sociale netwerk of kies uit verschillende opties om te delen.
- Bekijk wat anderen van je verzameling vinden en voeg je eigen denkbeelden toe.



Je hebt een HTC-account nodig om een verzameling te delen met HTC Share. Je vrienden en familie hebben geen HTC-account nodig om je verzameling te kunnen zien: iedereen die de URL-koppeling heeft, kan de foto's bekijken.

1. Open de app Galerij.
2. Veeg op het hoofdvenster van Galerij naar de tab Albums of Gebeurtenissen en tik op een tegel om een album of gebeurtenis te openen.
3. Veeg naar de tab Video-hoogtepunten.

Je ziet de hoogtepunten uit een bepaalde gebeurtenis of album. De hoogtepunten zijn vooraf geselecteerd en gecombineerd tot een Video-hoogtepunt. Je kunt de inhoud, het thema of het geluid veranderen.

4. Tik op .
5. Verander eventueel de titel en voeg een bijschrift toe.
6. Selecteer onder Delen op hoe je de verzameling wilt delen.
7. Als je wilt dat de verzameling voor iedereen zichtbaar is op HTCShare.com, tik je op  > **Toevoegen aan HTC Share-feed**.

Als je wilt beperken wie je verzameling kunnen zien, wis je de optie **Toevoegen aan HTC Share-feed**. Houd er rekening mee dat bij het delen via een sociaal netwerk de privacy-instelling van dat sociale netwerk bepaalt wie de koppeling naar je verzameling kunnen zien.

8. Tik op **Gereed**.
9. Bekijk het meldingenvenster of HTC Share klaar is met uploaden of dat je nog andere stappen moet zetten om de verzameling te delen.

Vrienden en familie ontvangen een koppeling of op hun sociale netwerken verschijnt een statusupdate. Ze kunnen:




- Op de koppeling tikken of klikken om de verzameling in een webbrowsert te bekijken.
- Op een foto in de verzameling klikken om deze beter te bekijken.
- Een opmerking toevoegen of je verzameling leuk vinden (kijkers moeten zich aanmelden bij hun sociale netwerk-account).




Reproduceer, distribueer of gebruik materiaal met een copyright niet op andere manieren in connectie met de functie Videohoogtepunten behalve wanneer je daarvoor toestemming hebt verkregen van de eigenaar van het copyright.

Verzamelingen beheren in HTC Share

Wil je je verzameling met meer vrienden delen of degene verwijderen die je al hebt geupload naar HTC Share?



1. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab Mijn HTC Shares.
Bovenaan kun je zien hoeveel opslag beschikbaar is voor je account.
2. Kies een verzameling.
3. Tik op  om een verzameling in een webbrowser weer te geven.
4. Als je een opmerking wilt toevoegen, tik je in het tekstvak en typ je de opmerking. Veeg naar links om te zien wie je verzameling leuk vindt.
5. Om een verzameling met meerdere ontvangers te delen, tik je op  en selecteer je hoe je de verzameling wilt delen.
6. Om een verzameling te verwijderen, tik je op  > **Verwijderen**.



Om meerdere verzamelingen te verwijderen, tik je op het tabblad Mijn HTC Shares op  > **Verwijderen** waarna je de gewenste verzameling selecteert. Tik op **Verwijderen**.

Instellingen voor HTC Share

In de instellingen kun je opties kiezen voor uploaden over een Wi-Fi-netwerk, je verzamelingen openbaar beschikbaar stellen op HTCShare.com, enzovoort.

1. Tik op het tabblad Videohoogtepunten op .
2. Tik op het scherm waar je de titel kunt veranderen of een bijschrift toevoegen op  > **Instellingen**.

Aanpassen

De HTC One max echt van jou maken

Laat je HTC One max er precies zo uitzien en klinken als jij dat wilt. Personaliseer hem met een andere achtergrond en beltoon, en je kunt ook meldingsgeluiden kiezen voor gebeurtenissen zoals binnenkomende SMS, e-mail en herinneringen.

De achtergrond wijzigen

Kies je favoriete foto als Achtergrond voor beginscherm. Maak een keuze uit de beschikbare achtergronden of gebruik een foto die je met de camera hebt gemaakt.

Je kunt ook de dienst HTC Aan de slag gebruiken om een foto op je computer als achtergrond te gebruiken.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Aanpassen**.
2. Tik op **Achtergrond**.
3. Tik op een van de volgende onderdelen:

HTC achtergronden	Selecteer een voorgeïnstalleerde achtergrond en tik op Voorbeeld .
Live achtergronden	Selecteer een voorgeïnstalleerde geanimeerde achtergrond en tik op Voorbeeld . Als de gekozen geanimeerde achtergrond kan worden aangepast, tik je op Instellingen .
Computerfoto's	Gebruik de dienst HTC Aan de slag om een foto op je computer te selecteren en gebruik deze als achtergrond op de HTC One max.
Galerij	Kies een bestaande foto en snijd deze bij.

4. Tik op **Gereed** of op **Toepassen**.

De startbalk aanpassen

De startbalk geeft je met één tik toegang tot veelgebruikte applicaties. Je kunt de applicaties op de startbalk vervangen door andere veelgebruikte applicaties.

1. Houd de app ingedrukt die je wilt vervangen en sleep hem vervolgens naar de .





2. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem naar de lege ruimte op de startbalk.



- Je kunt apps op de startbalk ook in een map groeperen.
- De applicaties of snelkoppelingen die op het vergrendelscherm verschijnen, zijn dezelfde die op de startbalk staan.

Een widget aan je Beginscherm toevoegen

Widgets maken belangrijke informatie en media-inhoud in een oogwenk beschikbaar. Kies uit een keuze aan widgets en voeg de bruikbaarste toe aan je beginscherm.

1. Schuif op het deelvenster Feeds of op een widget-venster twee vingers naar elkaar toe om het beginscherm aan te passen.
2. Tik op  > **Widgets**. Je kunt:
 - Vegen om door de widgets te bladeren.
 - Tik op  om bepaalde widgets te zoeken.




Bepaalde widgets zijn verkrijgbaar in verschillende stijlen en afmetingen.

3. Houd een widget ingedrukt en sleep deze naar een miniatuur van een beginscherm waaraan je het wilt toevoegen.

Je kunt ook widgets toevoegen waarmee je snel bepaalde instellingen kunt in- of uitschakelen, zoals Wi-Fi en Bluetooth.

De instellingen van een widget wijzigen

De basisinstellingen van sommige widgets (zoals de widget Contacten) kun je vanuit het beginscherm aanpassen.

1. Houd een widget op het beginscherm ingedrukt en sleep hem vervolgens naar .



Het venster opent waarin je een paar instellingen van deze widget kunt wijzigen.

2. De instellingen van de widget aanpassen.

De grootte van een widget wijzigen

Van bepaalde widgets kun je de grootte aanpassen nadat je ze in je beginscherm hebt toegevoegd.


1. Houd widget in het beginscherm ingedrukt en laat deze dan los. Als een rand verschijnt, betekent dit dat je de grootte kunt veranderen.
2. Sleep de zijkanten van de rand om de widget groter of kleiner te maken.

Applicaties en andere snelkoppelingen aan het beginscherm toevoegen

Plaats veelgebruikte applicaties op een widget-venster van het beginscherm. Je kunt ook snelkoppelingen toevoegen naar veelgebruikte instellingen, webpagina's met bladwijzers enzovoort.

1. Schuif op het deelvenster Feeds of op een widget-venster twee vingers naar elkaar toe om het beginscherm aan te passen.
2. Tik op ▼ > Apps of op Snelkoppelingen. Je kunt:
 - Veeg om door de apps of snelkoppelingen te bladeren.
 - Tik op 🔍 om bepaalde apps of snelkoppelingen te zoeken.
3. Houd een app of snelkoppeling ingedrukt en sleep deze naar een miniatuur van een beginscherm waaraan je het wilt toevoegen.




Om een app toe te voegen vanuit het venster Alle applicaties houd je een app ingedrukt en sleep je hem naar . Laat de app los op een lege ruimte in het beginscherm.

De volgorde wijzigen van widgets en pictogrammen op het beginscherm of ze verwijderen

Een widget of pictogram verplaatsen


Op het beginscherm kun je eenvoudig een widget of pictogram van het ene scherm naar het andere verplaatsen.

1. Houd de widget of het pictogram met één vinger ingedrukt.
2. Veeg met een andere vinger naar links of rechts om het scherm naar een ander widgetvenster te verplaatsen.

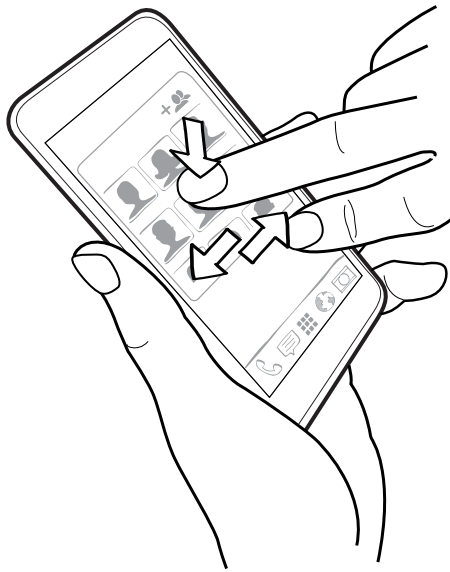

3. Laat de widget of het pictogram los.
4. Om de widget of het pictogram naar een andere positie op het venster te verplaatsen, kun je er op en sleept je.

Een widget of pictogram verwijderen



1. Houd de widget of het pictogram ingedrukt dat je wilt verwijderen en sleep hem vervolgens naar de .
2. Als de widget of het pictogram rood wordt, kun je je vinger weghalen.

Apps organiseren op het scherm Alle applicaties

Pas het scherm Alle applicaties op je voorkeuren aan. Je kunt de apps reorganiseren en de indeling wijzigen.

1. Tik in het venster Feeds of in een widgetvenster op .
2. Trek het scherm omlaag en houd het vast tot een balk met pictogrammen verschijnt.



3. Tik op  > **Rastergrootte** om in te stellen of je meer of minder apps per pagina wilt tonen.
4. Als je niet in de weergave Aangepast staat, tik je op  > **Aangepast**.
5. Om een app te verplaatsen, houd je de app ingedrukt en voer je een van de volgende handelingen uit:
 - Sleep de app naar een andere positie op dezelfde pagina. Wacht tot het pictogram op die plaats verdwijnt voordat je je vinger weghaalt.
 - Sleep de app naar de pijl  of  om hem naar een andere pagina te verplaatsen.

Je kunt apps ook in mappen groeperen en apps verbergen of zichtbaar maken.


Applicaties in een map groeperen

Je kunt apps in mappen groeperen op het scherm Alle applicaties, de startbalk of in de widgetvensters van je beginscherm.



Om apps te groeperen op het scherm Alle applicaties, moet je in de weergave Aangepast staan.

1. Houd een applicatie ingedrukt en sleep hem vervolgens naar een andere applicatie om automatisch een map te maken.

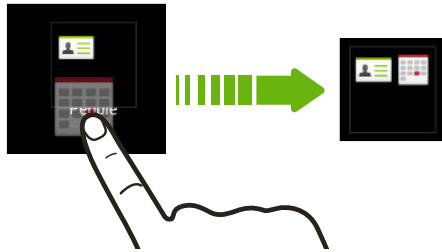

2. Ga als volgt te werk om meer apps aan de map toe te voegen:
 - Sleep elke app op het scherm Alle apps naar de map.
 - Tik op de startbalk of het widgetvenster eerst op de map om deze te openen. Tik op **+**, selecteer apps die je wilt toevoegen en tik op **Gereed**.




Je kunt ook snelkoppelingen voor apps toevoegen aan instellingen of informatie aan een map die op de startbalk of een widgetvenster staat. Voeg eerst een snelkoppeling toe aan het widgetvenster en sleep deze vervolgens naar de map.

Een map hernoemen

1. Tik op de map om deze te openen.
2. Tik op de titelbalk van de map.
3. Voer een nieuwe naam voor de map in.
4. Tik buiten de map om deze te sluiten.

Onderdelen uit een map verwijderen

1. Tik op de map om deze te openen.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Druk op een app in een map op het scherm Alle applicaties en sleep deze uit de map.
 - Houd een app ingedrukt in een map op de startbalk of het widgetvenster en sleep deze naar .

Als de map nog maar één onderdeel bevat, haalt de map dit laatste onderdeel ook weg en verwijdert hij zichzelf.

Apps verbergen of zichtbaar maken

Op het scherm Alle applicaties kun je apps verbergen die je niet gebruikt. Je kunt ze later weer eenvoudig zichtbaar maken als je ze nodig hebt.

1. Trek op het scherm Alle applicaties het scherm omlaag en houd het vast tot een balk met pictogrammen verschijnt.



2. Tik op > Apps verbergen/tonen.
3. Selecteer de apps die je wilt verbergen, of wis de selectievakjes om ze weer te geven.
4. Tik op Gereed.

Widget-vensters toevoegen, verwijderen, of rangschikken.



- Je kunt geen nieuw widget-venster toevoegen als je het maximum al bereikt hebt.
- Als het venster Feeds niet verborgen is, verschijnt dit altijd als het eerste venster. Je kunt geen widgets-venster invoegen voor het venster Feeds.


1. Schuif op het deelvenster Feeds of op een widget-venster twee vingers naar elkaar toe om het beginscherm aan te passen.
2. Om een nieuw widget-venster in te voegen, veeg je naar links over de miniaturen op het beginscherm tot je de laatste miniatuur bereikt, waarna je op tikt.
3. Om een widget-venster te verwijderen, houd je het ingedrukt en sleep je het naar .
4. Om een widget-venster te verplaatsen, houd je de miniatuur daarvan ingedrukt en sleep je deze naar de gewenste positie.

Het hoofdbeginscherm wijzigen

Standaard is het venster Feeds het hoofdbeginscherm. In plaats van naar het venster Feeds te springen als je op de knop **BEGIN** drukt, kun je rechtstreeks naar een widgetvenster gaan.

1. Schuif op het deelvenster Feeds of op een widget-venster twee vingers naar elkaar toe om het beginscherm aan te passen.
2. Tik op een widgetvenster dat je als hoofdvenster wilt instellen.
3. Tik op **Als beginpagina instellen**.



Door in een app op  te drukken, keer je eerst terug naar het laatste venster waar je was. Druk nogmaals op  om naar je hoofdscherm te gaan.

De geluiden voor je beltoon, meldingen en alarm wijzigen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Aanpassen**.
2. Kies onder Geluid verschillende geluiden voor je beltoon, systeemmelding en alarm.


Ga naar de applicaties Berichten, Mail, Agenda en Taken om geluiden te kiezen voor nieuwe berichten, e-mail, agenda en taakherinneringen.



Wil je alarms luider maar meldingen juist discreter laten klinken? Tik in Instellingen op **Geluid > Volumes** en stel de volumenniveaus in voor elk geluidstype.

Tabbladen voor applicaties verplaatsen

Je kunt tabbladen in sommige apps toevoegen of verplaatsen om gemakkelijker naar de belangrijkste informatie te gaan.

1. Open een app met tabbladen.
2. Houd een tab ingedrukt tot een scherm verschijnt voor het verplaatsen van tabs.
3. Je kunt:
 - De tabbladen selecteren die je wilt toevoegen.
 - De volgorde van de tabs wijzigen.  naast een tab ingedrukt houden en deze naar zijn nieuwe positie slepen.
4. Tik op **Gereed**.

Een widget aan het vergrendelscherm toevoegen

Maak een keuze uit onze selectie widgets voor het vergrendelscherm.

1. Trek op het vergrendelscherm vanaf de rechterkant tot je een pictogram **+** ziet.
2. Tik op **+**.
3. Tik op een widget die je aan het vergrendelscherm wilt toevoegen.

Een widget op het vergrendelscherm verplaatsen of verwijderen

1. Trek op het vergrendelscherm vanaf de rechterkant tot je de widget ziet die je wilt verplaatsen of verwijderen.
2. Je kunt:
 - Houd de widget ingedrukt en sleep hem naar links of rechts naar de gewenste positie.
 - Houd de widget ingedrukt en sleep hem naar **X** om hem te verwijderen.

Telefoonoproepen

Bellen met Slim bellen

Je kunt een nummer rechtstreeks kiezen of Slim bellen gebruiken om snel te bellen. Slim bellen zoekt en belt een opgeslagen contact of nummer uit je oproepgeschiedenis.



De HTC One max is zowel verkrijgbaar in een versie voor 3G als LTE, afhankelijk van je regio en mobiele aanbieder. Je hebt een LTE-abonnement nodig om het 4G/LTE-netwerk van je aanbieder te kunnen gebruiken voor gesprekken en gegevensdiensten. Neem contact op met je mobiele netwerkaanbieder voor meer details.

1. Open de app Telefoon.
2. Voer het telefoonnummer of de eerste paar letters van de naam van de contactpersoon in om de eerste overeenkomende contact te zien.



Als er meer dan één overeenkomst is, wordt het aantal aangegeven. Tik bijvoorbeeld op "8 OVEREENKOMSTEN" om alle 8 overeenkomsten te zien.

3. Tik op de contact die je wilt bellen.



- Om andere telefoonnummers te bekijken die met de contact zijn gekoppeld, tik je op naast de naam van de contact.
- Als het telefoonnummer een doorkiesnummer heeft, tik je op nadat je verbonden bent met het hoofdnummer, waarna je het doorkiesnummer kiest.

4. Tik op **Beëindigen** om op te hangen.

De indeling van de telefoonkiezer wijzigen

Wissel tussen het Smart dial toetsenblok om met slechts een paar tikken naar contacten te zoeken en een toetsenblok op het volledige scherm dat meer ruimte biedt om telefoonnummers in te voeren.

1. Open de app Telefoon.
2. Tik op > Toetsenblok op volledig scherm of Smart dial toetsenblok.


Een doorkiesnummer kiezen

Om gesproken instructies te vermijden bij het kiezen van een doorkiesnummer doe je een van de volgende zaken:

- Houd na het kiezen van het hoofdnummer * ingedrukt. De letter p wordt toegevoegd aan het nummer dat je kiest. Voer het doorkiesnummer in en tik op **Bellen**. Je wordt verbonden met het hoofdnummer en daarna met het doorkiesnummer.
- Houd na het kiezen van het hoofdnummer # ingedrukt. De letter w wordt toegevoegd aan het nummer dat je kiest. Voer het doorkiesnummer in en tik op **Bellen**. Nadat je verbonden bent met het hoofdnummer tik je op **Verzenden** om het doorkiesnummer te kiezen.

Je kunt telefoonnummers met een doorkiesnummer opslaan in de app Contacten.

Een gemist gesprek beantwoorden

Wanneer je een oproep mist, verschijnt het pictogram voor gemiste oproepen  in de statusbalk.

1. Schuif het mededelingenvenster open om te zien wie de beller is.
2. Om terug te bellen, spreid je twee vingers uit over het bericht van het gemiste gesprek om het uit te vouwen, waarna je op **Terugbellen** tikt.

Als er meerdere gemiste gesprekken zijn, tik je op de melding voor gemiste gesprekken om het tabblad Oproepen te openen.



Snelkeuze

Gebruik Snelkeuze om regelmatig gebruikte nummers met één enkele tik te bellen. Als je bijvoorbeeld het nummer van een contact toewijst aan toets 2, hoef je alleen deze toets ingedrukt te houden om dat nummer te bellen.



De cijfertoets 1 is doorgaans gereserveerd om je voicemail te bellen. Houd deze toets ingedrukt om je voicemail te bellen zodat je je voicemail-berichten kunt beluisteren.

Een snelkeuzetoets toewijzen

1. Open de app Telefoon.
2. Tik op  > **Snelkeuze** > .



Je kunt ook een niet-toegewezen toet op het kiesblok ingedrukt houden en op **Ja** tikken.

3. Selecteer een contact in de lijst.

4. Kies in het scherm Snelkeuze het telefoonnummer van de contact dat je wilt gebruiken en een sneltoets die je wilt toewijzen.
5. Tik op Opslaan.

Een telefoonnummer vanuit een SMS bellen

1. Tik op het telefoonnummer in het bericht.
2. Tik op Bellen.



Om de afzender van het bericht te bellen, tik je op het ontvangen bericht en tik je in het optiemenu op **Bellen**.

Een telefoonnummer in een e-mail bellen

1. Tik op het telefoonnummer in de tekst van de e-mail.
2. Tik op Bellen.

Een telefoonnummer vanuit een Agenda bellen

1. Open een gebeurtenis in de Agenda.
2. Tik op het telefoonnummer in het scherm Details gebeurtenis.
3. Tik op Bellen.

Een alarmnummer bellen

In sommige gebieden kun je vanaf je HTC One max noodoproepen plaatsen ook als je geen SIM-kaart hebt geplaatst of als deze is geblokkeerd.



Als je geen netwerksignaal hebt, kun je geen noodoproep plaatsen.

1. Open de app Telefoon.
2. Vorm het nummer van de plaatselijke nooddiensten en druk op **Bellen**.



Als je het wachtwoord of het vergrendelpatroon hebt ingesteld maar vergeten hebt, kun je nog steeds alarmnummers bellen door in het scherm op **Noodoproep** te tikken.

Oproepen ontvangen



Als een contact belt verschijnt het scherm Binnenkomend gesprek.



De HTC One max past automatisch het volume van de beltoon aan als je de opties beleefde bel en zakmodus gebruikt.

Een oproep beantwoorden of afwijzen

Gebruik een van de volgende methodes:

- Als het scherm actief is bij een binnenkomende oproep, tik je op **Antwoord** of **Weigeren**.
- Als het scherm vergrendeld is bij een binnenkomende oproep, sleep je  of  omhoog.

Nadat je een oproep hebt geweigerd, kun je een SMS-bericht naar de beller sturen of een taak maken om terug te bellen.



Je kunt ook tweemaal op de AAN/UIT-knop klikken om een gesprek te weigeren.

De beltoon dempen zonder het gesprek te weigeren

Voer een van de volgende handelingen uit:

- Druk op de knop VOLUME OMLAAG of VOLUME OMHOOG.
- Druk op de AAN/UIT.
- Leg de HTC One max met het scherm omlaag op een plat vlak.



Als de HTC One max al met de voorkant omlaag ligt, zal hij nog altijd bellen als er nog meer gesprekken binnenkomen.

Kijk eens wie er belt.

Telkens wanneer je belt of je wordt door een vriend gebeld, zie je de laatste statusupdate van je vriend op sociale netwerken rechts in het telefoonscherm. Er verschijnt ook een herinnering voor een verjaardag als de verjaardag van je vriend (opgeslagen op de telefoon of in je online account) over een paar dagen plaatsvindt.

Een taakherinnering bekijken terwijl je belt

Had je een vriend beloofd om dit weekend te gaan babysitten? Als je een taak met een einddatum aan een contactpersoon koppelt, verschijnt er een taakherinnering in het oproepscherm zodra je met die vriend telefoneert.






Als de contact een recente statusupdate heeft, kun je de taakherinnering niet zien.

Wat kan ik tijdens een telefoongesprek doen?

Tijdens een gesprek kun je de luidsprekertelefoon inschakelen, het gesprek in de wachtstand zetten enzovoorts.

Een gesprek in de wachtstand zetten

Druk op  > **In de wacht** om het gesprek in de wachtstand te plaatsen. Op de statusbalk verschijnt het wachtstandpictogram .

Tik nogmaals op  > **Uit de wacht halen** om het gesprek te hervatten.

Tussen gesprekken wisselen




Als je al in gesprek bent en een andere oproep accepteert, heb je de keuze om tussen de twee bellers te schakelen.

1. Als je een ander gesprek ontvangt, tik je op **Antwoord** om het tweede gesprek te beantwoorden, waarbij je het eerste gesprek in de wachtstand zet.
2. Om tussen bellers te wisselen, tik je op het scherm op de persoon met wie je wilt spreken.



De luidspreker tijdens een gesprek in- of uitschakelen



Om gehoorschade te voorkomen, dien je de HTC One max niet tegen je oor te houden wanneer de luidspreker ingeschakeld is.


- Tik op het Telefoonscherm op . Het pictogram van de luidspreker  verschijnt in de statusbalk.
- Tik op  om de luidspreker uit te schakelen.

De microfoon dempen tijdens een gesprek

Tik op  om de microfoon in of uit te schakelen. Wanneer de microfoon is uitgeschakeld, verschijnt het pictogram voor dempen  in de statusbalk.

Een gesprek beëindigen

Gebruik een van onderstaande opties om een gesprek te beëindigen:

- Tik in het belscherm op **Beëindigen**.
- Schuif het mededelingenvenster open en tik op .




Als het nummer van de persoon die heeft gebeld, niet in de contactlijst staat, kun je dit nummer in de contactlijst opslaan nadat je hebt opgehangen.

Een telefonische vergadering instellen

Telefonisch vergaderen met vrienden, familie, of collega's is gemakkelijk. Zet het eerste gesprek op (of accepteer een gesprek) en bel iedereen die je aan de vergadering wilt toevoegen.



Controleer of op je micro-art de vergaderservice is ingeschakeld. Neem contact op met je mobiele netwerkaanbieder voor meer details.


1. Bel de eerste deelnemer aan het vergadergesprek.
2. Tik als je een verbinding hebt op  > **Oproep toevoegen** en bel daarna de volgende deelnemer. De eerste deelnemer wordt automatisch in de wachtstand gezet.
3. Als je verbinding hebt met de tweede deelnemer, tik je op .
4. Om een andere deelnemer toe te voegen, tik je op  en kies je het nummer van de contact.
5. Tik als je verbinding hebt op  om de deelnemer aan de telefonische vergadering toe te voegen.
6. Als je tijdens het vergadergesprek met iemand privé wilt spreken, tik je op  en selecteer je **Privégesprek**.

Om een gesprek te beëindigen, tik je op  en vervolgens op **Gesprek beëindigen**.


Om het vergadergesprek te beëindigen, tik je op **Beëindigen**.

Gesprekken in de Oproepen nagaan

Je kunt Oproepen gebruiken om gemiste oproepen, gekozen nummers en ontvangen gesprekken te bekijken.



1. Open de app Telefoon.
2. Veeg om de tab Oproepgeschiedenis weer te geven.
3. Gebruik een van de volgende methodes:
 - In de lijst tikken op de naam die of het nummer dat je wilt bellen.
 - Een naam of nummer in de lijst aanklikken om het optiemenu te openen.
 - Tik op  om maar een bepaald soort gesprekken weer te geven, zoals gemiste oproepen of uitgaande oproepen.

Vanuit de Oproepen een nieuw telefoonnummer aan je contacten toevoegen

1. Tik op het tabblad Oproepen op .
2. Kies of je een nieuwe contact wilt maken of dat je het nummer wilt opslaan voor een bestaande contact.

De lijst Oproepen wissen

Voer in het tabblad Oproepen een van de volgende handelingen uit:


Een naam of nummer verwijderen	Houd de naam of het nummer ingedrukt en tik op Verwijderen uit oproepen .
De gehele lijst wissen	Tik op  > Oproepen verwijderen . Tik op het scherm Verwijderen uit oproepen op  > Alles selecteren en tik op Verwijderen .

Een beller blokkeren

Als je een telefoonnummer of contact blokkeert, worden alle oproepen van het telefoonnummer of de beller automatisch geweigerd.

Houd op het tabblad Oproepen de contact of het telefoonnummer dat je wilt blokkeren ingedrukt en tik op **Contact blokkeren**.



Je kunt een beller altijd uit de lijst met geblokeerde bellers verwijderen. Tik op het tabblad Oproepen op  > **Geblokkeerde contacten**. Houd een contact geselecteerd en tik op **Blokking contacten opheffen**.

Beltooninstellingen wijzigen

Wisselen tussen stil, trillen en normale modus

Gebruik een van de volgende methodes:

- Om terug te keren van de stille naar de normale modus, druk je op de knop **VOLUME OMHOOG**.
- Om terug te keren van de modus trillen naar de normale modus, druk je op de knop **VOLUME OMHOOG**.
- Ga naar Instellingen en tik op **Geluid > Geluidsprofiel**.

Het belvolume automatisch verlagen

Je HTC One max heeft een functie beltoon uitschakelen die automatisch het volume van de beltoon verlaagt als je hem verplaatst of oppakt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Geluid**.
2. Selecteer de optie **Beltoon zachter bij oppakken**.

De HTC One max luider laten bellen in je zak of tas

Om te voorkomen dat je binnenkomende gesprekken mist als je HTC One max in je zak of tas zit, kun je hem instellen zodat het volume langzaam luider wordt en de telefoon gaat trillen bij een binnenkomend gesprek.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Geluid**.
2. Schakel de optie **Broekzakmodus** in.

Land bellen

Als je in het buitenland bent, is het eenvoudig om vrienden en familie thuis te bellen.

Je landcode wordt automatisch toegevoegd als je tijdens het roamen naar je contacten belt. Maar bij het handmatig invoeren van een telefoonnummer moet je een plus (+) teken en de landcode voor het nummer opgeven.



Het gebruik van een roaming-dienst kan extra kosten opleveren. Informeer bij je aanbieder naar de tarieven voordat je een roaming-dienst gebruikt.

De standaard landcode voor naar huis bellen wijzigen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Bellen**.
2. Tik op **Instellingen voor thuis bellen**.
3. Selecteer een land en tik op **OK**.

Naar huis bellen uitschakelen


Als je liever handmatig complete telefoonnummers invoert terwijl je roamt, kun je Naar huis bellen uitschakelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Bellen**.
2. Schakel onder Andere instellingen het selectievakje **Land bellen** uit.

Berichten


Een SMS-bericht zenden

1. Open de app Berichten.
2. Tik op **+**.
3. Voer een contactnaam of een mobiel telefoonnummer in het vak **Aan** in.
4. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.

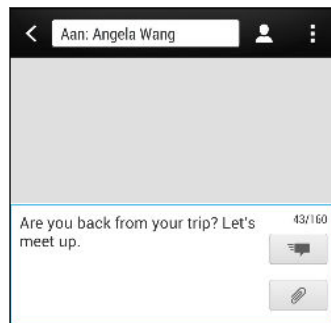


5. Tik op  of druk op **<** om het bericht als concept op te slaan.



- Het aantal tekens voor een enkel SMS-bericht is beperkt (weergegeven boven ). Als je de limiet overschrijdt, wordt het SMS-bericht als één bericht bezorgd maar als meerdere berichten gefactureerd.
- Je tekstbericht wordt automatisch omgezet naar een multimediasbericht als je een e-mail-adres in het veld **Aan** hebt opgegeven, een onderwerp hebt getypt, een bijlage hebt toegevoegd of een bijzonder lang bericht hebt samengesteld.


Een multimediasbericht (MMS) sturen

1. Open de app Berichten.
2. Tik op **+**.
3. Voer een contactnaam, een mobiel telefoonnummer of e-mailadres in het vak **Aan** in.
4. Tik om een onderwerp toe te voegen op  > **Onderwerp toevoegen**.
5. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.

- Tik op  en kies het type bijlage.







Neem video op met een lage resolutie zodat je de omvang van je bijlagen verkleint. Tik in de camerainstellingen op **Videokwaliteit > MMS**.

- Selecteer of blader naar het item dat je wilt toevoegen.
- Tik op **⋮** nadat je een bijlage hebt toegevoegd om de opties weer te geven voor het vervangen, weergeven of verwijderen van de bijlage.
- Tik op  of druk op **<** om het bericht als concept op te slaan.




Afhankelijk van de resolutie van je foto- of videobijlagen kunnen ze in je multimediebericht worden weergegeven als bijgesneden miniaturen.

Een diavoorstelling maken

- Nadat je een foto, video of audio hebt toegevoegd aan het multimediebericht, tik je op  **> Dia**.
- Kies waar je de volgende dia wilt invoegen.
- Doe het volgende na het invoegen van een dia:
 - Tik op , en kies of je een foto of een video wilt toevoegen.
 - Tik op  **> Audio** om muziek of een spraakopname aan een dia toe te voegen.
 - Tik op **Tekst toevoegen** en typ een bijschrift.
 - Tik op **⋮** om opties weer te geven voor het vervangen, weergeven of verwijderen van de bijlage.
- Tik op **⏮** **> Voorbeeld**. Tik in het voorbeeldscherm om de afspeelknoppen te tonen.
- Tik als je klaar bent op  of druk op **<**, om het bericht als concept op te slaan.

Kun je de e-mailadressen van je contacten niet in Berichten vinden?

- Als er alleen telefoonnummers verschijnen bij het invoeren van een contactnaam, tik je op .
- Tik op **⏮** **> E-mail weergeven**.

Om e-mailadressen altijd weer te geven, tik je in de berichtinstellingen op **Algemeen > E-mailadres weergeven**.

Een groepsbericht sturen

Met groepsberichten kun je eenvoudig een bericht naar meerdere contacten tegelijk sturen. Je kunt kiezen om een groeps-SMS of groeps-MMS te sturen.



Een groeps-MMS kan extra kosten met zich meebrengen.

1. Open de app Berichten.
2. Tik op **+**.
3. Tik op **👤** en selecteer meerdere ontvangers.
4. Om een groeps-SMS te sturen, moet je er voor zorgen dat **Als individuele berichten verzenden** geselecteerd is. Wis deze optie om je bericht als een groeps-MMS te verzenden.

Groeps-SMS	Je bericht wordt als SMS-bericht naar de ontvangers gezonden en je aanbieder berekent je elk individueel verzonden bericht. Antwoorden van de ontvangers worden gescheiden gesorteerd.
Groeps-MMS	Net als bij een groeps-chat kunnen ontvangers van een groeps-MMS zich bij de door jou gestarte conversatie voegen. De HTC One max organiseert antwoorden op berichten ook in een enkele reeks. As dit de eerste keer is dat je een groeps-MMS stuurt, moet je mogelijk je mobiele nummer invoeren.

5. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ je bericht.
6. Tik op **📧**.

Belangrijke vragen over groeps-MMS


Waarom kunnen mijn ontvangers de groeps-MMS niet zien die ik ze heb gezonden, of zich daar bij voegen?

Controleer of je ontvangers Groepsberichten hebben ingeschakeld op hun mobiele apparaat. Sommige apparaten of mobiele aanbieders ondersteunen deze optie mogelijk niet.


Hoe ontvang of blokkeer ik groeps-MMS?

Tik in de instellingen van Berichten op **Multimediaberichten (MMS)** en schakel **Groepsberichten** in of uit.

Doorgaan met een conceptbericht

Open een conceptbericht in het scherm van Berichten, bewerk het bericht, en tik op .




Om alle conceptberichten op één plek te zien, tik je op  op het scherm Berichten en tik je op **Concepten**.

Een bericht beantwoorden


1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
3. Tik op .

Terugbellen naar het andere telefoonnummer van een contact


Als voor een contact meerdere telefoonnummers zijn opgeslagen op de HTC One max, kun je kiezen naar welk telefoonnummer je wilt terugbellen.

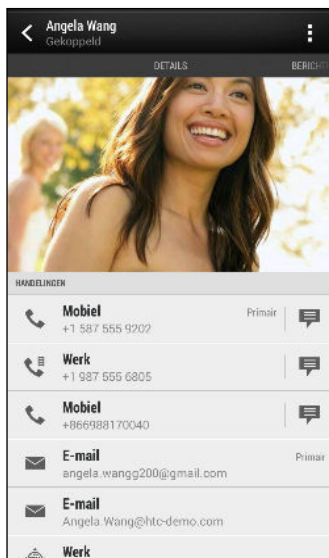


Vergeet niet dat je antwoord wordt gezonden naar het telefoonnummer van het laatste bericht dat je van deze contact hebt ontvangen.

1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op  > **Contact openen**.



Als je onlangs een bericht naar de contact hebt verzonden of van deze hebt ontvangen, tik je op  en selecteer je welk telefoonnummer je wilt beantwoorden.

3. Tik op het tabblad Details op  naast het telefoonnummer dat je wilt beantwoorden.

4. Tik in het vak met de tekst **Tekst toevoegen** en typ het antwoord.
5. Tik op .

Waarom ontvang ik geen SMS-berichten van contacten die iPhone gebruiken?

Als je je contacten onlangs hebt gemigreerd van iPhone naar de HTC One max, sturen de contacten je mogelijk nog steeds SMS-berichten via iMessage en niet via SMS of MMS.

Om SMS-berichten te ontvangen van je contacten die iPhone gebruiken, moet je de registratie ongedaan maken van het telefoonnummer dat je op je oude iPhone gebruikte in je Apple-profiel.

Of als je je oude iPhone nog steeds hebt, schakel je de dienst uit in iMessage-instellingen.

Een SMS opslaan in de applicatie Taken

Sla een SMS op in je Taken lijst zodat je jezelf er aan kunt herinneren wanneer je een antwoord moet sturen.

1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op het bericht dat je wilt opslaan en tik op **Een taak opslaan**.
3. Voer andere details in of verander de naam van de taak.
4. Tik op **Opslaan**.

Een bericht doorsturen

1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op een bericht en tik op **Doorsturen**.
3. Tik in het veld **Aan** om een of meer ontvangers toe te voegen.
4. Tik op .

Een bijlage bekijken en opslaan vanuit een multimediebericht

- Als er bijvoorbeeld een foto of video in een ontvangen bericht is aangehecht, tikt u erop om het materiaal te bekijken.
- Om de bijlage op te slaan, houd je het mms-bericht ingedrukt en kies je voor opslaan in het optiemenu.
- Als de bijlage een contact is (vCard), tik je er op om de contactgegevens te bekijken en tik je op op **Opslaan** om deze aan je contacten toe te voegen.
- Als de bijlage een afspraak of evenement is (vCalendar), tik je er op om de details te bekijken, waarna je op **Opslaan** tikt en de agenda kiest waarin je deze wilt opslaan.



Als je je zorgen maakt over de grootte van de gegevensdownloads, controleer je eerst de grootte en het onderwerp van een mms voordat je deze downloadt. Tik in het scherm Berichten op **☰** > **Instellingen** > **Multimedieberichten (MMS)**. Wis de optie **Automatisch ophalen**.

Berichten naar het beveiligd vak verplaatsen

Je kunt privéberichten naar het beveiligd vak verplaatsen. Je moet een wachtwoord invoeren om die berichten te lezen.



- Het beveiligd vak versleutelt berichten niet.
- Berichten die op je micro-SIM-kaart zijn opgeslagen, kun je niet naar het beveiligd vak verplaatsen.

1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op **☰** > **Verplaatsen naar beveiligd berichtenvak**.
3. Selecteer de berichten en tik op **Verplaatsen**.




Om alle berichten van een contact te verplaatsen, houd je de contact ingedrukt op het scherm Berichten en tik je op **Verplaatsen naar beveiligd berichtenvak**.

- Om berichten te lezen in het geblokkeerde vak, tik je op het scherm Berichten op **▼** > **Beveiligd**. Als het de eerste keer is dat je het beveiligd vak gebruikt, moet je een wachtwoord instellen.
- Om berichten of contacten uit het beveiligde vak te verplaatsen, houd je de contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik je op **Verplaatsen naar algemeen berichtenvak**.

Ongewenste berichten blokkeren

Ruim je scherm Berichten op door spamberichten van contacten naar het geblokkeerde vak te verplaatsen. Als je een contact hebt geblokkeerd, staan de SMS- of MMS-berichten van die contact eveneens in het geblokkeerde vak.

- Tik op het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer), houd dit vast en tik op **Contact blokkeren**.
- Tik voor het blokkeren van meerdere contacten op  > **Contacten blokkeren**, selecteer de contacten, en tik op **Verplaatsen**.

Als de contact je berichten stuurt, zie je ze niet op het scherm Berichten en je ontvangt geen meldingen en oproepen.


Om berichten te lezen in het geblokkeerde vak, tik je op het scherm Berichten op  > **Blokkeren**.



- Om berichten of contacten uit het geblokkeerde vak te verwijderen, houd je de contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik je op **Blokking opheffen**.
- Om toekomstige berichten van geblokeerde contacten volledig te verwijderen, wis je de optie **Blokbericht opslaan** in de instellingen voor Berichten.

WAP-pushberichten


WAP-pushberichten bevatten een webkoppeling. De koppeling is in veel gevallen bedoeld om een aangevraagd bestand te downloaden van een dienstverlener. Open alleen koppelingen van bronnen die je vertrouwt.

Als je een WAP pushbericht ontvangt, verschijnt een meldingspictogram  in de statusbalk.

Een nieuw WAP-push-bericht openen en lezen

1. Open het meldingenvenster en tik op de melding voor het pushbericht.
2. Tik op **Website bezoeken**.


Alle WAP-pushberichten bekijken

1. Open de app Berichten.
2. Tik op  > **Push-berichten**.





Je ziet deze optie alleen als je eerder WAP-pushberichten ontvangen hebt.

Een SMS-bericht naar je micro-SIM-kaart kopiëren

1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Houd een bericht ingedrukt en tik op **Naar SIM-kaart kopiëren**. Het pictogram van een SIM-kaart  verschijnt.

Berichten en conversaties verwijderen

Voer in het scherm Berichten een van de volgende handelingen uit:


Een bericht verwijderen	<p>Open de reeks met een contact, tik op het bericht, en tik op Bericht verwijderen.</p> <p>Om meerdere berichten uit een reeks te verwijderen, tik je op  > Berichten verwijderen > Verwijderen op selectie waarna je de te verwijderen berichten selecteert.</p>
Een reeks verwijderen	<p>Houd een contact (of telefoonnummer) ingedrukt en tik op Verwijderen.</p> <p>Om meerdere reeksen te verwijderen, tik je op het scherm Berichten op  > Threads verwijderen en selecteer je de te verwijderen reeksen.</p>



Tik in de instellingen Berichten op **Algemeen** > **Oude berichten verwijderen** om automatisch berichten per gesprek te verwijderen.

Hoe beveilig ik een bericht tegen verwijderen?

Je kunt een bericht vergrendelen zodat het niet wordt verwijderd, zelfs al je de andere berichten in de conversatie verwijdert.

1. Tik in het scherm Berichten op een contact (of telefoonnummer) om de berichtuitwisseling met die contact te tonen.
2. Tik op het bericht dat je wilt vergrendelen.
3. Tik op **Blokkeerbericht** in het optiemenu. Een pictogram van een slot  verschijnt.

Zoeken en Webbrowser

Zoeken op de HTC One max en op het web

Je kunt informatie zoeken op de HTC One max en op het web. Start je zoekopdracht door een trefwoord te typen of door Google Voice Search™ te gebruiken.



Sommige applicaties, zoals Contacten of Mail, hebben hun eigen zoekfunctie die je kunt gebruiken om alleen binnen die applicaties te zoeken.

Zoekopdrachten uitvoeren op de HTC One max en op het web

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .



Als je al een Google-account hebt ingesteld op de HTC One max, krijg je de gelegenheid om je aan te melden bij Google Now™. Zie [Direct informatie ophalen met Google Now](#) op pagina 103.

2. Typ in het zoekvak waarnaar je wilt zoeken. Terwijl je typt worden overeenstemmende items op je HTC One max en suggesties van de Google-zoekmachine voor het web als lijst getoond.



Om uitsluitend op de HTC One max naar informatie te zoeken, veeg je met je vinger omhoog over het scherm en tik je op **Op telefoon zoeken**.




3. Als wat je zoekt in de lijst met suggesties staat, tik je op het item om dit in de juiste applicatie te openen.

Met je stem op het web zoeken


Gebruik Google Voice Search om informatie op het web te zoeken door tegen de HTC One max te praten.

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Tik op  en zeg vervolgens waarnaar je zoekt. Nadat je hebt gesproken, worden overeenkomende items van Google weergegeven.
3. Als wat je zoekt in de lijst staat, tik je op het item om dit in de juiste applicatie te openen. Tik anders op  om opnieuw te zoeken.

Zoekopties instellen

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Druk op  om het schermtoetsenbord te verbergen.
 - Blader naar beneden.
3. Tik op  > **Instellingen** om de volgende opties in te stellen:
 - **Spraak.** Stel de taal in voor Google Voice Search, spraakuitvoer enzovoort.
 - **Op telefoon zoeken.** Selecteer de apps op de HTC One max die je wilt opnemen bij het zoeken.
 - **Privacy en accounts.** Beheer je locatiegeschiedenis, maak recente webzoekopdrachten zichtbaar, of wis de zoekgeschiedenis.



Je kunt de instellingen ook openen als je de zoekresultaten bekijkt. Trek het scherm omlaag om de verborgen menuknop zichtbaar te maken en tik op  > **Instellingen**.

Direct informatie ophalen met Google Now

Wil je het weer of de tijd voor je dagelijkse woon-werkverkeer weten voordat je de dag begint? Google Now levert snelle en actuele informatie die voor jou van belang is - zonder dat je moet zoeken.

Afhankelijk van je locatie, het tijdstip van de dag, en eerdere Google zoekopdrachten, toont Google Now informatiekaarten die omvatten:


- Het weer van de dag en de weervoorspelling voor de komende dagen.
- De verkeerssituatie op weg naar je werk of terug naar huis.
- De richtingen en reistijd naar je volgende afspraak.
- De volgende trein of bus die op je perron of bushalte komt.
- De uitslagen van je favoriete club terwijl je van de wedstrijd geniet.

Google Now instellen



Voordat je Google Now instelt:

- Zorg er voor dat je bent aangemeld bij je Google-account.
- Schakel de locatiediensten in en zorg er voor dat je verbonden bent met internet. Zie [Locatiediensten in- of uitschakelen](#) op pagina 171.



1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. De volgende schermen tonen voorbeelden van informatiekaarten van Google Now. Tik op **Volgende** totdat je het scherm **Google Now ophalen!** bereikt.

3. Tik op **Ja, ik ben binnen**. De informatiekaarten van Google Now verschijnen in het Google-zoekscherm.
4. Tik op **Meer kaarten weergeven**. om alle beschikbare informatie weer te geven.


Meer informatiekaarten verschijnen op het Google-zoekscherm als je de HTC One max gebruikt om op het web te zoeken, afspraken maakt enzovoort.

Kaartinstellingen wijzigen



Je kunt de instellingen van Google Now-kaarten eenvoudig wijzigen om ze aan je informatiebehoefte aan te passen. Je kunt bijvoorbeeld de weereenheden in de kaart Weer of de vervoersmodus in de kaart Verkeer wijzigen. Je kunt ook de details op bepaalde kaarten opgeven of voorkomen dat een kaart op het zoekscherm Google verschijnt.

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Tik op  op de kaart die je wilt veranderen en tik op een instelling onderaan de kaart.





Voor bepaalde kaarten die specifieke details nodig hebben, zoals je werkadres of sportclub en aandelen die je volgt, ga je naar de onderkant van het scherm en tik je op  > **Instellingen** > **Mijn gegevens**.

Kaarten negeren en verbergen



1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Om een kaart te negeren, veeg je deze naar links of rechts.
 - Om te voorkomen dat de kaart nogmaals op het scherm Google verschijnt, ga je naar de onderkant van het scherm en tik je op  > **Instellingen** > **Google Now**. Tik op de schakelaar **Aan/Uit** naast de kaart die je wilt verbergen.

Google Now vernieuwen

Vernieuw Google Now om informatiekaarten bij te werken of relevante kaarten weer te geven voor informatie die je zojuist hebt toegevoegd op de HTC One max, zoals een aanstaande afspraak in de Agenda.

1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Schuif naar de onderkant van het scherm en tik op  > **Vernieuwen**.

Google Now uitschakelen




1. Open de app Google. Of veeg naar boven vanaf de knop .
2. Schuif naar de onderkant van het scherm en tik op  > **Instellingen**.
3. Tik op de schakelaar **Aan/uit** naast Google Now en tik op **Uitschakelen**.

Surfen op het Internet



1. Open de app Internet.
2. Tik in het URL-vak bovenaan het scherm.



Als de webpagina in de modus volledig scherm staat, veeg je omlaag over het scherm om snel het URL-vak en andere opties weer te geven.

3. Voer het adres van de webpagina of je zoektermen in.
4. Op de webpagina kun je:
 - Op een koppeling tikken om deze te openen, of een link ingedrukt houden voor meer opties.
 - Tik op een e-mailadres om een bericht naar dat adres te sturen, het op te slaan in Contacten, enzovoort.
 - Houd een afbeelding ingedrukt om deze op te slaan, te kopiëren, of in te stellen als achtergrond.
5. Tik op  en vervolgens op  of  om terug te keren naar de vorige webpagina die je hebt bekeken.




Je bladerruimte maximaal maken


- Om de statusbalk tijdens het browsen te verbergen, tik je op  > Instellingen > Algemeen en selecteer je Volledig scherm.
- Tijdens het bekijken van een webpagina tik je op  > Bureaubladweergave om de volledige bureaubladversie van de webpagina weer te geven.

Browsertabbladen gebruiken

Open meerdere browsertabbladen en wissel snel van de ene naar de andere webpagina.

Open de app Internet.

- Tik op  >  om een tabblad toe te voegen. Herhaal dit om nieuwe browsertabbladen te openen.
- Tik om te wisselen van tabblad op  en veeg naar de webpagina die je wilt bekijken. Tik op de browsertab om de webpagina op volledig scherm weer te geven.

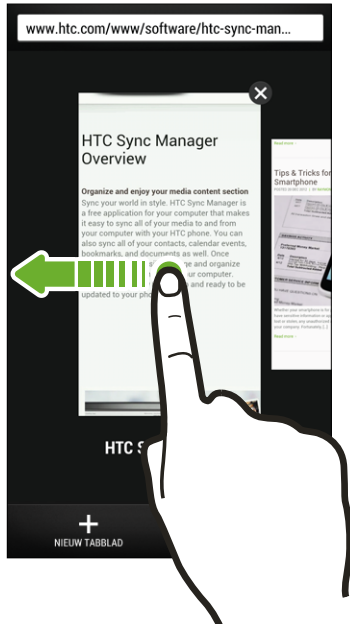


- Tik op  en vervolgens op  om een browsertabblad te sluiten.

internetpagina's opslaan voor later

Sla webpagina's op om ze later ook zonder internetverbinding te lezen. Je kunt ook een aantal videoclip op webpagina's toevoegen aan de Kijklijst zodat je ze snel kunt vinden en er naar kijken wanneer je wilt.




De HTC One max slaat alleen tekst en afbeeldingen van webpagina's op. Je hebt een internetverbinding nodig om gekoppelde pagina's te openen en videoclips weer te geven.

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > .
2. Tik op Leeslijst of Kijklijst.



Als de webpagina die je toevoegt aan de Kijklijst een of meer videoclips bevat, wordt je gevraagd om te kiezen welke video's je wilt toevoegen.

Tik op  > **Opgeslagen** om een opgeslagen webpagina of videoclip te bekijken. Veeg naar de Leeslijst of de Kijklijst en tik op een webpagina of video die je wilt bekijken.

Browseropties instellen

De webbrowser aanpassen aan je manier van browsen. Stel de weergave, privacy en beveiligingsopties in als je met de webbrowser werkt.



Tik in het browserscherm op  > **Instellingen**.


Een bladwijzer voor een webpagina maken

Voeg je favoriete webpagina's als bladwijzers toe zodat je er snel bij kunt.





Maak van een webpagina een bladwijzer in een normaal browserscherm (niet als je een tabblad incognito gebruikt).

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  >  > **Bladwijzers**.
2. In het scherm Bladwijzer instellen voor deze pagina kunt je de naam van de bladwijzer bewerken, de bladwijzer synchroniseren met een online account, of de bladwijzer opslaan in een nieuwe categoriemap.
3. Tik op **Gereed**.

Tik op  > **Bladwijzers** om een bladwijzer weer te geven en te openen. Ga naar de bladwijzer die je wilt openen en tik er op.



Je kunt ook handmatig een bladwijzer op het beginscherm plaatsen. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  >  > **Beginscherm**.

Zie je je bladwijzer niet?

Tik in het scherm Bladwijzers op ▼ en selecteer **Alle bladwijzers**. De HTC One max toont alle bladwijzers, waaronder degene die met een online account zijn gesynchroniseerd.

Je bladwijzers synchroniseren met Google Chrome

Maak bladwijzers van de Google Chrome™ browser op je computer en synchroniseer ze met de HTC One max. Ga voor meer informatie over Google Chrome naar <http://support.google.com/chrome>.



- Met de Google Chrome pc-browser moet je je aanmelden bij je Google-account en Google Chrome synchronisatie instellen.
- Zorg er voor dat je bent aangemeld bij je Google-account telkens wanneer je bladwijzers van Google Chrome op je computer opslaat.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Account en synchronisatie**.
2. Tik op **Google**.
3. Tik op je Google-account.
4. Selecteer de optie **Internet**.

Je browsegeschiedenis gebruiken

De HTC One max houdt bij welke webpagina's je hebt bezocht.



Als je niet wilt dat HTC One max je browsegeschiedenis bijhoudt, moet je met een incognito-tabblad browsen. Zie [Privé browsen](#) op pagina 109.

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op **☰** > **Geschiedenis**.
2. Veeg naar de tab **Geschiedenis** of **Meest bezocht**.
3. Ga naar de webpagina die je wilt openen en tik er op.

Je browsegeschiedenis wissen

1. Tik terwijl je een webpagina bekijkt op  > Instellingen > Privacy en beveiliging > Geschiedenis wissen.
2. Tik op OK.

Alle verwijzingen naar webpagina's op de tabbladen Geschiedenis en Meest bezocht worden verwijderd.



Als je de verwijzing naar een enkele webpagina wilt verwijderen, ga je naar het tabblad Geschiedenis of Meest bezocht, houd de verwijzing naar de webpagina ingedrukt, en tik op **Uit geschiedenis verwijderen** of **Verwijderen uit meest bezocht**.



Alleen de browsergeschiedenis die door de app Internet is opgeslagen, wordt gewist. De browsergeschiedenis die door andere browsers op de HTC One max is opgeslagen, blijft onaangetast.

Privé browsen

Met incognito tabbladen kun je met meer privacy op het net surfen. Browsercookies worden niet gedeeld en verwijderd wanneer je alle incognito tabbladen sluit. Pagina's die je in incognito vensters bekijkt, verschijnen ook niet in de geschiedenis van de browser, behalve voor bestanden die je downloadt.

Tik in het browserscherm op  > .

Plezier en entertainment

Krabbelen

Wil je een pagina maken voor je digitale plakboek of interessante foto's maken om op je blog of sociale netwerk te delen? Met kant-en-klare sjablonen in Krabbelen kun je artistiek worden en foto's, tekst en illustraties in een notitie combineren. Je notitie kan zelfs leven bevatten als je een animated gif toevoegt. Je kunt ook nieuwe HTC Zoe-foto's toevoegen.

Is je vriend bijna jarig? Maak een wenskaart en koppel deze aan de verjaardag van je vriend in Agenda. Als je een herinnering ontvangt, kun je je felicitaties met een paar tikken verzenden.

Je kunt ook belangrijke zaken doen zoals een lijst maken of een budget bijhouden.




Door een capacitatieve stylus te gebruiken (apart verkocht) kun je afbeeldingen bewerken of met de hand schrijven.




Een notitie schrijven

1. Open de app Krabbelen.
2. Tik op **+** en kies een sjabloon.
3. Tik op het gebied **Titeltekst hier** en typ een titel voor de notitie.
4. Gebruik het bewerkgereedschap om tekst in te voeren, de penkenmerken te wijzigen, figuren tekenen of schrijven, audio op te nemen, enzovoort.
5. Je kunt afbeeldingen invoegen zoals foto's en miniaturen van webpagina's. Zie [Afbeeldingen in een notitie invoegen](#) op pagina 110.
6. Tik op  of  om de laatste handeling ongedaan te maken of opnieuw uit te voeren.
7. Tik op  voor andere opties, zoals de sjabloon wijzigen, de notitie aan een gebeurtenis koppelen, enzovoort.
8. Tik op  om de notitie op te slaan.

Afbeeldingen in een notitie invoegen


Voeg foto's, miniaturen van webpagina's en meer in je notities in. Je kunt ook nieuwe HTC Zoe-foto's toevoegen.


1. Open een notitie in de app Krabbelen.
2. Tik op  om een foto te nemen. Kies een lijst en tik op . Om de lijst aan te passen, tik je op  en trek je de lijst over.


- Om een afbeelding in te voegen, tik je op  > **Invoegen** en blader je naar de foto die je wilt toevoegen.
- Om een miniatuur van een webpagina in te voegen, tik je op  > **Webinhoud** en ga je in de app Internet naar de webpagina die je wilt importeren. Tik op  > **Delen** > **Krabbelen**.
- Houd een element vast dat je wilt verplaatsen, waarvan je de afmetingen wilt veranderen of dat je wilt verwijderen. Je kunt een element ook draaien met twee vingers.


Een illustratie en stickers invoegen in een notitie

Breng ideeën duidelijker over door illustraties, stickers (ook wel emojis genoemd) en interessante visuals in de notitie op te nemen.


- Open een notitie in de app Krabbelen.
- Tik op  en kies een penstreek, kleur en dikte. Je kunt belangrijke onderdelen markeren of omkaderen en afbeeldingen tekenen.

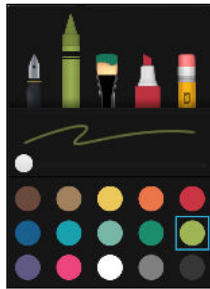

- Tik op  en kies een kleur en dikte, en teken afbeeldingen of schrijf tekst. De tekening wordt op de plek van de aanwijzer ingevoegd en is even groot als de omringende tekst.

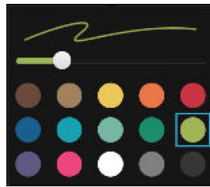

- Tik op  en selecteer een sticker.

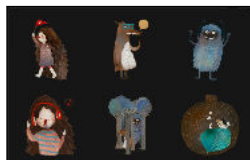


- Tik en houd een tekening of sticker vast die je wilt verplaatsen, waarvan je de afmetingen wilt veranderen of die je wilt verwijderen. Je kunt een afbeelding ook draaien met twee vingers.


Een notitie maken voor een fotoblog

Denk je dat je verhaal het beste wordt overgebracht met foto's? Groepeer foto's in een notitie en deel ze op je fotoblog of op een sociaal netwerk.

Je kunt je notitie interessanter maken door fotocollages, stickers enzovoort op te nemen. Je kunt ook nieuwe HTC Zoe-foto's toevoegen.

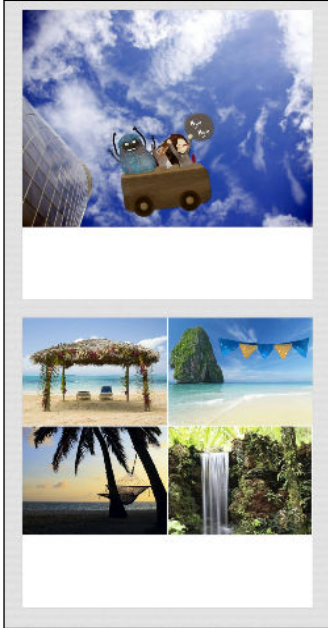

Bij het invoegen van een collage moet je de foto's eerst groeperen in dezelfde gebeurtenis of album in Galerij.

1. Open de app Krabbelen.
2. Tik op **+** en kies de sjabloon voor de fotoblog.
3. Tik op  om een foto te maken of selecteer foto's in Galerij en groepeer ze tot een collage.
4. Houd de collage ingedrukt bij het invoegen en selecteer een indeling. Je kunt ook:
 - Houd een foto ingedrukt en sleep hem binnen de lijst rond om het onderwerp in het midden van de lijst te plaatsen.
 - Houd een foto ingedrukt en sleep hem over een andere heen om de volgorde te wijzigen.
 - Schuif twee vingers uit elkaar om op een foto in te zoomen, of schuif twee vingers naar elkaar toe om uit te zoomen.
 - Tik op een andere indeling om de huidige indeling te wijzigen.
5. Tik op het gebied boven de datum en gebruik het bewerkgereedschap om tekst en afbeeldingen in te voegen.

6. Tik op de **+** links om een volgende pagina toe te voegen.
7. Tik op **<** om de notitie op te slaan.



- Om een pagina te verwijderen, houd je een collage of foto ingedrukt en tik je op **Verwijderen**.
- Als je de notitie als afbeelding deelt, worden alle pagina's opgenomen in een .JPG-bestand.

Notities groeperen in een notatieblok

1. Open de app Krabbelen.
2. Tik op **☰** > **Groep**.
3. Selecteer de notities die je wilt groeperen en tik op **Groep**.
4. Tik op **OK**.
5. Typ de naam voor een notatieblok en tik op **OK**.

Het aantal notities in een notatieblok wordt naast de naam van het notatieblok weergegeven op het tabblad Notatieblokken.

Tik op **☰** > **Verplaatsen naar** om notities naar een bestaand notatieblok te verplaatsen. Selecteer de notities die je wilt groeperen en selecteer vervolgens het notatieblok.

Om een nieuw notatieblok te maken, veeg je naar de tab Notatieblok, tik op **+** en typ de naam voor het notatieblok.

Een notitie delen

Tik op **🔗** als een notitie geopend is en kies hoe je de notitie wilt delen.

Bijlage	Voeg een bestand toe aan een notitie. De ontvanger heeft een HTC-telefoon met de app Krabbelen nodig om de notitie te openen en te bewerken.
Hyperlink	Sla de notitie op met de Google Drive online opslagdienst en stuur een koppeling. De ontvanger kan de notitie bekijken in een webbrowser of bewerken in de app Krabbelen. Als de notitie animated gifs bevat, kan de ontvanger ze bewegend zien in een webbrowser. HTC Zoe-foto's bewegen eveneens.
Afbeelding	Voeg de notitie in als .JPG-bestand. Deel deze via e-mail of op een sociaal netwerk. Als de notitie een animated gif bevat, wordt alleen het eerste beeld van de video gedeeld. Dit geldt eveneens voor notities met HTC Zoe-foto's.
Platte tekst	Extraheer de tekst in een notitie en bewerk deze voordat je hem deelt.



Je kunt notities ook delen als meerdere afbeeldingbestanden. Tik in het hoofdscherm van Krabbelen op **☰** > **Delen** > **Afbeelding** en selecteer de notities en notatieblokken die je wilt delen.


Muziek beluisteren

Geniet van je favoriete songs op je HTC One max met de app Muziek.



Als je de app Muziek voor het eerst opent, wordt je gevraagd of je automatisch gerelateerde inhoud wilt downloaden, zoals albumhoezen en foto's van artiesten, naar de HTC One max.

1. Open de app Muziek.
2. Veeg naar de verschillende tabs om op categorie te bladeren.
3. Tik op een nummer om dat af te spelen.
4. Tik op de pictogrammen op het scherm om het afspelen te bedienen, nummers te herhalen enzovoort.

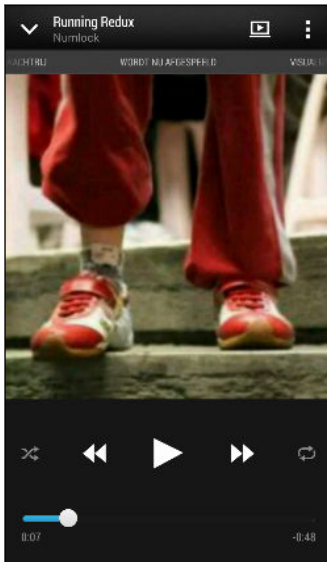

-  Druk en sleep met je vinger over de voortgangsbalk om naar een willekeurig punt in het nummer te springen.
-  Shuffle in- of uitschakelen. (Deze modus is uitgeschakeld wanneer het pictogram grijs is.)
-  Blader door de herhaalmodus: herhaal alle nummers, Huidig nummer herhalen, en Niet herhalen.
-  Speel je muziek af op een voor DLNA[®] geschikte tv of geluidssysteem, de HTC Media Link HD, of stereo Bluetooth-apparaat.
-  Minimaliseer het scherm. Wordt nu afgespeeld om te blijven bladeren in de muziekverzameling.



Als je naar muziek luistert en het scherm schakelt uit, druk dan op AAN/UIT om het scherm weer in te schakelen zodat je het afspelen van de muziek rechtstreeks op het Scherm blokkeren kunt bedienen.

Afspeellijsten maken en gebruiken

Personaliseer je muzikale ervaring met afspeellijsten. Maak een afspeellijst die alleen je favoriete nummers bevat of maak er een die bij je stemming past. Je kunt net zoveel afspeellijsten maken als je wilt.

1. Open de app Muziek.
2. Veeg naar het tabblad Afspeellijsten.

3. Tik op **+** en typ een naam voor de afspeellijst.
4. Tik om nummers toe te voegen op **+** naast het tekstvak met de titel, blader door je muziekverzameling en tik op een nummer dat je wilt toevoegen.
Herhaal deze stap om meer nummers toe te voegen.
5. Je kunt ook:

Nummers herordenen	Houd ≡ ingedrukt naast de titel van het nummer dat je wilt verplaatsen en sleep het naar zijn nieuwe positie.
Nummers verwijderen	Selecteer de nummers die je uit de afspeellijst wilt verwijderen.
De naam van de afspeellijst wijzigen	Typ de nieuwe naam voor de afspeellijst in het titelvak.

6. Tik op Opslaan.

Om een afspeellijst te bewerken die je gemaakt hebt, veeg je naar het tabblad Afspeellijsten op het hoofdscherm van de app Muziek. Open een afspeellijst en tik op **≡** > Afspeellijst bewerken.

De nummers in een afspeellijst afspelen

1. Open de app Muziek.
2. Veeg naar het tabblad Afspeellijsten.
3. Tik op een afspeellijst en tik op het nummer dat je het eerst wilt horen.

Het nummer speelt af op het tabblad Wordt nu afgespeeld.

Afspeellijsten verwijderen



Je kunt de afspeellijsten Onlangs afgespeeld en Onlangs toegevoegd niet verwijderen.

1. Open de app Muziek.
2. Veeg naar het tabblad Afspeellijsten.
3. Je kunt:
 - Houd de afspeellijst die je wilt verwijderen ingedrukt en tik op **Afspeellijst verwijderen**.
 - Tik op **≡** > **Afspeellijsten verwijderen** om meerdere afspeellijsten te verwijderen.

Een nummer aan de wachtlijst toevoegen

Tijdens het afspelen van een nummer kun je ook naar andere tracks bladeren die zijn opgeslagen op de HTC One max. Voeg een nummer of album toe aan de wachtlijst zodat deze afspeelt als de huidige afspeellijst klaar is.

1. Tijdens het afspelen van een nummer blader je naar andere tracks.
2. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Zoek het album of de afspeellijst die je wilt hebben, druk daar op en tik op **Toevoegen aan wachtrij**.
 - Blader naar een artiest of nummer en tik op **⋮** > **Toevoegen aan wachtrij**.

De nummers die je hebt toegevoegd, verschijnen op het tabblad Wachtrij.

Albumafbeeldingen en foto's van artiesten bijwerken



Om op gegevensgebruik te besparen, kun je verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk bij het bijwerken van je albumafbeeldingen en foto's van artiesten. Selecteer in de muziekinstellingen **Alleen Wi-Fi**.

1. Open de app Muziek.
2. Veeg naar de tab Artiesten of Albums.
3. Tik op **⋮** > **Foto's artiest bijwerken** of **CD-hoes updaten**.

Als je de HTC One max automatisch je muziekverzameling wilt laten controleren en bijwerken, tik je op **⋮** op het hoofdscherm van de app Muziek en vervolgens op **Instellingen**. Selecteer **Albumafbeeldingen** en **Foto's artiest**.

Een nummer als beltoon instellen

Selecteer een nummer uit de Muziek bibliotheek en stel dit in als je beltoon of als beltoon voor een favoriete contact.

1. Open de app Muziek.
2. Speel het nummer dat je als beltoon wilt instellen.
3. Tik op **⋮** > **Instellen als beltoon**.
4. Tik op **Telefoonbeltoon** of op **Contactbeltoon**. Als je **Contactbeltoon** selecteert, moet je de contacten kiezen waaraan je de beltoon wilt koppelen.

Een MP3-beltoon inkorten

Gebruik de beltoontrimmer van de applicatie Muziek als je slechts een deel van het nummer als beltoon wilt gebruiken.

1. Als je het gewenste nummer hebt gevonden, tik je op  > **Instellen als beltoon** > **De beltoon inkorten**.
2. Sleep de twee snijrschuiven  naar het deel waar je de beltoon wilt laten beginnen en eindigen.
Tik om nauwkeurig bij te snijden op de linker- of rechterpijlknoppen. Tijdmarkerings geven aan waar je in het nummer bent.
3. Tik op **Instellen als** als je klaar bent.
4. Kies vervolgens of je het bijgesneden nummer wilt gebruiken als **Telefoonbeltoon** of als **Contactbeltoon**.



Je nieuwe beltoon verschijnt in de telefooninstellingen. Ga naar **Instellingen** > **Geluid** > **Beltoon**.

Songteksten weergeven


Zo dol op een nummer dat je wilt meezingen? De HTC One max geeft je muziek een extra kick met songteksten en visualiseringen.





Om op gegevensgebruik te sparen, moet je verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk bij het downloaden van teksten. Selecteer in de muziekinstellingen **Alleen Wi-Fi**.

1. Open de app Muziek.
2. Ga naar het nummer dat je wilt horen en tik er op.
3. Veeg naar het tabblad Visualizer om de teksten te volgen. Songteksten verschijnen op het scherm als inhoud is gedownload.



Wil je een ander beeld voor je muziek? Tik op  > **Scène** en selecteer een scène. Als je wilt dat de scène voor elk nummer verandert, selecteer je **Willekeurig**.


4. Tik op het scherm om de teksten op volledig scherm weer te geven.
5. Om naar een ander deel van het nummer te springen, tik je op het scherm zodat de voortgangsbalk verschijnt. Sleep je vinger over de voortgangsbalk of houd  of  ingedrukt.
6. Veeg omhoog of omlaag over het scherm om door de tekst te bladeren.



Niet alle talen worden ondersteund.

Gerelateerde muziekinfo opzoeken

SoundHound kan info vinden over het nummer waarnaar je luistert. Je kunt de teksten opzoeken, meer te weten komen over de toerneedata van de artiest, enzovoort.

Tik terwijl een nummer speelt op  > Info ophalen.

Muziekvideo's zoeken op YouTube

Je kunt op YouTube muziekvideo's opzoeken van het nummer waarnaar je luistert.

Tik in het scherm van Wordt nu afgespeeld op  > Zoeken > YouTube.

Naar de FM-radio luisteren




Luister naar je favoriete zenders met de applicatie FM-radio.




Je moet eerst een headset aansluiten op de audio-aansluiting van je HTC One max voordat je FM-radio kunt gebruiken. FM-radio gebruikt de stereo headset als antenne.

1. Open de app FM-radio app.

De eerste keer dat je FM-radio opent, zoekt het naar lokale FM-zenders waarnaar je kunt luisteren.

2. Terwijl je luistert naar een FM-zender kun je:
 - Tik op  of op  om naar de volgende of vorige zender te gaan.
 - Sleep om af te stemmen op een frequentie op de FM-band. Tik op  of op  om de zender nauwkeurig af te stemmen.
 - Tik op  om een favoriet te maken van een radiozender. Tik op  voor je andere favorieten en vooraf ingestelde zenders.

3. Tik op  als je de FM-radio volledig wilt sluiten.

Met de HTC One max van tv genieten

Door de app TV wordt de HTC One max een belangrijk onderdeel van je entertainment-ervaring. Met de app TV kun je gemakkelijk afstemmen op je voorkeurprogramma's, herinnerd worden als je favoriete programma wordt uitgezonden, zien welke programma's in aantocht zijn, enzovoort.

Ontdek actuele en komende programma's met de intelligente elektronische programmagids (EPG) die je kijkgewoonten leert en die uitzendingen voorstelt die je mogelijk leuk vindt. De app TV kan ook meer dan één EPG onthouden, dus als je meer aanbieders hebt, kun je herinneringen ontvangen voor elk van hen.



EPG-informatie is alleen voor bepaalde landen verkrijgbaar.

De app TV instellen



Zorg er voor dat je een internetverbinding hebt voordat je de EPG instelt.

1. Open de app TV.
2. Tik op **Volgende**.
3. Selecteer je locatie en tik op **Volgende**.
Afhankelijk van je locatie kan je gevraagd worden naar je postcode of je regio.
4. Selecteer je TV-aanbieder en tik op **Volgende**.






Je kabel- of service provider wordt mogelijk niet ondersteund door de app TV.

5. Selecteer de zenders in je kabelabonnement en tik op **Volgende**.
6. Selecteer je video op aanvraag-diensten en tik op **Volgende**.



Welke video op aanvraag-diensten beschikbaar zijn, is afhankelijk van je locatie.

7. Tik op  naast je favoriete programma's. Als je favoriete programma's niet in de lijst staan, tik je op , voer je de naam van het programma in, en tik je op .
8. Tik op **Voltooien**.

De EPG gebruiken

Gebruik de EPG (electronische programmagids) van de app TV om te kijken wat er op tv te zien is, om gegevens van programma's te bekijken, of om herinneringen te plannen.



Je moet een afstandsbediening instellen voordat je de app TV gebruikt. Zie [Je afstandsbediening instellen](#) op pagina 122.

1. Open de app TV.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Tik op een miniatuur om de naam, uitvoerenden en samenvatting van het programma te bekijken.
 - Tik op ▶ om het programma of de film op je tv te bekijken.
 - Houd een miniatuur ingedrukt om meer opties te zien.
 - Tik op ▼ om het type programma te veranderen dat je wilt weergeven in de EPG of om de zendergids te bekijken.

Tik op ☰ > **Instellingen** om instellingen voor de EPG te wijzigen, afstandsbedieningen toe te voegen enzovoort.

Een andere EPG toevoegen

Als je meer dan één tv-aanbieder hebt, kun je extra EPG's toevoegen aan de app TV en daar eenvoudig tussen wisselen op de HTC One max. De app TV is ontworpen volgens het concept van Kamers. Voor elke Kamer kun je een EPG en een afstandsbediening toevoegen.



- Je kunt alleen een andere EPG instellen voor een tv-aanbieder van dezelfde locatie of land. Als je de locatie of het land verandert, worden eerder gemaakte EPG's en afstandsbedieningen verwijderd.
- Er is een grens aan het aantal Kamers dat je kunt toevoegen. Als je het maximum hebt bereikt, moet je er een verwijderen voordat je een andere kunt toevoegen.

1. Open de app TV.
2. Tik in het hoofdscherm van de tv-app op ☰ > **Instellingen** > **Kamers**.
3. Tik op + en typ een naam voor de nieuwe Kamer.
4. Als **Een nieuwe kamer maken** geselecteerd is, tik je op **Volgende**.





Als je een bestaande EPG wilt dupliceren, selecteer je de Kamer met de EPG die je wilt kopiëren.

5. Volg de instructies op het scherm om de EPG in te stellen.

Om te wisselen tussen EPG's, tik je op ▼ op het hoofdscherm van de app TV.

Een Kamer bewerken, hernoemen of verwijderen

1. Open de app TV.
2. Tik op  > **Instellingen** > **Kamers**.
3. Tik op een Kamer om zenders te verbergen of weer te geven, je favoriete kanalen te labelen, enzovoort.

Als je de Kamer wilt hernoemen of verwijderen, tik je op  terwijl de Kamer editor geopend is, en tik je op de gewenste optie.

Tv-programma's plannen

Of je favoriet programma nu het volgend uur of de volgende week wordt uitgezonden, je hoeft het nooit te missen als je een herinnering instelt in de app TV. De app Agenda meldt je wanneer je favoriete programma op het punt staat om te starten.

1. Open de app TV.
2. Tik op een miniatuur van een programma waarin je geïnteresseerd bent.
3. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Tik voor programma's die deel uitmaken van een serie, op een aflevering onder Binnenkort, en tik vervolgens op **Mij herinneren** om een herinnering voor dat programma toe te voegen.
 - Tik voor programma's zoals films of sportevenementen op **Mij herinneren** onder Binnenkort om een herinnering toe te voegen voor een bepaalde kijktijd.

Het pictogram Herinnering ingesteld  verschijnt naast het geplande programma.

Voordat het programma begint, ontvang je een melding van de aankomende gebeurtenis. Tik op de melding en tik vervolgens op de koppeling en open deze in de app TV om details van het programma te bekijken.

Als je wilt weten, welke programma's je gepland hebt, tik je op  > **My Picks (Mijn keuzes)**. Ga vervolgens naar het tabblad **Gepland**.



Tik op **Serie toevoegen** als je herinneringen wilt ontvangen voor komende afleveringen van een favoriete tv-serie.


Op aanvraag-video bekijken

Voeg op aanvraag-diensten toe aan de app TV zodat je op elk gewenst moment kunt genieten van beschikbare films en tv-programma's.



- De meeste op-aanvraag films en tv-programma's zijn te koop of te huur bij je video-aanbieder.
- Mogelijk moet je de op aanvraag-service app eerst downloaden van Google Play.

1. Open de app TV.
2. Tik op ▼ , selecteer **Films**, **TV-programma's** of **Sport** en ga naar het tabblad **Op aanvraag**.
3. Tik op een miniatuur om gegevens over het programma te bekijken.
4. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Ga voor programma's die deel uitmaken van een serie naar het tabblad **Op aanvraag** en selecteer een aflevering. Tik vervolgens op de video-aanvraagdienst die je wilt gebruiken om het programma te bekijken.
 - Voor programma's zoals films of sportevenementen tik je op de videoaanvraagdienst die je wilt gebruiken om het programma te bekijken.


Tik op  > **Instellingen** > **Op aanvraag** om video op aanvraag-diensten toe te voegen of te verwijderen.

Je afstandsbediening instellen

Ben je het zat om steeds van afstandsbediening te wisselen voor je tv, set top box en home theater-systeem terwijl je tv kijkt? Je kunt ze tot één afstandsbediening combineren.



- Zorg er voor dat je een Kamer hebt. Standaard heet je eerste Kamer "TV-kamer". Zie [Een andere EPG toevoegen](#) op pagina 120 om meer Kamers toe te voegen.
- Controleer of de HTC One max met internet is verbonden.

1. Open de app TV.
2. Tik op ▼ om de Kamer te selecteren waarvoor je een afstandsbediening wilt maken.
3. Tik op  > **Start**.
4. Selecteer de apparaten die je wilt bedienen met je afstandsbediening en klik op **Volgende**.



De optie TV kan niet worden uitgeschakeld.

5. Selecteer het merk van je tv en tik op **Volgende**.
6. Zorg er voor dat je tv is uitgeschakeld en tik op **Volgende**.
7. Richt de HTC One max op de tv en tik op de knipperende knop op het scherm.
8. Tik op **Ja** als de HTC One max je tv kon inschakelen en volg de aanwijzingen op het scherm om door te gaan met het instellen van de andere apparaten.
 - Tik op **Nee** als het inschakelen van de tv is mislukt. De HTC One max probeert dan een ander afstandsbedieningsprofiel.
 - Als geen passend profiel voor een afstandsbediening is gevonden, moet je de afstandsbediening met de hand instellen.

De knoppen van de afstandsbediening aanpassen

Bevallen de voorgedefinieerde knoppen niet? Je kunt elke knop wijzigen.



Om conflicten met de EPG te vermijden, wordt aangeraden om geen van de knoppen op het tabblad Numeriek blok te wijzigen.

1. Open de app TV.
2. Tik op  >  > **Instellen knop**.
3. Tik op een knop om in te stellen.



Rode knoppen (behalve de opnameknop) zijn niet geconfigureerd.


4. Lijn de IR-poort op de HTC One max uit met de IR-poort op de afstandsbediening van je apparaat. Je HTC One max en de afstandsbediening moeten minder dan 5 cm uit elkaar liggen.
5. Houd op de afstandsbediening van je apparaat de knop ingedrukt die je wilt toevoegen aan je HTC One max.
6. Tik op de knipperende knop op het scherm om deze te testen.
7. Tik op **Ja** om het instellen van de knop te voltooien.




Als je op **Nee** tikt, wordt je gevraagd om het nogmaals te proberen.


8. Druk op **<** totdat je de modus Instellen knop verlaat.

Je tv bedienen met de HTC One max

1. Open de app TV.
2. Tik op .
3. Voer een van de volgende handelingen uit:

De tv, set top box, of het home theater-system aan of uit zetten	Tik op het tabblad Voeding en invoer op de knop Aan, Uit, Aan/uit onder de apparaatnaam.
De invoerbron voor de tv of het home theater-systeem veranderen	Tik op het tabblad Voeding en invoer op de knop Invoer onder de apparaatnaam.
Van zender wisselen, het volume aanpassen of dempen, enzovoort	Ga naar het tabblad Kan/Vol.
Zendernummers rechtstreeks invoeren	Open het tabblad Numeriek blok.
Tussen onlangs bekeken zenders wisselen	Tik op het numerieke blok op  . Je kunt ook naar een onlangs bekeken zender gaan in het meldingenvenster.
De weergaveknoppen openen	Ga naar het tabblad Kan/Vol.



Om het scherm automatisch in te schakelen als u de HTC One max oppakt terwijl u de app TV gebruikt, selecteer je de optie **Automatisch wakken** in  > **Instellingen**.

Je tv bedienen vanuit het meldingenvenster

Wordt je gebeld terwijl je tv kijkt? Je kunt de HTC One max gebruiken om de tv te dempen, en meer.

1. Schuif het Meldingenvenster open.
2. Tik op de bedieningsknoppen om de tv te dempen, van zender te wisselen, enzovoort.




Video kijken op YouTube


Bekijk de nieuwste video-sensaties met de app YouTube.

1. Open de app YouTube.
2. Zoek of blader naar een video.

- Als je de gewenste video vindt, tik je er op.



Wil je de video liever op een later tijdstip bekijken? Tik op  > **Toevoeg. aan** > **Later bekijken**. Je kunt de video opnieuw openen vanuit de lijst Later bekijken in je profiel.


- Tijdens het bekijken van video kun je:
 - De HTC One max op zijn kant draaien om de video op volledig scherm weer te geven.
 - Tik op het videoscherm om te pauzeren, het afspelen te hervatten, of sleep de schuif om naar een ander deel van de video te springen.
 - Blader omlaag over het venster met videogegevens voor gerelateerde video's of opmerkingen van andere kijkers.
 - Tik op  om het videoscherm te verkleinen en door andere video's te bladeren. Veeg de videominiatuur naar links of rechts om hem te sluiten.



Tik op het pictogram **YouTube** om terug te keren naar het vorige scherm.

Video's vooraf laden

Stel de app YouTube in op het vooraf laden van video's zodat je ze zonder onderbrekingen kunt bekijken. Video's worden vooraf geladen als de HTC One max wordt opgeladen en met een Wi-Fi-netwerk is verbonden.

Zie de YouTube help voor meer informatie over het vooraf laden van video's.

- Open de app YouTube.
- Tik op  > **Instellingen** > **Vooraf laden**.
- Selecteer welk type video's je vooraf wilt laden.

De video's laden vooraf als  in het scherm Kijklijst verschijnt of op het kanaal waarop je geabonneerd bent. Het pictogram verandert in  als de video's gereed zijn om te bekijken.

Verbinding maken met je home entertainment systeem

Wil je de HTC One max-ervaring groter en luider maken? Door met drie vingers naar boven te vegen, deel je je video's, muziek en zelfs streaming media met externe apparaten via DLNA, HTC Media Link HD, A2DP (Bluetooth), en andere ondersteunde verbindingen voor draadloze weergave.



Sommige apparaten moet je koppelen voordat je er mee kunt delen.

Over HTC Media Link HD

Je kunt de HTC Media Link HD aansluiten op elke TV met een HDMI-aansluiting en hem gebruiken om inhoud draadloos op de tv weer te geven.



De HTC Media Link HD wordt afzonderlijk verkocht.

Eenvoudig installeren en gebruiken

Met een drievingerbeweging sluit je de HTC One max op de HTC Media Link HD en deel je de inhoud op het grote scherm.

Multitasken met twee schermen

De HTC Media Link HD geeft je een weergave op twee schermen als je:

- Foto's of video's in Galerij bekijkt
- Muziek afspeelt in de app HTC Muziek

Als je media op het grote scherm weergeeft, kun je op de HTC One max multitasken en andere dingen doen zoals oproepen aannemen, over het web bladeren of e-mail versturen.

Maak van je tv een digitale fotolijst

Gebruik de TV schermbeveiligingsoptie van de tv om tot 30 foto's van de HTC One max op te slaan op de HTC Media Link HD en ze als diavoorstelling op de tv weer te geven.

Zie de handleiding van de HTC Media Link HD als je meer over de installatie en het gebruik in combinatie met de HTC One max wilt weten.

Je media delen op DLNA-apparaten



As je een tv of geluidssysteem gebruikt dat DLNA ondersteunt, kun je in de documentatie daarvan opzoeken hoe je deze met je thuisnetwerk verbindt.

1. Verbind de HTC One max via Wi-Fi met je thuisnetwerk.
2. Open de applicatie Galerij of Muziek.
3. Zoek de media op die op de HTC One max zijn opgeslagen en die je wilt delen, en tik er op.
4. Veeg met drie vingers omhoog om het scherm Media-uitvoer te openen.
5. Kies het apparaat in je netwerk waar je de media wilt afspelen.
6. Eenmaal verbonden met het apparaat in je netwerk tik je op de bedieningselementen op het scherm om het afspelen te bedienen, het volume aan te passen, enzovoort.



Ga voor meer informatie over DLNA naar www.dlna.org.

Opslagruimte

Telefoongeheugen

Soorten opslag

Wil je weten wat voor soort opslag je kunt gebruiken voor je apps, gegevens en bestanden?

De HTC One max gebruikt deze vormen van opslag:

Telefoongeheugen	Deze opslag combineert zowel de interne opslag waar apps, e-mail, gegevens en SMS-berichten worden opgeslagen, als de bestandsopslag waar foto's, video's en muziekbestanden worden opgeslagen. Zie Meer opslagruimte vrijmaken op pagina 129 voor tips over het vrijmaken van ruimte als de telefoonopslag bijna vol is.
Geheugenkaart	Gebruik een geheugenkaart om meer bestanden op te slaan. Je kunt ook instellen dat apps zoals Camera rechtstreeks op de kaart opslaan.
USB-opslag	Als je een extern USB-opslagapparaat aansluit (zoals een USB-stick of een SD-kaartlezer) kun je foto's en video's die daarop zijn opgeslagen direct vanuit de Galerij bekijken en nummers op het apparaat afspelen in Muziek. Je kunt ook PDF's openen en Office-documenten bewerken. Je hebt een speciale kabel nodig om de HTC One max met een USB-opslagapparaat te verbinden. De HTC One max ondersteunt USB-opslagapparaten (behalve draagbare harde schijven) tot 64 GB.

Bestanden naar en vanaf de HTC One max kopiëren

Je kunt je muziek, foto's en andere bestanden naar de HTC One max kopiëren.



Sluit je bestanden en sla ze op voordat je ze van je computer naar de HTC One max kopieert, of omgekeerd.

1. Sluit de HTC One max aan op je computer met de meegeleverde USB-kabel. Je ziet opties voor het bekijken of importeren van bestanden op het computerscherm.
2. Kies om bestanden weer te geven.

3. Kopieer de bestanden van je computer naar de HTC One max of omgekeerd.
4. Verbreek de verbinding tussen de HTC One max en je computer na het kopiëren van de bestanden.

Meer opslagruimte vrijmaken

Naarmate je de HTC One max langer gebruikt, verzamel je steeds meer gegevens en vul je na verloop van tijd de opslagcapaciteit. Hier zijn een paar tips over hoe je de opslagruimte kunt vergroten.

De opslagassistent uitvoeren

Maak ruimte in de telefoonopslag vrij door apps en bestanden te verwijderen die je niet langer wilt bewaren. Tik in Instellingen op **Opslagruimte > Meer ruimte maken**.

Bestanden in Google Drive opslaan

Je kunt foto's, e-mailbijlagen en andere documenten opslaan in Google Drive en ze overal waar je bent openen. Je kunt de app Camera instellen om automatisch foto's naar Google Drive te uploaden.



Google Drive is een externe app die niet wordt geleverd door of geassocieerd is met HTC Corporation.

Foto's en video's beheren

- Stel de app Camera in om automatisch te uploaden naar een site voor het delen van foto's of naar online-opslag. Je kunt ze terughalen van de site voor het delen van foto's of uit de online opslag als dat nodig is.



Het gebruik van gegevensverbindingen tijdens het uploaden van foto's en video's kan veel geld kosten. Je kunt het beste verbinding maken met Wi-Fi of automatisch uploaden van camera-opnames uitschakelen als je een beperkt gegevensabonnement hebt.

- Na het nemen van een reeks continu-opnames, bewaar je alleen de beste opname en gooi je de rest weg.
- Nadat je een foto hebt bewerkt of een video bijgesneden, blijft het originele bestand behouden. Je kunt originele bestanden verwijderen of ze naar de online opslag of je computer verplaatsen.
- Als je video's alleen via MMS verzendt, gebruik je een lagere resolutie. Video met een hoge resolutie neemt meer ruimte in beslag. Tik in de instellingen voor Camera op **Videokwaliteit** om de resolutie te veranderen.

Back-ups van gegevens

Bewaar alleen de meest recente gegevens van apps op de HTC One max. Je kunt een back-up maken van agenda's, contacten en bladwijzers of SMS-berichten en persoonlijke woordenboeken exporteren.

Schakel een aantal apps uit

Ook apps die niet gebruikt worden, kunnen op de achtergrond actief zijn en gegevens naar de telefoonopslag downloaden. Als je de app niet kunt verwijderen, kun je hem uitschakelen. Tik in Instellingen op **Apps** en veeg naar **Alles**. Selecteer de app die je wilt uitschakelen en tik op **Uitschakelen**.

Gegevens coderen op de HTC One max

Je kunt gegevens coderen op de telefoon zoals je online accounts, instellingen, muziekbestanden en andere media. Na de codering moet je pincode voor de schermvergrendeling of het wachtwoord invoeren om je telefoon in te schakelen en de gegevens te openen.

Codering van telefoonopslag



- Stel een PIN-code voor schermvergrendeling of wachtwoord in voordat je de gegevens codeert.
- Laad de batterij volledig op en houd de HTC One max aangesloten op de voedingsadapter tijdens het coderen. Het coderen duurt ongeveer een uur.
- Je kunt coderen niet ongedaan maken. Als je terug wilt keren naar een ongecodeerde telefoon, moet je de fabrieksinstellingen herstellen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Opslag**.
2. Tik op **Codering van telefoonopslag**.
3. Tik op **Coderen**.
4. Voer de PIN-code of het wachtwoord in en tik op **Volgende**.
5. Tik op **Coderen**.

De codering start en de voortgang wordt weergegeven. De telefoon kan een paar maal herstarten.

Als het coderingsproces voltooid is, voer je de PIN-code of het wachtwoord in.

Codering geheugenkaart

Je kunt bestanden op je geheugenkaart coderen om ze te beschermen. Door de geheugenkaart te coderen, wordt deze niet geformatteerd of gewist. Bestanden op de geheugenkaart die op de telefoon zijn gecodeerd, kunnen alleen op de telefoon worden gebruikt.



- Stel een PIN-code voor schermvergrendeling of wachtwoord in voordat je de gegevens codeert.
- Laad de batterij volledig op en houd de HTC One max aangesloten op de voedingsadapter tijdens het coderen.
- Alleen bestanden die op de geheugenkaart zijn toegevoegd nadat codering is ingeschakeld, worden gecodeerd. Bestaande bestanden worden niet gecodeerd.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Opslag**.
2. Tik op **Codering SD-kaart op bestandsniveau**.
3. Tik op **Coderen**.
4. Voer de PIN-code of het wachtwoord in en tik op **Volgende**.
5. Tik op **Coderen**.

De codering start en de voortgang wordt weergegeven. Tijdens het coderen kun je de geheugenkaart niet gebruiken.

Je kunt het coderen van nieuwe bestanden stoppen door de optie **Codering SD-kaart op bestandsniveau** uit te schakelen. Reeds gecodeerde bestanden blijven gecodeerd. Om deze bestanden te kunnen gebruiken, moet je eerst Codering SD-kaart op bestandsniveau weer inschakelen.

Google Drive

Google Drive gebruiken op de HTC One max

Deel je foto's, documenten en andere bestanden op Google Drive om ze te kunnen bereiken op de HTC One max, je computer, en je andere mobiele apparaten.

Meld je aan bij je Google-account op de HTC One max om je Google Drive-opslag te bereiken. Je kunt vervolgens:

- Bekijk je Google Drive-foto's direct vanuit de Galerij Nadat je foto's hebt genomen met de Camera, kun je de Galerij ook gebruiken om ze te uploaden naar Google Drive.
- Deel een koppeling naar je Google Drive-bestanden per e-mail.
- Bekijk Office-documenten die zijn opgeslagen in Google Drive. Nadat je nieuwe Office-documenten hebt gemaakt, kun je ze ook opslaan op Google Drive.
- Bekijk PDFs die zijn opgeslagen in Google Drive. Je kunt ook Office-documenten als PDFs exporteren naar Google Drive.

- Bekijk de beschikbare Google Drive-opslag vanuit Instellingen.
- Maak een back-up van de HTC One max naar Google Drive, zodat je de back-up gemakkelijk kunt terugzetten op een andere HTC-telefoon.
- Gebruik de app Google Drive om je online-opslag te beheren.



Om bestanden te uploaden, moet de app Drive zijn geïnstalleerd op de HTC One max. Als deze app niet is voorgeïnstalleerd, kun je deze downloaden en installeren vanaf Google Play.

Je gratis Google Drive-opslag activeren

Gebruik tot 65 GB gratis Google Drive-storage. Naast de standaardopslag die je krijgt van Google Drive, levert de HTC One max gedurende twee jaar gratis 50 GB extra opslag. Meld je aan bij je Google-account op de HTC One max (en niet vanaf je computer of een andere niet-HTC-telefoon) om dit aanbod te claimen.

1. Als je het aanbod voor Google Drive op het venster Feeds van je beginscherm ziet, tik je op de tegel.
Of open de applicatie Drive. (Als deze app niet is voorgeladen op je telefoon, kun je hem downloaden van Google Play.)
2. Op het scherm dat het aanbod voor extra opslag toont, tik je op **Inwisselen**. Daarna wordt de extra opslag aan je account toegevoegd.
3. Volg de aanwijzingen op het scherm om de zaken te leren die je kunt doen met Google Drive.



- Als je niet het scherm ziet voor het inwisselen van het aanbod, tik je op **☰ > Product Tour** in de app Drive om deze te openen.
- Aanvullende gebruiksvoorwaarden kunnen van toepassing zijn (waaronder abonnementskosten) als je proef van twee jaar eindigt. Zie voor details de voorwaarden op de support site van Google Drive (support.google.com/drive/?p=drive_offers_htc).
- De app Drive is eigendom van Google en is een externe app die niet wordt geleverd door of geassocieerd is met HTC Corporation.

De opslagruimte van Google Drive controleren

In Instellingen kun je de beschikbare opslagruimte op Google Drive controleren.

Ga naar Instellingen en tik op **Opslag**. Onder Online opslagruimte zie je de beschikbare opslag op Google Drive.


Kijk regelmatig hoeveel online opslagruimte je nog hebt voordat je meer materiaal uploadt.

Je foto's en video's uploaden naar Google Drive

Gebruik Galerij om je foto's en video's naar Google Drive te uploaden en de koppeling te delen.



Als je alleen video's wilt delen, moet je ze uploaden naar een map in Google Drive die ook foto's bevat.


1. Open de app Galerij.
2. Veeg in het hoofdtabblad van Galerij naar de tab Albums of Gebeurtenissen.
3. Tik op een album of gebeurtenis dat of die de foto's of video's bevat die je wilt delen.
4. Veeg naar het tabblad Alle.
5. Tik op .
6. Als je het venster HTC Share ziet, tik je op **Nee, bedankt** om het te sluiten.
7. Tik in het keuzemenu op **Drive**.
8. Selecteer de foto's en video's die je wilt uploaden en klik op **Volgende**.
9. Kies of maak een map in Google Drive.
10. Tik op **OK** om te uploaden.

Ga als je klaar bent naar het scherm Alle applicaties en tik op **Drive** om te controleren of je uploads op je Google Drive-opslag staan.

Daarna kun je de koppeling delen met je Google Drive-foto's en video's.

De koppeling delen naar foto's en video's op Google Drive


Deel de koppeling naar een volledig album met foto's en video's die in je Google Drive-opslag is opgeslagen, zodat anderen deze kunnen bekijken.

1. Open de app Galerij.
2. Veeg naar de tab Albums en tik op de tegel **Drive**.
3. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Tik op een album dat je wilt delen en tik op .
 - Om een enkele foto te delen, tik je daar op om hem op volledig scherm weer te geven, waarna je op  tikt.
4. Kies hoe je de koppeling wilt delen, zoals per e-mail verzenden of op je sociale netwerken plaatsen.

Gedeelde koppelingen zijn niet automatisch toegankelijk voor je ontvangers. Als je ontvangers de koppeling ontvangen, kunnen ze toegang aanvragen waarna je een e-mail ontvangt dat je meldt dat ze toegang nodig hebben. Of gebruik voor het delen eerst de app Drive om de ontvangers toe te voegen waarmee je je koppeling naar Google Drive wilt delen.

Koppelingen naar documenten of bestanden delen in Google Drive



Geen grote bestanden meer aan je e-mail toevoegen. Gebruik de app Mail om via e-mail koppelingen te delen naar documenten of andere bestanden in je Google Drive-opslag.

1. Open de app Mail.
2. Als je meerdere e-mailaccounts hebt, kies je een account die je wilt gebruiken.
3. Maak een nieuw e-mailbericht en vul de ontvangers in, of beantwoord een e-mail.
4. Tik op .
5. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Tik op **Document** en kies of je PDFs of Office- documenten wilt delen.
 - Tik op **Bestand** en kies een bestandstype.
6. Tik op **GoogleDrive**.
7. Open in je Google Drive-opslag de map die de gewenste bestanden bevat.
8. Selecteer de bestanden die je wilt delen en tik op **OK**.
De koppelingen van de geselecteerde bestanden zijn aan je e-mailbericht toegevoegd.
9. Tik op  om je e-mail te verzenden.

Gedeelde koppelingen zijn niet automatisch toegankelijk voor je ontvangers. Als je ontvangers de koppeling ontvangen, kunnen ze toegang aanvragen waarna je een e-mail ontvangt dat je meldt dat ze toegang nodig hebben. Of gebruik voor het delen eerst de app Drive om de ontvangers toe te voegen waarmee je je koppeling naar Google Drive wilt delen.

Mensen toegang geven via de app Drive


Met de app Drive kun je mensen toevoegen waarmee je je koppeling naar Google Drive wilt delen. Je kunt ook machtigingen instellen, zoals de ontvangers je gedeelde materiaal laten bekijken, bewerken of becommentariseren.

1. Open de app Drive.
2. Tik op  naast een bestand of map, afhankelijk van wat je wilt delen.
3. Tik op .
4. Typ de eerste paar tekens van de naam of het e-mailadres. De overeenkomende Google-contactpersonen verschijnen.
5. Selecteer de naam of het e-mailadres van een contact en selecteer vervolgens de machtigingen. Je kunt machtigingen instellen om ontvangers toe te staan:
 - een map te bekijken of bewerken
 - een bestand te bekijken, bewerken of daar commentaar op te leveren.

6. Tik op **Toevoegen**.
7. Voeg nog meer mensen toe en tik op ✓ of druk op < als je klaar bent.

Werken met documenten die zijn opgeslagen op Google Drive

Met Polaris Office 5 kun je PDFs bekijken en Office-documenten bewerken die zijn opgeslagen op je Google Drive. Je kunt in deze app ook Office-documenten maken, ze opslaan op Google Drive, en ze zelfs exporteren als PDF naar Google Drive.




1. Open de app Polaris Office.
2. Tik op  om de documenten op bestandstype te bekijken.
Documenten opgenomen onder je Google-account zijn de bestanden die zijn opgeslagen op je Google Drive-opslag. (Tik eventueel op ▼ naast je account om de lijst met bestanden weer te geven.)
3. Tik op een PDF-document om het weer te geven of op een Office-document om het te bewerken.
4. Nadat je veranderingen hebt aangebracht in een Office-document, tik je op het pictogram linksboven om een keuzemenu te openen.
5. Tik op **Opslaan** of op **Opslaan als**.




Als je dit document als een PDF wilt exporteren, tik je links op het pictogram en vervolgens op **PDF Export**.

Een document van de HTC One max opslaan op Google Drive

In Polaris Office 5 kun je een PDF die je bekijkt of een Office-document dat je hebt gemaakt, opslaan op je Google Drive-opslag.

1. Tik in Polaris Office op  om de documenten op bestandstype weer te geven.
Documenten onder het pictogram  zijn de bestanden die lokaal zijn opgeslagen op de HTC One max. (Tik eventueel op ▼ om de lijst met bestanden weer te geven.)
2. Open een PDF-document of maak een nieuw Office-document.
3. Om het document op te slaan op Google Drive tik je op het pictogram linksboven en vervolgens op **Opslaan als**.
4. Tik in het vak Pad naar map.
5. Tik op  en vervolgens op je Google-account om naar je Google Drive-opslag te gaan.



6. Tik op een map waar je het document wilt opslaan en vervolgens op ✓.
7. Voer een bestandsnaam in en tik op .

Hulp halen

Als je meer wilt weten over Polaris Office 5, tik je op  > **Help**.

De HTC One max van je Google Drive-opslag ontkoppelen

Je kunt de HTC One max op afstand ontkoppelen van Google Drive, als je de telefoon verloren hebt of Google Drive niet langer wilt gebruiken.

1. Meld je in de webbrowser op je computer aan bij de beginpagina van de Google-account (www.google.com/settings/account).
2. Klik links op de pagina op **Security**.
3. Klik op **Review permissions** naast de sectie Connected applications and sites.
4. Klik op de knop **Revoke Access (Toegang intrekken)** naast de volgende items:
 - MyGoogleDrive
 - HTC services – Drive App

Dropbox

Dropbox gebruiken op de HTC One max

Als je Dropbox gebruikt, kun je de app Dropbox™ downloaden en installeren van Google Play om je online-opslag te blijven gebruiken.

Je kunt gebruik blijven maken van de integratie van Dropbox met HTC-apps. Je kunt:

- Open je Dropbox-foto's en video's vanuit de Galerij.
- Upload foto's en video's naar je Dropbox-opslag.
- Gebruik de app Mail om via e-mail koppelingen te delen naar documenten of bestanden in je Dropbox-opslag.
- Herstel een eerdere back-up uit je Dropbox-opslag naar de HTC One max.

Open je Dropbox-account op de Dropbox-website (www.dropbox.com/account/bonus) voor informatie over eerdere bonus-opslagruimte (zoals de verloopdatum).

Zie ook de volgende URL voor informatie: www.dropbox.com/help/333



Dropbox is een externe app die niet wordt geleverd door of geassocieerd is met HTC Corporation.

De opslagruimte van Dropbox controleren

Je kunt controleren hoeveel opslagruimte je nog hebt in je Dropbox voordat je meer materiaal uploadt.



Voordat de info over je Dropbox opslag in de instellingen verschijnt, moet je eerst je Dropbox vanuit een HTC-app openen (zoals Galerij) en HTC Sense toestaan om je Dropbox te openen.

Ga naar Instellingen en tik op **Opslag**.

Onder Online opslagruimte zie je de beschikbare opslag op Dropbox.

De HTC One max van Dropbox ontkoppelen

Je kunt de HTC One max op afstand ontkoppelen van je Dropbox, als je de telefoon verloren hebt of Dropbox niet langer wilt gebruiken.

1. Meld je via de webbrowser op de computer aan bij de Dropbox-website (www.dropbox.com).
2. Klik in de rechterhoek van een pagina op de website op **Account**. (Of klik op je accountnaam en vervolgens op **Instellingen**.)
3. Tik op de tab **Beveiliging**.
4. Klik onder Mijn toestel op **Ontkoppelen** rechts van je Android-toestel.
5. Klik op **Telefoon ontkoppelen**.

Synchroniseren, back-up maken en opnieuw instellen

Online synchronisatie

Sociale netwerken, e-mailaccounts enz. toevoegen

Je kunt contacten, agenda's en andere informatie van je sociale netwerken, e-mailaccounts en online-diensten met de HTC One max synchroniseren. Afhankelijk van het accounttype kun je na aanmelden bij je online accounts updates synchroniseren tussen de HTC One max en het web.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Account en synchronisatie**.
2. Tik op **+**.
3. Tik op de account die je wilt toevoegen.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de gegevens voor de account op te geven.



Tik in **Instellingen > Accounts en synchroniseren** op de schakelaar **Automatische synchronisatie Aan/Uit** om automatische synchronisatie van al je accounts in of uit te schakelen.

Eén of meerdere Google-accounts toevoegen

Meld je aan op je Google-account zodat je je Gmail™, contacten en agenda's kunt bekijken en de -Googleapps op je HTC One max kunt gebruiken. Als je meer dan één Google-account toevoegt, kun je tussen accounts in apps wisselen zoals Gmail en kiezen naar welke account je een back-up van de instellingen wilt maken.



1. Ga naar Instellingen en tik op **Account en synchronisatie**.
2. Tik op **+**.
3. Tik op **Google**.
4. Volg de aanwijzingen op het scherm om je aan te melden bij een account of om een nieuwe account te maken.

Je Google-account wachtwoord vergeten?

Als je het wachtwoord van je Google-account niet meer weet, kun je het proberen terug te halen door naar de website van Google te gaan.

1. Open op de HTC One max of op je computer je webbrowswer
2. Ga naar www.google.com/accounts/recovery.
3. Selecteer de optie voor het ophalen van je wachtwoord en typ het e-mailadres of de gebruikersnaam die je gebruikt bij aanmelden bij je Google-account.
4. Tik op **Doorgaan**.
5. Volg de aanwijzingen op het scherm om je wachtwoord terug te zetten.

Je accounts synchroniseren


1. Ga naar Instellingen en tik op **Account en synchronisatie**.
2. Op de schakelaar Automatische synchronisatie **Aan/uit** tikken om de automatische synchronisatie in of uit te schakelen.
3. Om individuele accounts handmatig te synchroniseren, tik je op een type account waarna je een van de volgende handelingen verricht:
 - Tik op  > **Nu synchroniseren** in het venster Accountinstellingen.
 - Als meerdere accounts worden ondersteund (zoals Exchange ActiveSync), tik je op  naast de account die je wilt synchroniseren, waarna je op **Synchroniseren** tikt.




In het scherm Account settings kun je ook de synchronisatie-instellingen voor een account wijzigen.

Een account verwijderen

Je kunt een account verwijderen om alle bijbehorende informatie eveneens te verwijderen van de HTC One max. Door een account te verwijderen, verwijder je geen informatie van de online service zelf.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Account en synchronisatie**.
2. Tik op een type account en tik op  > **Verwijderen**.

Als meerdere accounts worden ondersteund (zoals Exchange ActiveSync), tik je op  naast de account die je wilt verwijderen, waarna je op **Verwijderen** tikt.



Mogelijk behoudt de externe app sommige persoonlijke gegevens nadat u de account hebt verwijderd van HTC One max.

Back-up

Manieren om back-ups te maken van bestanden, gegevens en instellingen

Bezorgd dat je belangrijk materiaal verliest van de HTC One max? Maak een back-up van de HTC One max voordat je de opslag wist, de fabrieksinstellingen terugzet, of overgaat naar een nieuwe telefoon.

HTC back-up

Gebruik het ingeboude HTC back-up om een back-up te maken van je accounts, apps, instellingen, contacten die op je telefoon zijn opgeslagen, SMS-berichten enzovoorts naar de cloud, zodat het gemakkelijk is om ze te herstellen op de HTC One max (nadat je de fabrieksinstellingen hebt teruggezet) of op een andere telefoon. Zie voor details [Werken met HTC back-up](#) op pagina 141.

HTC Sync Manager

Gebruik HTC Sync Manager voor het importeren van muziek, foto's en video's op je computer. Je kunt ook lokaal opgeslagen contacten, agenda-items, bladwijzers, documenten en afspeellijsten met je computer synchroniseren.

Op gelijke wijze is HTC Sync Manager een goed alternatief als je geen back-up wilt maken van je accounts, instellingen en andere persoonlijke inhoud naar de cloud. Je kunt het gebruiken om op je computer back-ups te maken van de HTC One max. Zie voor details [Over HTC Sync Manager](#) op pagina 146.

Ander back-up opties

Maak aparte back-ups van andere gegevens en bestandstypen als ze niet worden ondersteund in HTC back-up en HTC Sync Manager.

In sommige apps kun je een back-up maken van gegevens in de telefoonopslag zodat je ze gemakkelijk kunt herstellen nadat fabrieksinstellingen zijn teruggezet.



Als je een back-up maakt van gegevens naar de opslag, moet je kiezen om de opslag niet te wissen als je fabrieksinstellingen terugzet.

Berichten	Maak een back-up van SMS-berichten in de opslag van de telefoon of sla ze op als bijlagen bij e-mail.
Contacten	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sla contacten en andere persoonlijke gegevens in je online-accounts op zodat je ze alleen maar hoeft te synchroniseren als je naar een andere telefoon overgaat. ▪ Als je lokaal opgeslagen contacten in de app Contacten hebt, kun je ze naar de opslag van de telefoon exporteren.

Bestanden	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kopieer en plak bestanden handmatig door de HTC One max als schijfstation op je computer aan te sluiten. ▪ Upload bestanden naar online opslag en diensten.
Andere gegevens	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Als je nieuwe woorden hebt toegevoegd aan je persoonlijke woordenboek van het schermtoetsenbord, kun je een back-up van het woordenboek maken in de opslag of het als bijlage voor e-mail opslaan. ▪ Zie de andere apps of ze gegevensexport naar de opslag ondersteunen.

Werken met HTC back-up

Bespaar je de tijd en frustratie van het herstellen van je aangepaste HTC One max-ervaring als je de fabrieksinstellingen terugzet of als je een andere telefoon koopt. Op de HTC One max gebruik je HTC back-up om dagelijks een back-up naar de cloud te maken, zodat je de inhoud de volgende keer gemakkelijk kunt herstellen.

HTC back-up gebruikt de opslag van Google Drive voor je inhoud en instellingen. Het kan van het volgende een back-up maken en deze herstellen:

Persoonlijke instellingen	Deze omvatten je feed-bronnen in HTC BlinkFeed, widgets, achtergrond, beltonen en de indeling van je beginscherm.
Accounts en wachtwoorden	HTC back-up slaat de aanmeldgegevens op van veel populaire accounts voor e-mail en sociale netwerken, zoals Exchange ActiveSync, Outlook.com, Flickr®, LinkedIn®, and POP/IMAP.
Apps en instellingen	Deze omvatten je contacten die zijn opgeslagen op de HTC One max, SMS-berichten, webbladwijzers, persoonlijk woordenboek, Wi-Fi-netwerken, tv-afstandsbedieningen en kijkvoorkeuren, apps die je hebt geïnstalleerd, de rastergrootte en sorteervolgorde op het scherm Alle applicaties enzovoort.

Een back-up maken van de HTC One max naar Google Drive

Schakel HTC back-up in om dagelijks een back-up te maken van je inhoud over Wi-Fi. Je kunt het inschakelen door **Dagelijks back-up maken via Wi-Fi** te kiezen tijdens het installeren van het apparaat, of in Instellingen.



Afhankelijk van de hoeveelheid inhoud kan het maken van een handmatige back-up over een gegevensverbinding extra gegevenskosten opleveren en lang duren. Het gebruik van een Wi-Fi-verbinding wordt aanbevolen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Back-up maken en opnieuw instellen**.
2. Tik op **Back-upaccount**.
3. Tik op **HTC-account**.
4. Meld je aan met je Google-account, HTC-account of Facebook-account.

5. Tik op het scherm Cloud-opslag op de optie **Google Drive** waar de naam van je Google-account onder staat en tik op **OK**.
6. Als je je HTC-account of Facebook-account hebt gebruikt, meld je je aan bij je Google-account om je Google Drive te bereiken.
7. Tik als daarom wordt gevraagd op **OK** zodat HTC back-up je Google Drive kan bereiken.
8. Zorg er voor dat de schakelaar **Automatische back-up** is ingeschakeld voor het maken van een dagelijkse back-up. Je kunt ook op **Nu back-up maken** tikken om op elk gewenst moment met de hand een back-up te maken.

De datum en tijd van de meest recente back-up staat onder **Geschiedenis back-up**.

De back-up terugzetten op de HTC One max vanaf Google Drive

Als je een back-up van je telefoon hebt gemaakt op Google Drive, kun je deze back-up terugzetten op de HTC One max of op een nieuwe HTC-telefoon.



- Afhankelijk van de hoeveelheid inhoud kan het terugzetten van de back-up over je gegevensverbinding extra gegevenskosten opleveren en lang duren. Het gebruik van een Wi-Fi-verbinding wordt aanbevolen.
- Om betaalde apps te herstellen, moet je ze downloaden en installeren vanaf Google Play.

1. Als je een nieuwe HTC-telefoon de eerste keer of na het herstellen van de fabrieksinstellingen aanzet, kun je kiezen om de inhoud te herstellen waarna je **Uit je HTC back-up herstellen** kunt kiezen in het scherm **Telefoon instellen**.
2. Vergeet niet je aan te melden met dezelfde account die je eerder hebt gebruikt om een back-up te maken van je telefoon. Je **Geschiedenis back-up** verschijnt vervolgens.
3. Selecteer een back-up en tik op **Volgende**.
4. Als je je HTC-account of Facebook-account hebt gebruikt om een back-up te maken van je telefoon, meld je je aan bij je Google-account om je Google Drive te bereiken.
5. Als daarom wordt gevraagd, moet je toestaan dat HTC back-up je Google Drive kan bereiken.
6. Tik nadat je instellingen zijn hersteld op **Volgende** om door te gaan met het instellen van je telefoon.

Je gratis apps die je eerder had gedownload van Google Play worden op de achtergrond hersteld en je kunt de voortgang volgen via een melding op de statusbalk.

De snelkoppelingen in **Alle applicaties** en het beginscherm worden gereorganiseerd als in de back-up nadat alle apps geïnstalleerd zijn. Je kunt je telefoon blijven gebruiken terwijl de apps hersteld worden.




Je kunt ook naar Instellingen gaan en op **Back-up en herstellen** > **Uit je HTC back-up herstellen** kiezen. Controleer of je al bent aangemeld bij dezelfde account die je hebt gebruikt om een back-up van je telefoon te maken.

Als je een back-up terugzet, overschrijf je de huidige gegevens en instellingen op de HTC One max.

Van je vorige online-opslag overgaan naar Google Drive


Nadat je een opgeslagen back-up hebt hersteld van je Dropbox-opslag naar je HTC One max, moet je niet vergeten om je back-upopslag te veranderen en voortaan Google Drive te gebruiken.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Back-up maken en opnieuw instellen**.
2. Tik op  > **Opslagdienst kiezen**.
3. Selecteer **Google Drive** en tik op **OK**.
4. Meld je aan bij je Google-account als je dat nog niet hebt gedaan.

Een lokale back-up van je gegevens maken

Als je een aparte back-up wilt maken van je materiaal zoals contacten en SMS-berichten op de HTC One max, zijn hier een paar tips over het exporteren en importeren van gegevens.

Een backup maken van je contacten

1. Open de app Contacten.
2. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen**.
3. Tik op **Contacten importeren/Exporteren** > **Exporteren naar telefoonopslag of Naar SD-kaart exporteren**.
4. Selecteer een account of type contacten om te exporteren.
5. Tik op **Ja** om je gegevens te helpen beschermen en stel een wachtwoord in voor deze back-up. Vergeet dit wachtwoord niet. Je moet het weer invoeren bij het importeren van contacten.
Tik op **Nee** als je geen wachtwoord nodig hebt.
6. Tik op **OK**.

Contacten herstellen

1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contactpersonen samenvoegen**.
2. Tik op **Contacten importeren/Exporteren** > **Importeren van telefoonopslag of Van SD-kaart importeren**.


3. Als je meer dan één account hebt ingesteld, tik je op het type voor de geïmporteerde contacten.
4. Als je over meerdere back-ups beschikt, selecteer je de back-up die je wilt importeren en tik je op **OK**.
5. Typ het wachtwoord dat je voor deze back-up hebt ingesteld en tik op **OK**.

Een backup maken van SMS-berichten

Bewaar belangrijke SMS-berichten door daar een back-up van te maken in het telefoongeheugen. U kunt SMS-berichten waarvan je een back-up hebt gemaakt eenvoudig herstellen nadat je ze uit de lijst met berichten hebt verwijderd.



Van SMS-berichten in het beveiligde vak en van geblokkeerde berichten wordt geen back-up gemaakt. Om zulke berichten in je back-up op te nemen, moet je ze eerst verplaatsen naar het algemene berichtenvak.

1. Open de app Berichten.
2. Tik op  > **SMS back-uppen/herstellen** > **Back-up** > **SMS backup**.
3. Ter bescherming van je gegevens kun je een wachtwoord voor je back-up instellen. Vergeet dit wachtwoord niet. Je moet het weer invoeren bij het herstellen van berichten.

Als je geen wachtwoord nodig hebt, selecteer je **Beveilig deze back-up niet met een wachtwoord**.

4. Typ een naam voor de back-up en tik op **OK**.

Back-up maken van SMS-berichten via mail




Je moet je e-mailaccount in de app Mail instellen.

1. Tik in het scherm Berichten op  > **SMS back-uppen/herstellen**.
2. Tik op **Back-up** > **SMS back-up via mail maken**.
3. Ter bescherming van je gegevens kun je een wachtwoord voor je back-up instellen. Vergeet dit wachtwoord niet. Je moet het weer invoeren bij het herstellen van berichten.

Als je geen wachtwoord nodig hebt, selecteer je **Beveilig deze back-up niet met een wachtwoord**.

4. Typ je e-mailadres.
5. Schrijf het bericht en tik op **Verzenden**.


SMS-berichten herstellen

1. Open de app Berichten.
2. Tik op  > SMS back-uppen/herstellen > Herstellen.
3. Kies hoe je de berichten wilt herstellen en tik op **Volgende**.
4. Tik op het te importeren back-upbestand.
5. Typ het wachtwoord dat je voor deze back-up hebt ingesteld. Als je geen wachtwoord hebt ingesteld, selecteer je **Dit back-up bestand is niet met een wachtwoord beveiligd**.
6. Tik op OK.

Om de SMS-berichten te herstellen waarvan via e-mail een back-up is gemaakt, open je het e-mailbericht met het back-upbestand in de applicatie Mail. Tik op de bijlage om deze eerst te downloaden en tik er nogmaals op om het te importeren back-up bestand te openen. Typ het wachtwoord dat je voor deze back-up hebt ingesteld, of selecteer **Dit back-up bestand is niet met een wachtwoord beveiligd**.

Een back-up maken van je persoonlijke woordenboek

Je kunt een back-up maken van nieuwe woorden die je aan het woordenboek voor voorspellende tekst hebt toegevoegd.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Invoer**.
3. Tik op **Persoonlijk woordenboek** >  > **Back-up naar opslag** of **Back-up naar e-mail**.




Met de optie **Back-up naar opslag** maak je alleen een back-up naar de geheugenkaart.

4. Wanneer hierom wordt gevraagd, tik je op **OK**.

Je persoonlijk woordenboek importeren

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Invoer**.
3. Tik op **Persoonlijk woordenboek** >  > **Uit opslag herstellen**.
4. Wanneer hierom wordt gevraagd, tik je op **OK**.

Taken herstellen en er een back-up van maken

1. Ga naar de lijst met de taken waarvan je een back-up wilt maken.
2. Tik op  > **Import/Export**
3. Tik op **Naar SD-kaart exporteren** om een back-up te maken van je taken of tik op **Van SD-kaart importeren** om taken op je HTC One max te herstellen.

HTC Sync Manager

Over HTC Sync Manager

HTC Sync Manager ondersteunt computers onder Windows of Mac.

Dit zijn de dingen die je kunt doen met HTC Sync Manager.

Media op je computer bekijken en beheren

- Muziek, foto's en video's weergeven van je computer en ze beheren in HTC Sync Manager.
- iTunes en Windows Media® Player afspeellijsten van je computer importeren naar HTC Sync Manager.
- Muziek, video en afspeellijsten afspelen met de ingebouwde speler.
- Door bestanden bladeren en deze beheren op je telefoon (alleen Mac).

Zet de inhoud over

- Eenvoudig iPhone foto's, SMS-berichten, contacten enzovoort overbrengen naar je HTC-telefoon.
- Alle muziek, foto's en video's vanaf je HTC-telefoon naar je computer importeren.
- Geselecteerde muziek, foto's en video's van je computer naar je telefoon kopiëren.
- Documenten importeren van je computer naar je telefoon

Back-up en herstellen

Maak een back-up van je HTC-telefoon naar je computer zodat je de back-up eenvoudig kunt terugzetten op dezelfde of op een andere telefoon.

Afspeellijsten en gegevens synchroniseren

Synchroniseer afspeellijsten en informatie zoals contacten, de agenda, documenten en webbladwijzers tussen je telefoon en je computer.

HTC Sync Manager op je computer installeren



- Je hebt administrator-rechten nodig als je HTC Sync Manager op Windows Vista® of latere versies installeert.
- Als je problemen ondervindt bij het installeren van HTC Sync Manager, sluit je alle actieve programma's en installeer je opnieuw. Als het probleem zich blijft voordoen, schakel je tijdelijk je antivirusprogramma uit en probeer je opnieuw te installeren.

1. Download het installatieprogramma voor HTC Sync Manager van de HTC support site (htc.com/hsm).
2. Start het installatieprogramma en volg de aanwijzingen op het scherm.
3. Sluit het toestel op de computer aan met behulp van de meegeleverde usb-kabel. HTC Sync Manager opent.



Als je je antivirusprogramma hebt uitgeschakeld, moet je het weer inschakelen na de installatie van HTC Sync Manager.

iPhone-inhoud overbrengen naar je HTC-telefoon

Met HTC Sync Manager kun je eenvoudig iPhone-inhoud overbrengen zoals contacten, berichten, achtergronden, camerafoto's en meer naar je HTC-telefoon.



Je hebt iTunes 9.0 of later nodig om eerst een back-up te maken van je iPhone-inhoud op je computer.

1. Sluit je iPhone en je HTC-telefoon aan op de computer.
2. Klik in HTC Sync Manager op **Begin > OVERDRACHT EN BACK-UP**.
3. Klik op de knop **Aan de slag**.
4. Als je iTunes niet hebt gebruikt om een back-up te maken van je iPhone-inhoud op je computer, moet je dat doen voordat je doorgaat.
5. Klik op **Volgende**.
6. Selecteer je iPhone-back-upbestand en klik op **OK**.
7. Selecteer de soorten inhoud die je wilt overbrengen naar je HTC-telefoon.




Kies ook of je de inhoud op je HTC-telefoon wilt vervangen door de iPhone-inhoud.

8. Klik op **Starten**.

Media op je telefoon kopiëren of verwijderen


Een manier om mediabestanden van je computer naar je telefoon te kopiëren, is door Windows Verkenner te gebruiken (of de toepassing Finder op je Mac-computer). Een andere manier is door HTC Sync Manager te gebruiken.

Met HTC Sync Manager kun je muziek, foto's, video's, complete albums en afspeellijsten kopiëren.

1. Sluit je telefoon aan op de computer. Bij media die reeds naar je telefoon zijn gekopieerd, staat het pictogram  op hun miniatures.
2. Klik op een item om het te selecteren. Of voer een van de volgende handelingen uit om meerdere media voor overdracht te selecteren:

Meerdere items selecteren	AanWindows: Houd de CTRL-toets ingedrukt en klik op elk item. AanMac: Houd de COMMAND-toets ingedrukt en klik op elk item.
Alle items selecteren	AanWindows: Druk op CTRL + A. AanMac: Druk op COMMAND + A.
Opvolgende items selecteren	Houd de SHIFT-toets ingedrukt en klik op de eerste en laatste items. Of sleep de muis over de reeks items die je wilt selecteren.

3. Klik op een van deze pictogrammen:

	Kopieer de geselecteerde media naar je telefoon.
	Verwijder de geselecteerde media van je telefoon.

Groepsgewijs importeren van alle muziek, foto's en video's van je telefoon


Je kunt HTC Sync Manager instellen om groepsgewijs alle mediabestanden van je telefoon automatisch op je computer te importeren. Als je al een groepsgewijze import hebt gemaakt, controleert HTC Sync Manager op nieuwe media en importeert het alleen deze.

1. Sluit je telefoon aan op de computer.
2. Als je HTC-telefoon zowel over telefoonopslag als een geheugenkaart beschikt, klik je op **Meer > SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN** en kies je naar welke opslag je wilt importeren.
3. Klik om alle muziek te importeren op **Muziek > INSTELLINGEN** en selecteer vervolgens **Copy all music from phone (Alle muziek van de telefoon kopiëren)**.

4. Klik om alle foto's en video's te importeren op **Galerij > INSTELLINGEN** en selecteer **Automatisch foto's en video's van de telefoon importeren**.




Selecteer **Foto's en video's na importeren van telefoon verwijderen** als je de foto's en video's na de overdracht van je telefoon wilt verwijderen.

5. Klik op  als dit de eerste keer is dat je groepsgewijs importeert. Om HTC Sync Manager toe te staan de volgende keer automatisch bestanden te importeren en te synchroniseren, klik je op **Begin > SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN** en selecteer je **Automatisch synchroniseren als de telefoon verbinding maakt**.

Documenten automatisch importeren van je computer naar je telefoon

Wil je documenten met je meennemen op de telefoon? Stel HTC Sync Manager in om automatisch documenten te importeren uit een map op je computer naar de telefoon.

1. Sluit je telefoon aan op de computer.
2. Als je HTC-telefoon zowel over telefoonopslag als een geheugenkaart beschikt, klik je op **Begin > SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN** en kies je naar welke opslag je belangrijke documenten wilt importeren.
3. Klik op **Bestanden > SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN**.
4. Selecteer de optie **Synchroniseer documenten vanaf de volgende plekken op deze computer**.
5. Klik op **Toevoegen** en kies de map met documenten die je op je telefoon wilt importeren. Je kunt meerdere mappen toevoegen.
6. Klik op  als dit de eerste keer is dat je importeert. Om HTC Sync Manager toe te staan de volgende keer automatisch bestanden te importeren en te synchroniseren, klik je op **Begin > SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN** en selecteer je **Automatisch synchroniseren als de telefoon verbinding maakt**.

Gegevens en toepassingen waarmee HTC Sync Manager kan synchroniseren

Stel HTC Sync Manager om contacten, de agenda, en webbladwijzers te synchroniseren tussen je telefoon en je Windows of Mac computer.

Je kunt je telefoon synchroniseren met de volgende toepassingen op je computer:

Op Windows	Op Mac
Outlook® 2003 of laterere versie	Apple Contacten, Apple adresboek, Apple Agenda, Apple iCal, of Outlook 2011 voor Mac
Internet Explorer®, Firefox®, of Google Chrome	Safari of Google Chrome



Als je met Firefox of Google Chrome synchroniseert, moet je eerst de browser sluiten.

Gegevens synchroniseren tussen je telefoon en computer

1. Sluit je telefoon aan op de computer.
2. Klik in HTC Sync Manager op **Begin > SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN**.
3. Selecteer de keuzevakjes van de gegevenstypen die je wilt synchroniseren.
4. Klik op **Instellingen** op de verschillende gegevenstypen om synchronisatie-instellingen aan te passen.


Contacten ▪ Kies de toepassing voor contacten op je computer die je met je telefoon wilt synchroniseren.

- Als op je telefoon en je computer conflicterende contactinfo staat, moet je kiezen welke gegevens je wilt behouden.

Agenda ▪ Kies de toepassing voor de agenda op je computer die je met je telefoon wilt synchroniseren.

- Kies vanaf welk punt je de synchronisatie van de agenda wilt starten.
- Als op je telefoon en je computer conflicterende afspraken staan, moet je kiezen welke gegevens je wilt behouden.

Bladwijzer Kies de webbrowser op je computer die je met je telefoon wilt synchroniseren.

5. Klik op  als dit de eerste keer is dat je synchroniseert. Om HTC Sync Manager toe te staan om je gegevens en bestanden (zoals documenten en media) de volgende keer automatisch te synchroniseren, klik je op **Begin > SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN** en selecteer je **Automatisch synchroniseren als de telefoon verbinding maakt**.


Als je voor het eerst bladwijzers synchroniseert, wordt een map genaamd HTC-bladwijzers in de webbrowser van je computer gemaakt. Deze map bevat de bladwijzers van je telefoon. Als de computer bladwijzers bevat die je met de telefoon wilt synchroniseren, moet je er voor zorgen dat ze in de map HTC-bladwijzers staan.



- Alleen de contact- en agendavelden die op je telefoon beschikbaar zijn, worden gesynchroniseerd met je computer.
- Als er conflicterende bladwijzers op je telefoon en je computer zijn, behoudt HTC Sync Manager altijd de bladwijzers op je computer.

Afspeellijsten synchroniseren tussen je telefoon en computer

Stel HTC Sync Manager in om iTunes en Windows Media Player afspeellijsten te synchroniseren tussen je telefoon en je computer.

1. Sluit je telefoon aan op de computer.
2. Als je HTC-telefoon zowel over telefoonopslag als een geheugenkaart beschikt, klik je op **Begin** > **SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN** en kies je welke je wilt synchroniseren met je computer.
3. Klik op **Muziek** > **INSTELLINGEN** en selecteer **Geselecteerde afspeellijst synchroniseren**.
4. Selecteer de afspeellijsten die je wilt synchroniseren.
5. Klik op  als dit de eerste keer is dat je synchroniseert. Om HTC Sync Manager toe te staan om je afspeellijsten en andere items de volgende keer automatisch te synchroniseren, klik je op **Begin** > **SYNCHRONISATIE-INSTELLINGEN** en selecteer je **Automatisch synchroniseren als de telefoon verbinding maakt**.

Soorten materiaal waarvan HTC Sync Manager een back-up kan maken en die het kan herstellen

Maak een back-up van materiaal van de HTC One max naar je computer zodat je het eenvoudig kunt herstellen naar dezelfde telefoon of naar een nieuwe telefoon.

HTC Sync Manager kan van het volgende een back-up maken:

Persoonlijke instellingen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Beltonen ▪ Achtergrond ▪ Indeling beginscherm ▪ Feed-bronnen in HTC BlinkFeed
E-mailaccounts	Aanmeldreferenties en instellingen van e-mailaccounts, zoals Exchange ActiveSync en POP/IMAP-accounts
Gegevens en andere instellingen	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Contacten en agenda-gebeurtenissen die op je telefoon zijn opgeslagen ▪ SMS-berichten ▪ Oproepen ▪ Webbladwijzers (inclusief je bladwijzermap) ▪ Sommige instellingen van het systeem en HTC-apps
Media en documenten	Foto's en video's gemaakt met de camera, Galerij-gebeurtenissen, muziek, Office-documenten en PDF's die zijn opgeslagen op je telefoon.

Een back-up maken van je telefoon naar je computer

Als je een back-up maakt van je HTC-telefoon, geeft HTC Sync Manager het back-up bestand de naam van de telefoon.

1. Sluit je telefoon aan op de computer.
2. Klik in HTC Sync Manager op **Begin > OVERDRACHT EN BACK-UP**.
3. Onder Back-up en herstellen:
 - kies of je media van je telefoon in de back-up wilt opnemen
 - kies of je altijd een back-up wilt maken van je telefoon als je deze met de computer verbindt.
4. Klik op **Nu back-up maken**.
5. Als dit de eerste keer is dat je een back-up van de telefoon maakt, moet je kiezen of je een wachtwoord wilt instellen voor het back-upbestand. Voer het wachtwoord in, bevestig het en tik vervolgens op **OK**.

Je back-up terugzetten van je computer naar je telefoon

1. Sluit je telefoon aan op de computer.
2. Klik in HTC Sync Manager op **Begin > OVERDRACHT EN BACK-UP**.
3. Klik onder Back-up en herstellen op **Herstellen**.
4. Selecteer een back-up om mee te herstellen.
5. Kies of je bestaand materiaal op je telefoon wilt vervangen door het materiaal in het back-upbestand.
6. Klik op **Nu herstellen**.
7. Als het back-upbestand een wachtwoord heeft, typ je het wachtwoord en klik je op **OK**.
8. Als je een melding ziet dat de back-up hersteld is, klik je op **OK**.
9. Schuif op je telefoon het meldingenvenster open en tik op **Beginscherm hersteld** om je aangepaste indeling van het beginscherm op je telefoon toe te passen.


HTC Sync Manager blijft automatisch openen?

HTC Sync Manager opent automatisch telkens wanneer je je HTC-telefoon op je computer aansluit.

Als je niet wilt dat HTC Sync Manager automatisch opent, klik je op **Begin > OVERZICHT** en wis je de optie **HTC Sync Manager openen als een telefoon is verbonden**.

Controleren op nieuwe updates voor HTC Sync Manager

Als HTC Sync Manager reeds geopend is, kun je handmatig naar software-updates zoeken.

- Klik op het HTC-logo om te zien welke versie je nu hebt.
- Klik op  > **Controleren op updates** om te controleren op nieuwe updates en om deze te downloaden.

Hulp halen

Als je meer wilt weten over het werken met HTC Sync Manager kun je de handleiding-PDF downloaden van de HTC support site (htc.com/hsm/). Of open de Help die met de software is meegeleverd.



Op Windows klik op  in HTC Sync Manager en klik op **Help**.

Opnieuw instellen

De HTC One max opnieuw starten (zachte reset)

Als de HTC One max langzamer werkt dan normaal, nauwelijks reageert, of een app bevat die niet goed werkt, kun je proberen om te herstarten en kijken of dat het probleem oplost.

1. Als het beeldscherm is uitgeschakeld, druk je op de knop **AAN/UIT** om dat weer in te schakelen. Als je een vergrendelscherm hebt ingesteld, moet je dat ontgrendelen.
2. Houd de **AAN/UIT**-knop ingedrukt en tik op **Opnieuw starten**.
3. Wanneer om bevestiging wordt gevraagd, tik je op **Opnieuw starten**.

Reageert de HTC One max niet?

Als de HTC One max niet reageert als je het scherm aanraakt of op de knoppen drukt, kun je hem toch herstarten.

Houd de knoppen AAN/UIT en VOLUME OMHOOG ten minste 10 seconden ingedrukt. De HTC One max herstart automatisch.

De HTC One max opnieuw starten (harde reset)

Als de HTC One max een terugkerend probleem heeft dat niet kan worden opgelost, kun je de fabrieksinstellingen terugzetten (ook wel een harde reset of master reset genoemd). Door de fabrieksinstellingen terug te zetten, keert de telefoon terug naar de beginstaat - de staat voordat je de telefoon de eerste keer hebt ingeschakeld.

Het volgende wordt van de telefoon verwijderd als je de fabrieksinstellingen herstelt:

- Je Google-account
- Alle accounts die je hebt toegevoegd in **Instellingen > Accounts en synchronisatie** en de gegevens die verband houden met deze accounts
- Persoonlijke gegevens die je gemaakt hebt of met de telefoon hebt gesynchroniseerd zoals je profiel, contacten, berichten, e-mail, agenda-gebeurtenissen, enzovoort
- Gegevens en instellingen van het systeem en toepassingen
- Gedownloade apps

Bestanden zoals je muziek, foto's, video's en documenten worden eveneens verwijderd als je de optie **Alle gegevens wissen** selecteert.

Maak een back-up van alle gegevens en bestanden die je wilt bewaren voordat je de fabrieksinstellingen terugzet.



Terugzetten van fabrieksinstellingen wist mogelijk niet alle gegevens van de telefoon, waaronder persoonlijke gegevens.

Via instellingen de fabrieksgegevens herstellen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Back-up maken en opnieuw instellen**.
2. Tik op **Telefoon opnieuw instellen**.
3. Als je media en andere gegevens definitief wilt wissen van de HTC One max, tik je op **Alle gegevens wissen**.

Om media en andere gegevens op je geheugenkaart te wissen, tik je op **SD-kaart wissen**.

4. Tik op OK.

Fabrieksgegevens herstellen met de hardware-knoppen

Als je de HTC One max niet kunt inschakelen of je kunt niet bij de instellingen komen, kun je de fabrieksinstellingen nog altijd terugzetten met de hardware-knoppen op de HTC One max.



De optie **Snel opstarten** in **Instellingen > Energie** mag niet geselecteerd zijn.


1. Houd de knop **VOLUME OMLAAG** ingedrukt en houd vervolgens de **AAN/UIT**-knop ingedrukt.
2. Wacht tot het scherm met de drie Android-afbeeldingen verschijnt en laat vervolgens de toetsen **AAN/UIT EN VOLUME OMLAAG** los.
3. Druk op **VOLUME OMLAAG** om **FABRIEKSINSTELLINGEN HERSTELLEN** te kiezen en druk vervolgens op **AAN/UIT**.

Contacten

Je lijst met contacten


De toepassing Contacten toont alle contacten op je HTC One max en van de online-accounts waarbij je bent aangemeld. Gebruik de app Contacten om eenvoudig de communicatie te beheren met mensen die belangrijk voor je zijn.

1. Open de app Contacten.

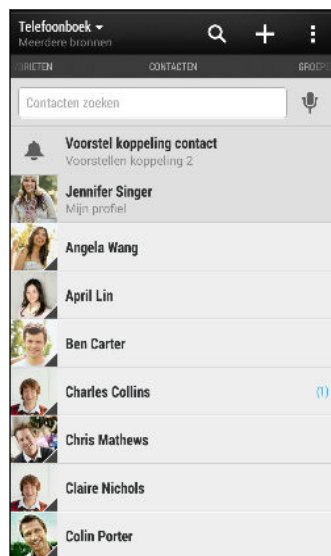

2. Op je contactenlijst kun je:
 - Je profiel weergeven en je contactgegevens bewerken.
 - Contacten maken, bewerken, zoeken of verzenden.
 - Op de foto van een contact klikken om snel verbinding met die contact te maken.
 - Een meldingspictogram zien als een contact je een nieuw bericht heeft gezonden.



Om je contacten op voor- of achternaam te sorteren, tik je op  > Instellingen > Contacten sorteren op.

De lijst met contacten filteren

Als je lijst met contacten lang wordt, kun je kiezen welke contactaccounts je wilt weergeven.

1. Tik in het tabblad Contacten op ▼ .
2. Kies de accounts die de contacten bevatten welke je wilt weergeven.
3. Druk op < .

Contacten zoeken

Zoek naar contacten opgeslagen op de HTC One max, je bedrijfsadresboek als je een Exchange ActiveSync-account hebt, of sociale netwerken waarbij je bent aangemeld.

1. Open de app Contacten.
2. In het tabblad Contacten kun je:
 - Mensen in je lijst met contacten zoeken. Tik in het vak Contacten zoeken en typ de eerste paar letters van de naam van de contact.
 - Mensen zoeken in je bedrijfsadresboek. Tik in het vak Contacten zoeken, typ de eerste paar letters van de naam van de contact, en tik op **Contacten zoeken in de bedrijfsmap**.
 - Op sociale netwerken zoeken naar mensen die je kent. Tik op ☰ > **Instellingen > Mensen zoeken die je kent op** en selecteer de sociale netwerken waarbij je bent aangemeld. De app Contacten uploadt vervolgens je contacten naar de geselecteerde sociale netwerken om je te helpen bij het zoeken naar je vrienden.



Niet alleen kun je op naam naar een contact zoeken, maar ook met het e-mailadres of de bedrijfsnaam van de contact. Tik op het tabblad Contacten op ☰ > **Instellingen > Contacten zoeken op** en kies een zoekcriterium.

Je profiel instellen


Sla je persoonlijke contactgegevens op om ze eenvoudig naar anderen te kunnen sturen.

1. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Tik in het tabblad Contacten op **Mijn profiel**.
 - Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snel instellen te openen. Tik op de tegel **Mij** (of op je contactnaam als je al bent aangemeld bij je Google-account), en tik nogmaals op **Mij** of op je contactnaam.
2. Tik op **Mijn visitekaart bewerken**.
3. Typ of bewerk je naam en contactgegevens.


4. Tik op  (of op de huidige foto) om je contactfoto te wijzigen.
5. Tik op Opslaan.

Behalve je contactgegevens toont je profiel ook updates die je op je sociale netwerken en in je online fotoalbums hebt gepubliceerd.

Een nieuwe contactpersoon toevoegen

1. Tik in het tabblad Contacten op .
2. Tik in het veld **Naam** en typ de naam van de contactpersoon.



Tik op  als je de voor-, midden- en achternaam van de contactpersoon gescheiden wilt invoeren. Afhankelijk van het type contact kun je mogelijk ook andere info toevoegen zoals een achtervoegsel (zoals "Jr.").

3. Selecteer het Contacttype. Dit bepaalt met welke account het contact wordt gesynchroniseerd.



Sommige velden zijn mogelijk niet beschikbaar als je contacten aan je SIM-kaart toevoegt.

4. Typ de contactgegevens in de betreffende velden.
5. Tik op Opslaan.

Als je in de lijst met contacten op de toegevoegde contact klikt, verschijnen de contactgegevens en je uitwisseling van berichten en gesprekken. Afhankelijk van de informatie die je aan de contact hebt toegevoegd (zoals een e-mailadres) kun je ook de sociale netwerkupdates, gebeurtenissen en foto's van de contact zien.

Hoe voeg ik een doorkiesnummer toe aan een contactpersoon?

Bij het maken van een nieuwe contactpersoon in Contacten kun je een doorkiesnummer toevoegen aan hun nummer zodat je bij het bellen de gesproken aanwijzingen kunt overslaan.

1. Voer een van de volgende handelingen uit nadat je het nummer voor de hoofdlijn hebt ingevoerd:
 - Tik op **P(,)** om een pauze in te voegen voordat het doorkiesnummer automatisch wordt gebeld. Tik nogmaals op **P(,)** als je een langere pauze nodig hebt.
 - Tik op **W(;)** om een vraag ter bevestiging van het doorkiesnummer te laten verschijnen.
2. Typ het doorkiesnummer.

Gegevens van een contact bewerken




Contacten van sociale netwerken kunnen niet worden bewerkt.

1. Houd in het tabblad Contacten de contactpersoon ingedrukt en tik op **Contactpersoon bewerken**.
2. Voer de nieuwe gegevens in.
3. Tik op **Opslaan**.

Contact opnemen met een contact

1. Open de app Contacten.
2. Tik op de foto van een contact (niet op de naam) en kies hoe je contact wilt opnemen met die contact.

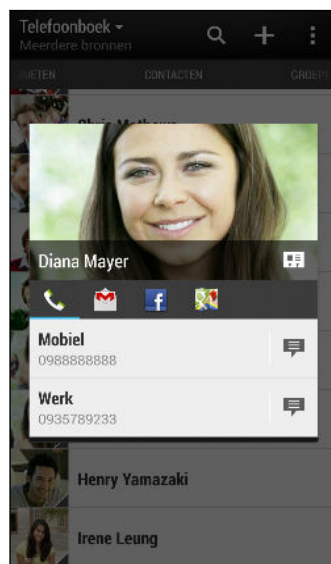

Tik op een pictogram onder de foto voor meer manieren om contact op te nemen met de contact.

Contacten importeren of kopiëren

Contacten vanaf je microSIM-kaart importeren

1. Tik in het tabblad Contacten op **☰** > **Contactpersonen samenvoegen**.
2. Tik op **Contacten importeren/exporteren** > **Importeren van SIM-kaart**.
3. Als je op je telefoon een Google- of Exchange ActiveSync-account hebt ingesteld, tik je op het type voor de geïmporteerde contacten.

4. Selecteer de contacten die je wilt importeren.
5. Tik op **Opslaan**.

Contacten importeren uit een Exchange ActiveSync-account

1. Voer op het tabblad Contacten de naam of het e-mailadres van de contact in het zoekvak in.
2. Tik op **Contacten zoeken in de Bedrijfsmap**.
3. Tik op de naam van de contactpersoon die je naar de HTC One max wilt kopiëren.
4. Tik op **+** om de contact te importeren.

Contacten van de ene account naar de andere kopiëren

1. Tik in het tabblad Contacten op **☰** > **Contactpersonen samenvoegen**.
2. Tik op **Contactpersonen kopiëren** en kies vervolgens een type contact of een onlineaccount om deze van te kopiëren.



Contacten uit je sociale-netwerkaccounts kunnen niet gekopieerd worden.

3. Selecteer een contacttype of -account waarin je ze wilt opslaan.

Contactgegevens samenvoegen

Voorkom dubbele ingangen door contactgegevens van verschillende bronnen, zoals je sociale netwerkaccounts, tot een enkele contact te combineren.

Meldingen voor contactkoppelingen accepteren



Als de HTC One max contactgegevens vindt die hij kan samenvoegen, verschijnt er een koppelingsmelding wanneer je de app Contacten opent.

1. Tik in het tabblad Contacten op de Melding koppelingsvoorstel als die beschikbaar is. Een lijst verschijnt met contacten waarvan het samenvoegen wordt voorgesteld.
2. Kies de contacten die je wilt samenvoegen.





Als je geen voorstellen voor contactkoppelingen wenst te ontvangen tik je in het tabblad Contacten op **☰** > **Instellingen**. Wis de optie **Contactlink voorstellen**.

Contactgegevens handmatig samenvoegen

1. Tik in het tabblad Contacten op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die je wilt koppelen.
2. Tik op  > **Koppelen**.
3. Je kunt:
 - Onder **Suggereer koppelingen** op  tikken om de contact aan een account te koppelen.
 - Onder **Contact toevoegen** op een van de opties tikken om met een andere contact te koppelen.

De koppeling verbreken

1. Tik in het tabblad Contacten op de naam van de contact (niet op het pictogram of de foto) die je wilt ontkoppelen.
2. Tik op  > **Koppeling**.
3. Tik onder **Gekoppelde contacten** op  naast een accounttype om de koppeling te verbreken.


Contactgegevens verzenden

1. Voer in het tabblad Contacten een van de volgende handelingen uit:

Om te verzenden	Procedure
Iemands contactgegevens	Houd de naam ingedrukt van het contact (niet het pictogram of de foto) en tik op Contacten als vCard zenden.
Je contactgegevens	Houd Mijn profiel ingedrukt en tik op Mijn profiel verzenden .

2. Selecteer de wijze van verzenden van de vCard.
3. Selecteer het type informatie dat je wilt verzenden.
4. Tik op **Verzenden**.

Kaarten voor meerdere contactpersonen sturen

1. Tik in het tabblad Contacten op  > **Contacten verzenden**.
2. Selecteer de contacten van wie je informatie wilt delen.
3. Tik op **Verzenden**.
4. Kies hoe je de visitekaartjes wilt verzenden.

Contactgroepen

Organiseer je vrienden, familie en collega's in groepen zodat je snel een bericht of e-mail kunt sturen naar iedereen in de groep. We hebben ook de groep Frequent opgezet om automatisch de contacten toe te voegen die je belt of door wie je het meest gebeld wordt.

De HTC One max synchroniseert ook met groepen die je hebt gemaakt in je Google-account.

Een groep maken

1. Tik op het tabblad Groepen op **+**.
2. Typ een naam voor de groep en tik op **☰** > **Contact aan groep toevoegen**.
3. Selecteer de contacten die je wilt toevoegen en tik op **Opslaan**.
4. Wanneer je groep vervolledigd is, tik je op **Opslaan**.

Een bericht of e-mail naar een groep sturen



Elk verzonden bericht zal je in rekening worden gebracht. Als je bijvoorbeeld een bericht stuurt aan een groep van vijf mensen, wordt je voor vijf berichten belast.

1. Tik in het tabblad Groepen op de groep waaraan je een SMS/MMS-bericht of e-mail wilt sturen.
2. Ga naar het tabblad Groepactie.
3. Kies of je een groeps-SMS of een groeps-e-mail wilt sturen.

Een groep bewerken



1. Houd in het tabblad Groepen de groep ingedrukt en tik op **Groep bewerken**.
2. Je kunt:
 - De groepsnaam wijzigen. Je kunt alleen de naam wijzigen van groepen die je hebt gemaakt.
 - Meer contacten aan de groep toevoegen. Tik op **☰** > **Contact toevoegen aan groep**.



Staat de contact niet in je lijst? Tik op het tabblad Groepen op de naam van de groep waar je de contact wilt toevoegen en tik vervolgens op **+** > **Create a new contact (Een nieuwe contact maken)**.

- Groepsleden herordenen. Houd **☰** achteraan de groepsnaam ingedrukt en sleep deze naar de nieuwe positie.
 - Selecteer de contacten die je uit de groep wilt verwijderen.
3. Tik op **Opslaan**.

Je contactgroepen beheren

1. Tik in het tabblad Groepen op  > Groepen bewerken.
2. Je kunt:
 - Contactgroepen herordenen. Houd  achteraan de groepsnaam ingedrukt en sleep deze naar de nieuwe positie.
 - Selecteer de contactgroepen die je wilt verwijderen.
3. Tik op Opslaan.


E-mail

Gmail

Het postvak van Gmail bekijken



Al je ontvangen berichten worden in het Postvak afgeleverd.

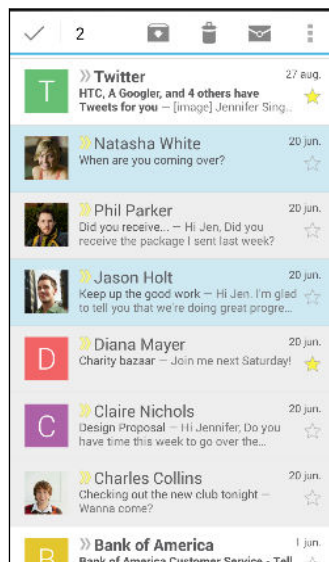1. Open de app Gmail.
2. Voer een van de volgende handelingen uit in je postvak.
 - Tik op een e-mailbericht (niet op de afbeelding van de afzender of het onderwerp van het bericht) om het bericht te lezen, door te sturen of te beantwoorden.
 - Tik op **Postvak IN** op de bovenste balk om naar je andere Gmail-account te gaan of om concepten, verzonden berichten of andere e-maillabels weer te geven.
 - Tik op de afbeelding van de afzender of het onderwerp van het bericht om een of meer berichten of conversaties te selecteren. Daarna kun je op de schermknoppen op de balk bovenaan klikken om de geselecteerde berichten of conversaties te archiveren, verwijderen of markeren.






Haal hulp op bij het werken met Gmail door op **☰** > **Help** te tikken.

Een e-mail met Gmail versturen



1. Tik in het postvak van de te gebruiken Gmail-account op  (of tik op  > **Opstellen**).
2. Vul een of meer ontvangers in.



Wil je meer ontvangers toevoegen aan een veld kopie (Cc) of blinde kopie (Bcc) van het bericht? Tik op  > **Cc/Bcc toevoegen**.

3. Typ het onderwerp voor het bericht en stel dit verder op.
4. Als je een foto of video wilt toevoegen, druk je op  en tik je op het type bijlage.
5. Tik op  om te verzenden.

Berichten in Gmail beantwoorden of doorsturen

1. Tik in het postvak van Gmail op het e-mailbericht of op de conversatie.
2. Tik om de afzender te beantwoorden op . Of tik op  en kies **Allen beantwoorden** of **Doorsturen**.
3. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Als je een antwoord wilt geven aan de afzender of **Allen beantwoorden** hebt geselecteerd, voer je je antwoord in.
 - Als je **Doorsturen** hebt geselecteerd, geeft je de ontvangers van het bericht op.



Tik op **Inline beantwoorden** als je je antwoord binnen de tekst van het ontvangen bericht wilt plaatsen. Dit verwijdert alle bijlagen en opmaak uit het oorspronkelijke bericht.


4. Tik op  om te verzenden.

Mail

Je post controleren

In de app Mail lees, verzend en orden je e-mailberichten van een of meer e-mailaccounts die je hebt ingesteld op de HTC One max.

1. Open de app Mail. Het postvak van een van je e-mailaccounts verschijnt.
2. Voer een van de volgende bewerkingen uit:
 - Tik op een e-mailbericht om dat te lezen.
 - Tik op de balk die de huidige e-mailaccount weergeeft om tussen accounts te wisselen, en tik vervolgens op een andere account.
 - Om e-mailberichten in een andere postmap weer te geven, tik je op **☰** > **Map** en vervolgens op de gewenste map.
 - Tik om e-mailberichten van al je accounts weer te geven op de balk die de huidige e-mailaccount weergeeft en tik vervolgens op **Alle accounts**.

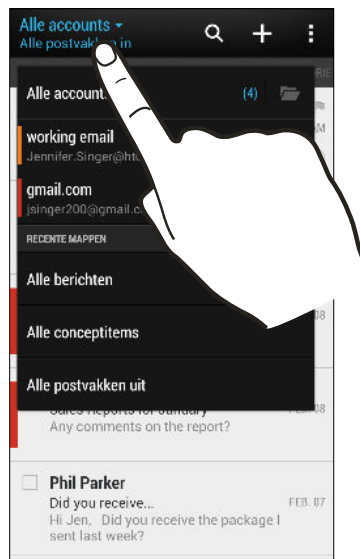

- Om de instellingen van een e-mailaccount te wijzigen, selecteer je de account en tik je op **☰** > **Instellingen**.

Je postvak organiseren

Heb je een massa e-mailberichten in je postvak IN? Orden je e-mailberichten in tabbladen en vind snel de gewenste berichten.

1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Tik in het postvak op **☰** > **Filters**.
3. Selecteer de tabs die je aan het postvak wilt toevoegen en tik op **Gereed**.
4. Veeg naar de toegevoegde tab om je e-mailberichten te bekijken.

Een e-mailbericht sturen

1. Open de app Mail.
2. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
3. Tik op **+**.
4. Vul een of meer ontvangers in.



Wil je meer ontvangers toevoegen aan een veld kopie (Cc) of blinde kopie (Bcc) van het bericht? Tik op **⋮** > **Cc/Bcc weergeven**.

5. Typ het onderwerp en stel het bericht op.
6. Voer een van de volgende handelingen uit:
 - Een bijlage toevoegen. Druk op **📎** en kies wat je wilt toevoegen.
 - De prioriteit voor een belangrijk bericht instellen. Tik op **⋮** > **Prioriteit instellen**.
7. Tik op **✉**.



Om de e-mail als concept op te slaan en later te sturen, druk je op **⋮** > **Opslaan**. Of druk op **<**.

Doorgaan met een concept-e-mailbericht

1. Tik in het postvak in van een e-mailaccount op **⋮** > **Map** > **Concepten**.
2. Tik op het bericht.
3. Tik als je klaar bent met het samenstellen van het bericht op **✉**.

Een e-mailbericht lezen en beantwoorden

1. Open de app Mail.
2. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
3. Tik in het postvak IN van de e-mailaccount op het bericht of de conversatie die je wilt lezen.



Om een bepaald bericht in een conversatie te lezen, tik je op **⌵** om de conversatie open te vouwen en tikt vervolgens op het vlagpictogram van het e-mailbericht.

4. Tik op **Beantwoorden** of op **Allen beantwoorden**.



Tik op **⋮** voor meer bewerkingen voor de e-mail.

Een afbeelding in een e-mailbericht opslaan

Houd tijdens het bekijken van een e-mailbericht een ingesloten afbeelding ingedrukt en tik op **Afbeelding opslaan**. De afbeelding wordt opgeslagen in de map **Downloads**.

Je kunt de afbeelding ook naar het klembord kopiëren of als achtergrond instellen.

Een e-mail opslaan in de applicatie Taken

Sla je e-mailbericht op in je Taken lijst zodat je je zelf er aan kunt herinneren wanneer je een antwoord moet sturen.


1. Houd in het postvak IN van een e-mailaccount het e-mailbericht ingedrukt en tik op **Een taak opslaan**.
2. Typ de gegevens voor de taak en tik op **Opslaan**.

E-mailberichten beheren

De app Mail biedt eenvoudige manieren om e-mailberichten te sorteren, verplaatsen of verwijderen.

E-mailberichten sorteren

Pas aan hoe je e-mailberichten wilt sorteren.

Druk in het postvak IN van een e-mailaccount op  > **Sorteren** en selecteer een van de sorteeropties.




Om snel door de lijst met berichten te bladeren op basis van de geselecteerde sorteeroptie, houd je twee vingers op een e-mailbericht gedrukt en sleept deze omhoog of omlaag.

E-mailberichten naar een andere map verplaatsen

1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Selecteer de e-mailberichten die je wilt verplaatsen.




Om alle e-mailberichten te selecteren, selecteer je eerst een e-mailbericht en tikt vervolgens op  > **Alles selecteren**.

3. Tik op **Verplaatsen naar** en selecteer een map.

E-mailberichten verwijderen



1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Selecteer de e-mailberichten die je wilt verwijderen.



Om alle e-mailberichten te selecteren, selecteer je eerst een e-mailbericht en tikt vervolgens op  > **Alles selecteren**.

3. Tik op **Verwijderen**.

E-mailberichten zoeken

1. Tik op .
2. Als je het zoeken wilt verfijnen of filteren, tik je op , selecteert de zoekopties en tikt op **OK**. Je kunt het zoeken bijvoorbeeld richten op een deel van een e-mail of e-mailberichten filteren die bijlagen bevatten of als hoge prioriteit gemarkeerd zijn.
3. Typ vervolgens in het zoekvak waarnaar je wilt zoeken.
4. Tik op een resultaat om het e-mailbericht te openen.

Zoeken naar e-mails van een contact

Je weet wel de afzender maar je kunt een bepaalde e-mail van deze contact niet vinden?

1. Ga naar de e-mailaccount die je wilt gebruiken.
2. Houd een e-mailbericht van een contact ingedrukt.
3. Tik op **Zoek de mail van de afzender**. Een lijst met e-mailberichten van die contact verschijnt.


Met Exchange ActiveSync e-mail werken

Maak gebruik van de krachtige e-mailfuncties van Microsoft Exchange ActiveSync op de HTC One max. Markeer belangrijke e-mailberichten, stel je afwezigheidsstatus in, of stuur uitnodigingen voor je volgende teamvergadering terwijl je onderweg bent.


Een e-mail markeren

1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Tik tijdens het bekijken van het postvak in op het vlagpictogram dat naast een e-mailbericht of conversatie verschijnt.




Om een e-mailbericht in een conversatie te markeren, tik je op  om de conversatie open te vouwen en tikt vervolgens op het vlagpictogram van het e-mailbericht.

De Niet aanwezig status instellen

1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Tik op  > **Niet aanwezig**.
3. Tik je huidige werksituatie aan en selecteer **Niet aanwezig**.
4. Stel de data en tijden in.
5. Typ het automatische antwoordbericht.

6. Als je geadresseerden buiten je organisatie liever een ander automatisch antwoord geeft, tik je op de optie **Antwoorden naar externe afzenders sturen** en voer je vervolgens het automatisch antwoord in het geopende vak in.
7. Tik op **Opslaan**.

Een vergaderverzoek verzenden


1. Ga naar de Exchange ActiveSync-account.
2. Tik op  > **Uitnodiging voor nieuwe afspraak**.
3. Voer de gegevens voor de afspraak in.
4. Tik op **Opslaan**. Tik anders op **Verzenden** als je anderen uitgenodigd hebt voor die bijeenkomst.

Een e-mailaccount toevoegen

Stel extra e-mailaccounts in zoals nog een MicrosoftExchange ActiveSync-account of een account van een webgebaseerde e-maildienst of e-mailaanbieder.



Al je een MicrosoftExchange ActiveSync of een POP3/IMAP e-mailaccount toevoegt, moet je aan je netwerkbeheerder of e-mailaanbieder vragen welke extra e-mailinstellingen je nodig hebt.

1. Open de app Mail.
2. Tik op  > **Account toevoegen**.
3. Selecteer een type e-mailaccount in de lijst met aanbieders. Of tik op **Overige (POP3/IMAP)**.
4. Voer het e-mailadres en het wachtwoord voor de e-mailaccount in en tik op **Volgende**.



Voor sommige e-mailaccounts kun je een synchronisatierooster instellen. Standaard gebruikt de HTC One max Smart Sync om de batterij te sparen. Zie [Wat is Slim synchroniseren?](#) op pagina 170.

5. Typ een naam voor je e-mailaccount en tik op **Instellen voltooien**.

Wat is Slim synchroniseren?

Slim synchroniseren breidt automatisch de synchronisatietijd uit naarmate de app Mail langer inactief is. Stel je e-mailaccount in op Slim synchroniseren als je niet regelmatig nieuwe e-mailberichten hoeft te bekijken. Slim synchroniseren helpt je bij het sparen van de batterij.

Als je e-mailberichten wilt ontvangen zodra ze binnenkomen, selecteer je een ander piek- en dalschema in de instellingen **Synchroniseren, verzenden en ontvangen**.

Reizen en kaarten

Locatie-instellingen

Locatiediensten in- of uitschakelen

Om je locatie op de HTC One max te kunnen vinden, moet je de locatiebronnen inschakelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Locatie**.
2. Selecteer of wis de locatiebronnen die je wilt in- of uitschakelen.

Als je locatiediensten uitschakelt op je HTC One max, kan geen enkele app je locatiegegevens ophalen via de locatiedienst. Maar apps van derden kunnen locatiegegevens verzamelen - en de HTC One max kan deze blijven leveren - via andere diensten, zoals Wi-Fi en signaal-triangulatie.

Google Maps

Over Google Kaarten

Met Google Maps™ kun je je huidige locatie bepalen, realtime verkeerssituaties bekijken en een gedetailleerde routebeschrijving naar je gewenste bestemming opvragen.



Deze voorziening biedt tevens een zoekfunctie waarmee je interessante plekken of een adres kunt zoeken op een vector- of satellietkaart, of locaties kunt zoeken op straatniveau.



- Om je locatie met Google Maps op te zoeken, moet je locatiebronnen inschakelen.
- De applicatie Google Maps beslaat niet elk land of elke stad.


Door kaarten gaan

Als je Google Maps opent, kun je je locatie snel op de kaart terugvinden of plaatsen in de buurt bekijken door in en uit te zoomen of te pannen.

1. Open de app Kaarten.
2. Tik op  om de huidige locatie weer te geven. De blauwe markering  of  geeft je huidige locatie op de kaart aan.

3. Navigeer over de kaart met vingerbewegingen.
 - Schuif met je vinger in een willekeurige richting om te pannen.
 - Dubbeltik op de kaart of schuif twee vingers uit elkaar over een gebied om in te zoomen.
 - Dubbeltik op de kaart of schuif twee vingers naar elkaar toe over een gebied om uit te zoomen.
 - Houd een gebied met twee vingers geselecteerd en sleep je vingers in een rondgaande beweging om de kaart te draaien.
 - Houd een gebied met twee vingers geselecteerd en veeg omlaag om de kaart onder een hoek te bekijken. Veeg naar boven om terug te keren naar de vogelvluchtweergave.
4. Tik op  om de kompasmodus in te schakelen. In de kompasmodus oriënteert de kaart zichzelf afhankelijk van de richting waarin u kijkt. Tik op  om de kompasmodus te verlaten.




Voeg een kaartweergave toe om meer informatie over de kaart heen weer te geven. Tik op  en tik op een kaartweergave zoals **Verkeer** of **Openbaar vervoer**. Tik nogmaals op de weergave in de lijst met kaartweergaven om de kaartweergave te verwijderen.


Naar een locatie zoeken

Je kunt in Google Maps naar een locatie zoeken, zoals een adres of type bedrijf of vestiging (bijvoorbeeld musea).


1. Open de app Kaarten.
2. Tik in het zoekvak en typ de plaats waarnaar je wilt zoeken.

3. Tik op de **Enter**-toets op het toetsenbord of tik op een voorgesteld zoekelement. De eerste locatie in het zoekresultaat wordt weergegeven met een plaatsmarkering  en het infoblad onderin het scherm. Alle andere zoekresultaten worden aangeduid door een rode punt of een pictogram Slimme kaart.

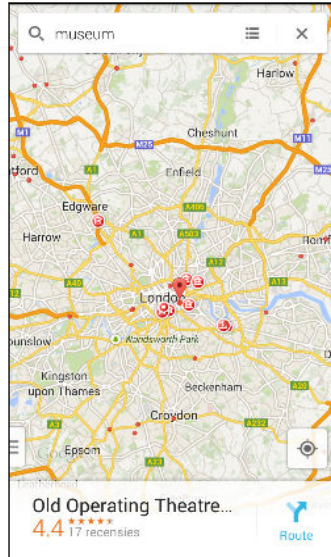




- Geef naar links of rechts over het infoblad om naar de volgende of vorige locatie in de zoekresultaten te gaan.
- Tik op  om de zoekresultaten weer te geven.

4. Tik op het infoblad voor het adres, richtingaanwijzingen, de locatie in Street View bekijken indien beschikbaar, enzovoort.

Veeg omlaag over het infoblad (als dit is uitgevouwen) en tik op  om de kaart te wissen en een andere locatie te zoeken.

Diensten in de omgeving zoeken

Zoek snel naar een bank, benzinestation, supermarkt en andere diensten in de omgeving.

1. Open de app Kaarten.
2. Tik op  om de huidige locatie weer te geven.
3. Tik in het zoekvak en druk op  om het toetsenbord te verbergen.
4. Tik op een pictogram voor een dienst (zoals supermarkt of bank) of tik op  om andere diensten te selecteren.
5. Tik op het infoblad voor het adres, richtingaanwijzingen, de locatie in Street View bekijken indien beschikbaar, enzovoort.

De details van een locatie controleren



1. Open de app Kaarten.
2. Houd een locatie op de kaart ingedrukt. Een plaatsmarkering verschijnt en het infoblad van de locatie verschijnt onderaan het scherm.
3. Tik op de plaatsmarkering of het infoblad om te bellen, een routebeschrijving op te halen, de plaats te bekijken in Street View enzovoort.

Plaatsen en activiteiten in je omgeving onderzoeken


Met Google Maps kun je interessante plaatsen vinden waar je kunt dineren, slapen, winkelen enzovoorts.



Deze functie is mogelijk niet beschikbaar in alle landen.


1. Open de app Kaarten.
2. Tik op  om de huidige locatie weer te geven.
3. Tik in het zoekvak en druk op  om het toetsenbord te verbergen.
4. Tik op de kaart Verkennen om het scherm Verkennen te openen.
5. Tik op een activiteit en tik vervolgens in de lijst op een interessante plaats. De plaats wordt op de kaart weergegeven.
6. Tik op het infoblad voor het adres, richtingaanwijzingen, de locatie in Street View bekijken indien beschikbaar, enzovoort. Schuif over het scherm omlaag voor meer informatie.



Druk tweemaal op  om terug te keren naar het scherm Verkennen zodat u een andere plaats of activiteit kunt zoeken.

Routebeschrijvingen

Haal een uitgebreide routebeschrijving op. Google Maps levert routebeschrijvingen voor auto, openbaar vervoer, fiets of te voet.

1. Open de app Kaarten.
2. Tik op .
3. Kies hoe je naar je bestemming wilt gaan.
4. Gebruik je huidige locatie als beginpunt of tik op **Mijn locatie** om je beginpunt in te voeren of om een locatie in je zoekgeschiedenis te selecteren.
5. Tik op **Choose destination (Kies bestemming)** en typ of selecteer je bestemming.



Als je openbaar vervoer gebruikt, tik je op  om de reisdatum en -tijd in te stellen, of tik op **Opties** om de voorkeuren voor je route in te stellen.

6. Tik op een route of vervoersoptie om de routebeschrijving op de kaart te bekijken. Op het infoblad onderaan het scherm is ook de reisduur weergegeven.
7. Tik op het infoblad om de routebeschrijving als lijst weer te geven.

Als je de aanwijzingen hebt bekeken of gevolgd, tik je op **X** om de kaart te resetten. Je bestemming wordt automatisch in de geschiedenis van Google Maps opgeslagen.


HTC Auto

Onderweg met HTC Auto

Dankzij de HTC One max ben je nu gemakkelijk op je bestemming met de auto, blijft de rit leuk en behoud je het contact met diegenen waar je om geeft. Open muziek, telefoongesprekken, kaarten enzovoort met HTC Auto.

1. HTC Auto start direct als je de HTC One max in de HTC Auto-kit koppelt.
2. Veeg omhoog of omlaag om te zien wat je kunt doen met HTC Auto.



In HTC Auto kun je op elk moment en vanuit ieder scherm terugkeren naar het hoofdscherm met een tik op .

Als je de HTC One max uit de HTC Auto-kit verwijdert, sluit HTC Auto automatisch af. Je kunt HTC Auto ook met de hand sluiten door in het hoofdscherm op **<** te drukken.

Gesproken opdrachten gebruiken in HTC Auto

Gebruik dan je stem om HTC Auto te bedienen.

1. Tik in HTC Auto met drie vingers op het scherm om de modus voor spraakopdrachten te activeren.




Je kunt ook op het hoofdscherm op **Speak** aan tikken in HTC Auto.

2. Gebruik een van de volgende methodes:

Iemand bellen	Zeg "Bel [naam persoon in telefoonboek]"
Muziek afspelen	Zeg "Play [titel, artiest, of genre]"
Naar de radio luisteren	Zeg "Luisteren naar [titel, artiest, of genre]"
Iemand op de kaart vinden	Zeg "Find [plaatsnaam, adres, type plaats]"

Muziek afspelen in HTC Auto


1. Tik in HTC Auto op **Muziek**.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Veeg naar links of rechts om op categorie te bladeren.
 - Tik op  om in je verzameling te zoeken.
3. Tik op een album, nummer of afspeellijst om daarnaar te luisteren.




Je kunt ook muziek afspelen door in het hoofdvenster op **Speak** te klikken en te zeggen waarnaar je wilt luisteren. Zeg bijvoorbeeld "Play Beethoven's 5th".

Met TuneIn naar internetradio luisteren

Luister met HTC Auto naar internet radiozenders met TuneIn.

1. Tik in HTC Auto op **Internetradio**.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Op categorie zoeken naar beschikbare zenders.
 - Op  tikken om zenders in te voeren en op te zoeken op trefwoord zoals de naam van een artiest of een onderwerp.
3. Tik op een zender om daar naar te luisteren.




- Je kunt ook naar radiozenders op internet zoeken door in het hoofdvenster op **Speak** te klikken en te zeggen waarnaar je zoekt. Zeg bijvoorbeeld "Listen to comedy".
- Om voor een vloeiende weergave te zorgen, laadt TuneIn audiogegevens vooraf (bufferen) op de HTC One max voordat je gekozen zender wordt weergegeven. Om in te stellen hoeveel audio vooraf wordt geladen, tik je op  en kies je een buffertijd.

De weg vinden met HTC Auto

HTC Auto helpt je de weg vinden naar je bestemming. Vind eenvoudig restaurants en meer in de buurt tijdens je weekends. HTC Auto verstrekt je de nodige informatie, zodat je de weg niet kwijtraakt.

Je omgeving verkennen

Zin voor avontuur? Met enkele klikken kun je snel interessante plaatsen in je omgeving vinden.

1. Tik in HTC Auto op **Navigatie**.
2. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Tik op een categorie.
 - Tik op  om je eigen zoektermen in te voeren.



Je kunt ook naar plaatsen zoeken door in het hoofdvenster op **Speak** te klikken en te zeggen waarnaar je zoekt. Zeg bijvoorbeeld "Find parking".

Plaatsen vinden met HTC Auto

1. Tik in HTC Auto op **Navigatie**.
2. Gebruik een van de volgende methodes:

Een nieuwe plaats zoeken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op . 2. Typ waarnaar je zoekt en tik op .
Een eerder bezochte plaats terugvinden	Tik op Vorige .
Haal een routebeschrijving op naar een gebeurtenis in de Agenda	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op Afspraken. 2. Tik op een aankomende afspraak in de lijst.

3. Tik op een object om naar de kaart te gaan.

In contact blijven met je contactpersonen

Het is niet omdat je rijdt dat je ook afgezonderd hoeft te zijn van de rest van de wereld. Met HTC Auto kun je telefoneren, getelefoneerd worden en meldingen krijgen.

Inkomende gesprekken verwerken in HTC Auto

Als je een binnenkomend gesprek ontvangt, kun je dat eenvoudig beantwoorden of afwijzen.

- Als je een gesproken vraag hoort, zeg je "ja" of "nee" om een gesprek te beantwoorden of te weigeren.
- Tik op **Antwoord** of op **Weigeren**.

Telefoneren in HTC Auto

- Tik op **Kiezer** om het toetsenblok te openen.
- Tik op **Contacten** en blader naar een categorie of zoek door een naam in te voeren.
- Tik op **Speak** en zeg "Be1" en de naam van de persoon. Zeg bijvoorbeeld "Be1 Jenny Singer".

HTC Auto aanpassen


- Tik om het standaardgedrag van HTC Auto aan te passen op **Instellingen**.
- Om meer apps toe te voegen aan HTC Auto tik je op **+** en selecteer je een app.

Andere toepassingen

De Klok gebruiken

Haal meer uit de app Klok dan alleen de standaard datum en tijd. Gebruik de HTC One max als wereldklok zodat je kunt zien hoe laat het in andere steden is. Je kunt ook alarms instellen of de tijd bijhouden met de stopwatch of een timer.

De datum en tijd met de hand instellen

1. Open de app Klok.
2. Tik in het tabblad Wereldklok op  > Plaatselijke tijdstellingen.
3. Wis de keuzevakjes **Autom. en datum** en **Automatische tijdzone** en stel de tijdzone, de datum en de tijd in.



Kies voor weergave van militaire tijd de optie **24-uren notatie gebruiken**.

Een alarm instellen

Je kunt een of meer alarms instellen.

1. Open de app Klok.
2. Klik in het tabblad Alarmsignalen in het keuzevakje voor een alarm en tik op dat alarm.
3. Gebruik de bladerwielletjes onder Alarm instellen om de tijd voor het alarm in te stellen.
4. Als je het alarm op meerdere dagen wilt gebruiken, tik je op **Herhalen**.
5. Tik op **Gereed**.



- Tik in het keuzevakje van een alarm om dit te wissen, waarmee je het alarm uitschakelt.
- Tik op **+** als je meer dan drie alarms moet instellen.
- Het alarm gaat zelfs af als de telefoon is uitgeschakeld.

Het Weer bekijken

Gebruik de applicatie en de widget Weer om het actuele weer en de weersverwachtingen voor de volgende paar dagen te bekijken. Behalve voor de huidige locatie kun je weersvoorspellingen ook voor andere steden wereldwijd bekijken.

1. Open de app Weer. Je ziet het weer voor verschillende steden, inclusief waar je bent.
2. Tik op een stad om weersinformatie te bekijken.
3. Veeg naar de tabs Elk uur en Voorspelling om de voorspellingen voor de huidige locatie weer te geven.
4. Bekijk het weer in andere steden door op ▼ te tikken en de gewenste stad te selecteren.
5. Tik om meer steden toe te voegen op + en voer de locatie in.

Je instellingen in de applicatie Weer bepalen ook de weersinformatie die in de Klok en de Agenda worden getoond.

De Agenda bekijken

Gebruik de applicatie Agenda om gebeurtenissen, vergaderingen en afspraken weer te geven. Als je je bij je online accounts hebt aangemeld, verschijnen de bijbehorende evenementen in de Agenda.

1. Open de app Agenda.
2. Tik op ▼ en kies vervolgens een agendaweergave.



In elke agendaweergave kun je naar de huidige datum terugkeren door op de knop Vandaag te tikken naast +.

Maandweergave

In de maandweergave zie je markeringen op de dagen waarop een gebeurtenis plaatsvindt. Komende gebeurtenissen voor de dag worden eveneens onderaan het scherm weergegeven.


- Veeg naar links of rechts over het scherm om volgende of voorafgaande maanden te bekijken.
- Tik op een dag om de gebeurtenissen voor die dag te bekijken.
- Houd een dag ingedrukt om meer opties te zien.

Dag- en Agendaweergaven

Dagweergaven geven je planning voor de dag en de weersvoorspellingen voor de volgende paar dagen weer, terwijl de agendaweergave een snel overzicht geeft van alle gebeurtenissen van de dag.

- Veeg naar links of rechts over het scherm om volgende of voorafgaande dagen te bekijken.
- Tik op een gebeurtenis om de details te bekijken.
- Als de gebeurtenis een verjaardag of ander feest van je contact is, tik je er op om hem een felicitatie te sturen.



Wil je het tijdstip van de gebeurtenis in een andere tijdzone zien? Tik in de dagweergave op  > **Tweede tijdzone selecteren** > **Locatie kiezen** en voer vervolgens de naam van de stad in.

Weekweergave

De Weekweergave toont een grafiek met de gebeurtenissen van één week.

- Veeg naar links of rechts over het scherm om volgende of voorafgaande weken te bekijken.
- Op een gebeurtenis tikken (weergegeven als gekleurde blokjes) om de details te bekijken.


Een gebeurtenis plannen of bewerken

Je kunt gebeurtenissen maken of bewerken op de HTC One max en je kunt gebeurtenissen ook synchroniseren met je Google of Exchange ActiveSync agenda's.




Het bewerken van gebeurtenissen wordt niet voor alle accounts ondersteund.

1. Open de app Agenda.
2. Voer in een weergave Agenda een van de volgende handelingen uit:

Een gebeurtenis maken	Tik op + . Tik op ▼ en selecteer de agenda waaraan je de gebeurtenis wilt toevoegen.
Een gebeurtenis bewerken	Geef een gebeurtenis weer en tik op  .

3. Voer de gegevens en instellingen van de gebeurtenis in.

4. Om contacten uit te nodigen uit je Google of Exchange ActiveSync-account, tik je op .
5. Tik op **Opslaan**.



Als je anderen hebt uitgenodigd voor de gebeurtenis, tik je op **Verzenden** of op **Update verzenden**.

In je planning naar een gebeurtenis zoeken

Voorkom dat je meerdere bijeenkomsten tegelijk hebt. In de Agenda kun je je afspraken controleren om te zien of een nieuwe gebeurtenis in conflict komt met je planning.

1. Tik tijdens het maken of bewerken van een gebeurtenis op **Agenda controleren**.
2. Houd het gebeurtenisvak ingedrukt en sleep het naar een beschikbaar tijdstip.
3. Versleep de bovenste en onderste knooppunten om de tijdsduur van de gebeurtenis aan te passen. Een bericht verschijnt als er conflicten zijn met andere geplande gebeurtenissen.
4. Tik op **Gereed** om terug te keren naar het scherm met gebeurtenissen en sla de gebeurtenis op.

Kiezen welke agenda's worden weergegeven


1. Tik in een willekeurige Agenda-weergave op  > **Accounts (Alle agenda's)** of **Accounts (Multi-agenda)**.
2. Selecteer of wis een account die je wilt weergeven of verbergen.
Als een online-account meerdere agenda's bevat, tik je op  om de op te nemen items te selecteren.



- Agenda's worden altijd gesynchroniseerd op de HTC One max, zelfs als ze verborgen zijn.
- Je kunt ook taken weergeven of verbergen die je hebt gemaakt op de HTC One max.


Waarom zie ik de gebeurtenissen in mijn agenda niet?

Als je geen gebeurtenissen kunt vinden uit je e-mailaccounts of sociale netwerken in de Agenda, moet je controleren of synchronisatie van de Agenda is ingeschakeld in Instellingen.


1. Ga naar Instellingen en tik op **Account en synchronisatie**.
2. Tik op een accounttype. Als meerdere accounts worden ondersteund (zoals Exchange ActiveSync), tik je op de account die je wilt synchroniseren.
3. Selecteer **Agenda** en tik op  > **Nu synchroniseren**.

Een gebeurtenis delen

Je kunt een gebeurtenis delen als een vCalendar via Bluetooth of door deze als bijlage met een e-mail of bericht te sturen.

1. Gebruik een van de volgende methodes:
 - Tik terwijl je een gebeurtenis bekijkt op  > **Delen via**.
 - Houd in de Dag-, Agenda- of Weekweergave een gebeurtenis ingedrukt en tik op **Delen via**.
2. Selecteer hoe je de gebeurtenis wilt verzenden.



Je kunt ook doorgezonden uitnodigingen uit je Exchange ActiveSync-agenda accepteren. Tik terwijl je een gebeurtenis bekijkt op  > **Doorsturen**. Schrijf het bericht en tik op Verzenden.

Een uitnodiging voor een afspraak aanvaarden of weigeren

Ga naar de weergave Uitnodigingen om uitnodigingen te zien voor afspraken die je nog niet hebt geaccepteerd of geweigerd.



Je moet een Exchange ActiveSync-account aanmaken om in Agenda uitnodigingen voor afspraken te kunnen ontvangen.

1. Open de app Agenda.
2. Tik op het tabblad ▼ > **Uitnodigingen** en tik op een uitnodiging voor afspraak.
3. Accepteer voorlopig, accepteer of weiger de uitnodiging, of stel een nieuw tijdstip voor.



Tik op als je uit meer opties wilt kiezen, zoals de uitnodiging naar een map verplaatsen.

Als je een geaccepteerde uitnodiging moet annuleren of je wilt een andere tijd voorstellen, kun je de gegevens bekijken in Agenda en vervolgens op **Antwoord** tikken.

Herinneringen bekijken, verwijderen of uitstellen

Als je ten minste een herinnering hebt ingesteld voor een gebeurtenis, wordt het pictogram voor een aankomende gebeurtenis weergegeven in het meldingengebied van de statusbalk.

1. Schuif het meldingenvenster open.
2. Als de melding laat zien dat er meerdere herinneringen zijn, tik je er op om alle herinneringen te bekijken. Daarna kun je kiezen om ze uit te stellen of ze te verwijderen.
3. Als je een melding voor een enkele gebeurtenis ziet, spreid je twee vingers uit op de melding om hem uit te vouwen. Je kunt vervolgens:
 - Tik op **Uitstellen** of op **Negeren**. Of sleep de melding naar links of rechts om hem te negeren.
 - Tik op **Mail verzenden** om een kort antwoord naar de deelnemers aan de bijeenkomst te sturen.




Om het huidige korte antwoord te bewerken of een eigen toe te voegen, open je de Agenda en tik je op > **Instellingen** > **Snel antwoord**.

Als je de herinneringen in de agenda niet wilt negeren of uitstellen, druk je in het meldingenvenster op < om ze als aanstaand te behouden in het meldingengebied van de statusbalk.

Spraak opnemen.


Met Spraakopname kun je informatie opnemen tijdens lezingen, interviews of zelfs je eigen audiologboek maken.

1. Open de app Spraakopname.
2. Houd de microfoon dichtbij de geluidsbron.
3. Tik op  om een spraakclip op te nemen.




Spraakopname kan actief blijven op de achtergrond terwijl je op de HTC One max met andere zaken bezig bent, behalve wanneer je andere applicaties opent die ook audiofuncties gebruiken.

4. Tik op  om de opname te stoppen.

Tik op  om de spraakopname af te spelen.





Tik op  om je opgenomen spraakclips te zien. Houd een clip ingedrukt om opties te openen voor het delen, instellen als beltoon, enzovoort.



Je taken bijhouden

Gebruik de app Taken om taken te organiseren en op te volgen. Maak taken op je telefoon of synchroniseer ze met je Google en Microsoft Exchange ActiveSync accounts. Je kunt je taken ook in Agenda bekijken.

Een taak maken

1. Open de app Taken.
2. Om de account te selecteren waar je de taak wilt maken, tik je op .
3. Tik op  en voer de details van de taak in.



Taken gemaakt onder Mijn taken kunnen worden gekoppeld aan een contact (tik op ) of aan een locatie (tik op .


4. Tik op Opslaan.




Taken beheren

1. Ga naar de lijst die de taak bevat.
2. In de takenlijst kun je:

Een taak als voltooid markeren	Tik op het selectievakje naast de taak. Druk om de voltooide taken weer te geven op  > Weergave voltooid .
Taken sorteren	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op  > Sorteren. 2. Selecteer hoe je taken wilt sorteren.
Een taak bewerken	<ol style="list-style-type: none"> 1. Houd de taak ingedrukt die je wilt bewerken en tik op Bewerken. 2. Bewerk de gegevens voor de taak en tik op Opslaan.
Een taak verwijderen	Houd de taak ingedrukt die je wilt verwijderen en tik op Verwijderen .
Een taak uitstellen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Houd de taak ingedrukt en tik op Uitstellen. 2. Kies hoelang je de taak wilt uitstellen.
Een taak naar een andere lijst verplaatsen	<p>Je kunt de taak alleen naar een andere lijst in dezelfde account verplaatsen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Houd de taak die je wilt verplaatsen ingedrukt en tik op Verplaatsen naar. 2. Tik op de takenlijst waar je wilt dat de taak verschijnt.

Takenlijsten beheren

1. Tik in de app Taken op  > **Lijsten beheren**.
2. Hier kun je:

Taken weergeven	Tik op een takenlijst om alle taken onder een lijst weer te geven.
Een lijst maken	<p>Tik op  en kies een account voor de lijst.</p> <p>Je kunt geen lijsten maken voor Microsoft Exchange ActiveSync-accounts.</p>
Een lijst hernoemen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op  rechts van een lijst en tik op Naam wijzigen. 2. Voer een naam voor de lijst in en tik op OK.
Een lijst verwijderen	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tik op  rechts van een lijst en tik op Verwijderen. 2. Tik op OK.



Je kunt een hoofdlijst niet verwijderen.

Overschakelen naar Kid-modus

Ben je bang dat je kinderen naar ongewenste websites gaan of met belangrijke bestanden van je werk rommelen terwijl ze de HTC One max gebruiken? Gebruik de Kid-modus™ om je kinderen plezier te gunnen met voor hun leeftijd passende games en meer, terwijl je je belangrijke gegevens beschermt tegen onverhoopt wissen. Ga als je meer over Kid-modus wilt weten naar www.zoodles.com.

1. Open de app Kid-modus.



De eerste keer dat je Kid-modus gebruikt, moet je een Zoodles™-account maken of je aanmelden.

2. Tik op het hoofdscherm van Zoodles op het profiel dat je voor je kind hebt gemaakt.
3. Tik op de pictogrammen om games en apps te openen, opgenomen voorgelezen verhaaltjes af te spelen, enzovoort.

Hoe kan ik mijn kind toestaan om een app te openen in Kid-modus?

In de Kid-modus kun je kiezen welke apps op de HTC One max je kind kan gebruiken.

1. Tik op het hoofdvenster van Zoodles op **Regelpaneel voor ouders**.




Je kunt ook naar Regelpaneel voor ouders gaan vanuit **Instellingen > Beveiliging > Kid-modus**.

2. Bevestig je actie met de instelling van je kinderslot (hetzij door de letter Z op het scherm te tekenen of door het geboortjaar van je kind in te voeren).
3. Tik onder Basisfuncties op **Apps**. Een lijst verschijnt met apps die geïnstalleerd zijn op de HTC One max.
4. Tik in het selectievakje naast de app die je kind mag gebruiken in Zoodles.



Wil je binnenkomende gesprekken ontvangen of blokkeren in de Kid-modus? Tik onder Basisfuncties op **Instellingen** en selecteer of wis het selectievakje **Binnenkomende gesprekken toestaan**.

Kid-modus sluiten

Tik op het hoofdscherm van Zoodles op  en bevestig je actie met de instelling van je kinderslot (hetzij door de letter Z op het scherm te tekenen of door het geboortjaar van je kind in te voeren).

Internetverbindingen

Dataverbinding

Als je de HTC One max voor het eerst inschakelt, wordt hij automatisch ingesteld op het gebruik van de gegevensverbinding van je mobiele dienstverlener (als de micro-SIM-kaart is ingestoken).

F De HTC One max is zowel verkrijgbaar in een versie voor 3G als LTE, afhankelijk van je regio en mobiele aanbieder. Je hebt een LTE-abonnement nodig om het 4G/LTE-netwerk van je aanbieder te kunnen gebruiken voor gesprekken en gegevensdiensten. Neem contact op met je mobiele netwerkaanbieder voor meer details.

De gegevensverbinding in- of uitschakelen

Het uitschakelen van de gegevensverbinding verlengt de levensduur van de batterij en bespaart kosten voor gegevensverkeer.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Tik op de tegel **Mobiele gegevens** om de gegevensverbinding in of uit te schakelen.

F Als de gegevensverbinding niet is ingeschakeld en je ook niet met een Wi-Fi-netwerk verbonden bent, ontvang je geen automatische updates van je e-mail, sociale netwerkaccounts en andere gesynchroniseerde informatie.

Een nieuw toegangspunt toevoegen

Je kunt een nieuwe Access Point Name (APN) toevoegen tijdens roamen of als je problemen hebt met het opzetten van een dataverbinding. APNs verbinden de HTC One max met datanetwerken voor diensten zoals mobiel webbrowsen.

F Voordat je een nieuwe gegevensverbinding toevoegt, moet je de naam en instellingen van het toegangspunt (inclusief gebruikersnaam en wachtwoord indien nodig) aanvragen bij je mobiele aanbieder.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de tegel **Mobiele gegevens** om het in te schakelen.

3. Tik op **⋮**. Het scherm Instellingen mobiel netwerk verschijnt.
4. Tik op **Namen toegangspunten**.
5. Tik in het scherm APN's op **⋮** > **Nieuwe APN**.
6. Voer de APN-instellingen in.
7. Tik op **⋮** > **Opslaan**.
8. Selecteer de nieuwe APN in het scherm APN's.

Je gegevensgebruik beheren

Als je een abonnement met een beperkt gegevensgebruik hebt, moet je de activiteiten en apps bijhouden die gewoonlijk gegevens verzenden en ontvangen, zoals over het web browsen, online accounts synchroniseren, en e-mail verzenden of statusupdates delen.

Hier zijn nog een paar voorbeelden:

- Streaming webvideo's en muziek
- Afstemmen op internetradio
- Online games spelen
- Apps, kaarten en bestanden downloaden
- Apps vernieuwen om info en feeds bij te werken
- Je bestanden uploaden naar je online opslagaccount en daar een back-up maken
- De HTC One max als een Wi-Fi hotspot gebruiken
- Je mobiele gegevensverbinding delen via USB-tethering

Om je te helpen bij het besparen op het gegevensgebruik, moet je zoveel mogelijk verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk en je online accounts en e-mail instellen om minder vaak te synchroniseren.

Data roaming in- of uitschakelen

Maak verbinding met de netwerken van partners van je mobiele aanbieder voor toegang tot dataservices wanneer je buiten het bereik van het netwerk van de mobiele aanbieder bent.



Het gebruik van gegevensverbindingen tijdens roaming kan veel geld kosten. Neem contact op met je telecom provider over de tarieven voor roaming voordat je daar gebruik van maakt.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de tegel **Mobiele gegevens** om het in te schakelen.

3. Tik op **...**. Het scherm Instellingen mobiel netwerk verschijnt.
4. Schakel de optie **Gegevensroaming** in of uit.

Je kunt ook de optie **Geluid bij dataroaming** selecteren als je graag hebt dat de HTC One max geluid maakt zodra je een verbinding maakt met een roaming netwerk.

Je gegevensgebruik bijhouden

Bewaak je gegevensgebruik om te voorkomen dat je je maandelijkse gegevensgrens overschrijdt.



Gegevensgebruik gemeten door de HTC One max kan verschillen van en kleiner zijn dan je feitelijke gegevensgebruik.

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **Gebruik**.
3. Selecteer op het tabblad Mobiel de optie **Limiet gebruik mobiele gegevens** en tik op **OK** om de gegevensverbinding automatisch uit te schakelen als de ingestelde limiet bereikt is.
4. Versleep de bovenste LIMIET-lijn om je maandelijkse gegevenslimiet in te stellen.
5. Selecteer **Waarschuw me over gegevensgebruik** en sleep de onderste ALERT-lijn om een waarschuwing in te stellen voordat je je maandelijkse gegevenslimiet bereikt.
6. Tik op **Gegevensgebruik opnieuw instellen** en stel de dag van de maand in waarop de gebruikscyclus herstart. Deze datum is gewoonlijk de begindatum van de maandelijkse factuurcyclus.
7. Versleep de verticale lijnmarkeringen om te zien hoeveel gegevens je hebt gebruikt tijdens een bepaalde periode.



Als je de HTC One max verbindt met een andere draagbare Wi-Fi hotspot, tik dan op **☰ > Mobiele hotspots** om te voorkomen dat gegevens op de achtergrond downloaden wat extra kosten kan veroorzaken.

Het gegevensgebruik van apps weergeven

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **Gebruik**.
3. Versleep de verticale lijnmarkeringen op het tabblad Mobiel om te zien hoeveel gegevens je hebt gebruikt tijdens een bepaalde periode.
4. Blader omlaag over het scherm voor een lijst met apps en info over hun gegevensgebruik.
5. Tik op een app om meer details weer te geven.

Wi-Fi

Om Wi-Fi op je toestel te gebruiken, heb je toegang nodig tot een draadloos toegangspunt of "hotspot".



De beschikbaarheid en sterkte van het Wi-Fi-signaal verschilt naargelang van de barrières, zoals gebouwen of een muur tussen kamers, waar het Wi-Fi-signaal doorheen moet.

Wi-Fi inschakelen en verbinding met een draadloos netwerk maken

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Tik op de tegel **Wi-Fi** om de Wi-Fi-verbinding in te schakelen.
3. Tik op **•••**. De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.



Indien het gewenste draadloze netwerk niet in de lijst voorkomt, tik je op **⋮ >** **Netwerk toevoegen** om het handmatig toe te voegen.

4. Tik op het Wi-Fi-netwerk waarmee je verbinding wilt maken. Als het een beveiligd netwerk is, wordt je verzocht de aanmeldgegevens of het wachtwoord voor dit netwerk in te voeren.
5. Tik op **Verbinden**. Het Wi-Fi-pictogram  verschijnt op de statusbalk als verbinding is gemaakt.

De volgende keer dat de HTC One max verbinding maakt met een eerder gebruikt beveiligd draadloos netwerk, wordt je niet opnieuw om de sleutel of andere beveiligingsinformatie gevraagd.

Meldingen van onbeveiligde Wi-Fi-netwerken voorkomen

Je kunt verhinderen dat je meldingen ontvangt van onbeveiligde Wi-Fi netwerken.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als de Wi-Fi-verbinding niet actief is, tik je op de tegel **Wi-Fi** om deze in te schakelen.
3. Tik op **•••**. De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
4. Houd een onbeveiligd Wi-Fi netwerk ingedrukt waarover je geen melding meer wilt ontvangen en tik op **Melding netwerk geblokkeerd**.
5. Om de blokkering van een onbeveiligd Wi-Fi netwerk op te heffen, houd je de netwerknaam ingedrukt en tik je op **Melding netwerk gedeblokkeerd**.

Via WPS verbinding maken met een Wi-Fi-netwerk

Als je een Wi-Fi router met Wi-Fi Protected Setup (WPS) gebruikt, kun je de HTC One max eenvoudig verbinden.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als de Wi-Fi-verbinding niet actief is, tik je op de tegel **Wi-Fi** om deze in te schakelen.
3. Tik op **•••**. De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
4. Tik op **☰** > **WPS Push** en druk op de WPS-knop op je Wi-Fi router.



Om de Wi-Fi Protected Setup (WPS) PIN-methode te gebruiken, tik je op **☰** > **WPS-PIN Invoer**.

De verbinding met het huidige draadloze netwerk verbreken

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als de Wi-Fi-verbinding niet actief is, tik je op de tegel **Wi-Fi** om deze in te schakelen.
3. Tik op **•••**. De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
4. Je kunt:
 - Tik op het draadloze netwerk waarmee de HTC One max is verbonden en tik op **Verbinding verbreken**.
 - Als je de instellingen voor dit netwerk wilt verwijderen, houd je de netwerknnaam ingedrukt en tik je op **Netwerk vergeten**.

Verbinding maken met een ander Wi-Fi-netwerk

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als de Wi-Fi-verbinding niet actief is, tik je op de tegel **Wi-Fi** om deze in te schakelen.
3. Tik op **•••**. De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.



Tik als je handmatig wilt scannen naar beschikbare Wi-Fi netwerken op **☰** > **Scannen**.

4. Tik op een Wi-Fi-netwerk om verbinding te maken.

Automatisch aanmelden bij een openbaar Wi-Fi-netwerk (WISPr)

Je kunt de HTC One max instellen om automatisch aan te melden bij een openbaar Wi-Fi-netwerk dat je regelmatig gebruikt. Dit bespaart je de moeite om de webverificatie van de Wi-Fi-provider te doorlopen telkens wanneer je verbinding maakt met diens Wi-Fi-netwerk. Hiervoor hoef je alleen maar je aanmeldgegevens toe toe voegen aan de instellingen WISPr (Wireless Internet Serviceprovider roaming).



Het toegangspunt van het Wi-Fi-netwerk moet het WISPr web portal ondersteunen. Neem voor details contact op met de Wi-Fi-provider.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als de Wi-Fi-verbinding niet actief is, tik je op de tegel **Wi-Fi** om deze in te schakelen.
3. Tik op **•••**. De gevonden Wi-Fi-netwerken worden weergegeven.
4. Tik op **⋮** > **Geavanceerd**.
5. Selecteer onder WISPr-instellingen de optie **Automatisch aanmelden**.
6. Tik op **Instellingen WISPr-account** > **Voeg een nieuwe account toe**.
7. Tik op elk onderdeel op het scherm om de naam van de service provider, je aanmeldnaam (met de volledige domeinnaam) en het wachtwoord in te voeren.
8. Tik op **⋮** > **Opslaan**
9. Schakel Wi-Fi in en maak verbinding met het openbare Wi-Fi-netwerk.



- Als je toegang hebt tot meerdere openbare Wi-Fi-netwerken kun je maximaal vijf sets aanmeldgegevens toevoegen aan de lijst met WISPr-accounts.
- Houd in de lijst WISPr-accounts een account ingedrukt om deze te verwijderen of bewerken.

Verbinding maken met een virtual private network (VPN)

Vanaf je telefoon kun je virtual private networks (VPN) toevoegen waardoor je verbinding kunt maken en netwerkbronnen gebruiken binnen een lokaal netwerk, zoals je bedrijfsnetwerk.

Voordat je verbinding kunt maken met het lokale netwerk van je organisatie, kan je gevraagd worden om:


- Beveiligingscertificaten te installeren
- Je aan te melden
- Een verplichte VPN app op de HTC One max te downloaden en installeren.

Neem contact op met de netwerkbeheerder voor details. Verder moet de HTC One max eerst een Wi-Fi- of gegevensverbinding tot stand brengen voordat je een VPN-verbinding kunt starten.


Een VPN-verbinding toevoegen



Je moet eerst een pincode of wachtwoord voor het vergrendelings scherm instellen voordat je de beveiligde opslag kunt gebruiken en een VPN kunt instellen.

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **VPN** >  > **VPN-profiel toevoegen**.
3. Typ de VPN-instellingen en stel ze in volgens de beveiligingsgegevens die je van je netwerkbeheerder hebt gekregen.
4. Tik op **Opslaan**.

Verbinding maken met een VPN

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **VPN**.
3. Tik op het VPN waarmee je verbinding wilt maken.
4. Typ de aanmeldgegevens en tik op **Verbinden**. Nadat je verbonden bent, verschijnt het pictogram voor een VPN-verbinding  in het systeemvak van de statusbalk.

Open de webbrowser om bronnen zoals je bedrijfsintranet te openen.

De verbinding met een VPN verbreken

1. Schuif het meldingenvenster open.
2. Tik op de VPN-melding en daarna op **Verbinding verbreken**.

De HTC One max als draadloze router gebruiken

Deel je gegevensverbinding met andere apparaten door van je HTC One max een draadloze router te maken.




- Controleer of de gegevensverbinding is ingeschakeld.
- Je moet een goedgekeurd gegevensplan van je mobiele aanbieder voor je account gebruiken om deze dienst te gebruiken. Apparaten die met je Wi-Fi hotspot verbonden zijn, gebruiken gegevens via je data-abonnement.

1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **Mobiel netwerk delen > Instellingen voor draagbare Wi-Fi hotspot**.
3. Typ de naam van een router of gebruik de naam van de standaardrouter.
4. Kies het type beveiliging en stel het wachtwoord (code) voor je draadloze router in. Als je **Geen** hebt geselecteerd in Beveiliging, hoeft je geen wachtwoord in te voeren.



Het wachtwoord is de code die anderen op hun apparaat moeten invoeren om een verbinding met je HTC One max te kunnen maken en deze als draadloze router te kunnen gebruiken.

5. Selecteer de optie **Draagbare Wi-Fi-hotspot** om de draadloze router in te schakelen.

De HTC One max is klaar voor gebruik als draadloze router als in de statusbalk  verschijnt.



Gebruik, om het risico voor de veiligheid te beperken, de standaard beveiligingsinstellingen en stel een sterk en uniek wachtwoord in.

De internetverbinding van je telefoon delen via USB-tethering

Is voor je computer Geen internetverbinding beschikbaar? Geen probleem. Gebruik de gegevensverbinding van de HTC One max om een verbinding te maken met internet.



- Om er zeker van te zijn dat de USB-stuurprogramma's voor de HTC One max up-to-date zijn, moet je de nieuwste versie van HTC Sync Manager op je computer installeren.
- Zorg er voor dat een SIM-kaart met een gegevensabonnement in de HTC One max is geplaatst.
- Mogelijk moet je USB-tethering opnemen in je gegevensabonnement, waar mogelijk extra kosten voor worden aangerekend. Neem voor meer informatie contact op met je mobiele aanbieder.
- Controleer of Mobiel netwerk is ingeschakeld.


1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Tik op **Mobiel netwerk delen > USB-netwerk instelling > USB-tethering** (of **Mobiel netwerk delen > USB-tethering**).
3. Sluit de HTC One max aan op je computer met de bijgeleverde USB-kabel. De volgende keer dat de HTC One max verbinding maakt met een computer, onthoudt het de instellingen.

Over Wi-Fi afdrukken

Verbind de HTC One max met een via Wi-Fi ondersteunde printer en druk documenten, e-mailberichten, foto's enzovoort af.



Zowel de printer als de HTC One max moeten ingeschakeld en met hetzelfde lokale netwerk verbonden zijn. Verbind de HTC One max via Wi-Fi met het lokale netwerk. Zie de handleiding voor de printer om deze met een lokaal netwerk te verbinden.

1. Open een applicatie zoals Mail of Agenda en open het bestand dat je wilt afdrukken.
2. Tik op  > **Afdrukken** (of op **Meer > Afdrukken**).
3. Tik in het scherm Afdrukken op de printer die je wilt gebruiken.

4. Stel het paginabereik in als je meer dan één pagina wilt afdrukken.



Tik op **Geavanceerd** om de paginagrootte, afdrukindeling en papierstand in te stellen en om afdrukken in kleur of zwart/wit te kiezen.

5. Tik op **Afdrukken**.

Je kunt de afdrukdetails controleren door het meldingenvenster te openen en op het onderdeel te tikken dat je afdrukt.

Een foto afdrukken

1. Open in de Galerijde foto die je wilt afdrukken.
2. Tik op de foto.
3. Tik op **■** > **Afdrukken** en tik op de printer die je wilt gebruiken.
4. Tik op **Afdrukken**.

Je kunt de afdrukdetails controleren door het meldingenvenster te openen en op het onderdeel te tikken dat je afdrukt.

Een printer toevoegen

Als je printer niet in de lijst staat, moet je hem toevoegen.



De printer moet zich in hetzelfde Wi-Fi-netwerk bevinden dat je gebruikt.

1. Tik in het afdrukscherm op **Printer toevoegen**.
2. Typ het IP-adres van de printer die je wilt toevoegen en selecteer een poort. Als je het IP-adres van de printer niet weet, vraagt je de netwerkbeheerder om hulp.
3. Tik op **Volgende** en selecteer de fabrikant en het model van de printer.
4. Tik op **Opslaan**.

De printer verschijnt in de lijst en je kunt er op tikken om je foto of document af te drukken.

Draadloos delen

Een Bluetooth-headset verbinden

Je kunt met een Bluetooth stereo-headset naar muziek luisteren of handsfree bellen met een compatibele Bluetooth-headset.



- Om met je headset naar muziek te luisteren, moet deze het profiel A2DP Bluetooth ondersteunen.
- Voordat je de headset aansluit, moet je deze zichtbaar maken zodat de HTC One max hem kan vinden. Zie de handleiding van de headset voor meer informatie.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de tegel **Bluetooth** om het in te schakelen.
3. Tik op **⋮**. Het Bluetooth-scherm verschijnt.
4. Als je headset niet in de lijst staat, tik je op **⋮** en vervolgens op **Zoeken** om de lijst te vernieuwen.
5. Als de naam van je headset in het deel voor Beschikbare apparaten verschijnt, tik je op de naam. De HTC One max koppelt met de headset en de status van de headset-verbinding wordt weergegeven in de sectie Gekoppelde apparaten.



Als het niet lukt om automatisch een koppeling te maken, moet je de code invoeren die met de headset is meegeleverd.

Als de Bluetooth-hoofdtelefoon verbinding heeft gemaakt met je HTC One max, wordt het Bluetooth-pictogram voor -verbinding  in de statusbalk weergegeven.

Een Bluetooth-headset opnieuw verbinden

Gewoonlijk kun je eenvoudig opnieuw verbinding maken met de headset door Bluetooth op de HTC One max in te schakelen en de headset aan te zetten.

Het kan echter zijn dat je de verbinding handmatig moet maken als de headset met een ander Bluetooth-apparaat is gebruikt.




Controleer of de headset ontdekt kan worden. Zie de handleiding van de headset voor meer informatie.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de tegel **Bluetooth** om het in te schakelen.
3. Tik op **⋮**. Het Bluetooth-scherm verschijnt.
4. Tik op de naam van de headset in het deel voor Gekoppelde apparaten.
5. Als om een code wordt gevraagd, kun je 0000 of 1234 proberen, of de code opzoeken in de handleiding van de headset.

Als je nog steeds geen verbinding kunt maken met de headset moet je de aanwijzingen volgen in [Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen](#) op pagina 200 in dit hoofdstuk en vervolgens de aanwijzingen volgen onder [Een Bluetooth-headset verbinden](#) op pagina 199.

Een Bluetooth-apparaat ontkoppelen

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de tegel **Bluetooth** om het in te schakelen.
3. Tik op **⋮**. Het Bluetooth-scherm verschijnt.
4. Tik in het vak Gekoppelde apparaten op  naast het apparaat waarmee je de verbinding wilt verbreken.
5. Tik op **Koppeling ongedaan maken**.

Waar de verzonden informatie wordt opgeslagen

Als je vanaf je telefoon informatie verzendt via Bluetooth, is de locatie waar deze wordt opgeslagen afhankelijk van het type informatie en het ontvangende apparaat.

Als je een afspraak of gebeurtenis uit de agenda of een contactpersoon verstuurt, wordt deze gewoonlijk direct opgeslagen in de bijbehorende applicatie op het ontvangende apparaat.

Als je een ander type bestand naar een Windows-computer stuurt, wordt dit gewoonlijk opgeslagen in de Bluetooth Exchange-map in je map met persoonlijke documenten.

- Onder Windows XP kan het pad zijn: C:\Documents and Settings\[uw gebruikersnaam]\My Documents\Bluetooth Exchange
- Onder Windows Vista kan het pad zijn: C:\Gebruikers\[uw gebruikersnaam]\Documenten
- Onder Windows 7 kan het pad zijn: C:\Users\[uw gebruikersnaam]\Mijn documenten\Bluetooth Exchange Folder
- Onder Windows 8 kan het pad zijn: C:\Gebruikers\[uw gebruikersnaam]\Documenten

Als je een bestand naar een ander apparaat stuurt, kan de opslaglocatie afhankelijk zijn van het bestandstype. Als je bijvoorbeeld een afbeelding naar een andere mobiele telefoon stuurt, kan deze worden opgeslagen in een map “Afbeeldingen”.

Bestanden via Bluetooth ontvangen

Op de HTC One max kun je verschillende soorten bestanden ontvangen via Bluetooth, zoals foto's, muziek, contactgegevens, agendagegevens en documenten, zoals pdf's.



Zie de documentatie van het apparaat voor aanwijzingen over het verzenden van informatie via Bluetooth.

1. Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snelinstellingen te openen.
2. Als Bluetooth is uitgeschakeld, tik je op de tegel **Bluetooth** om het in te schakelen.
3. Tik op **...**. Het Bluetooth-scherm verschijnt.
4. Tik de Bluetooth-naam van je toestel bovenaan het scherm om de HTC One max zichtbaar te maken voor Bluetooth-apparaten in de omgeving.
5. Verzend een of meer bestanden naar de HTC One max.
6. Als daarom gevraagd wordt, accepteert je de verbindingsaanvraag op je HTC One max en op het ontvangende apparaat. Je kunt ook gevraagd worden om dezelfde code in te voeren of op beide apparaten de automatisch gegenereerde code te bevestigen.
Een Bluetooth-autorisatieverzoek.
7. Tik op **Koppelen**.


8. Als je HTC One max een bericht ontvangt over een aanvraag voor bestandsoverdracht, schuif je omlaag in het meldings scherm en tik je op **Accepteren**.
9. Nadat een bestand is overgebracht, verschijnt een melding. Open het Meldingenster en tik op de betreffende melding.

Als je een ontvangen bestand opent, is wat daarna gebeurt van het bestandstype afhankelijk:

- Mediabestanden en documenten worden gewoonlijk rechtstreeks in een compatibele applicatie geopend. Als je bijvoorbeeld een muzieknummer opent, wordt dit in de applicatie Muziek afgespeeld.
- Selecteer voor een vCalendar-bestand in welke agenda je de gebeurtenis wilt opslaan en tik op **Importeren**. De vCalendar wordt aan de gebeurtenissen in je Agenda toegevoegd.
- Voor een vCard-bestand met contactgegevens kun je kiezen om er een, meerdere of alle naar je lijst met contactpersonen te importeren.

Inhoud delen met NFC

Met ingebouwde NFC (near field communication) op de HTC One max kun je onmiddellijk inhoud delen met een ander mobiel toestel dat NFC ondersteunt. Beam een webpagina die je bekijkt, contactgegevens enzovoort door de HTC One max en het andere toestel met de achterkanten tegen elkaar te houden.

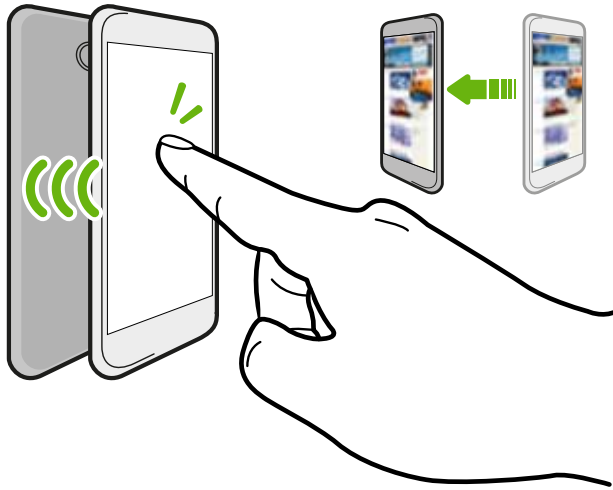

Je kunt NFC ook voor contactloze betalingen gebruiken. De beschikbaarheid van betalen met NFC is afhankelijk of de mobiele aanbieder deze dienst start. Neem contact op met je mobiele netwerkaanbieder voor meer details.

NFC in- en uitschakelen


1. Ga naar Instellingen en tik onder Draadloos en netwerken op **Meer**.
2. Selecteer of wis de optie NFC.

Inhoud beamen



Zorg er voor dat beide toestellen ontgrendeld zijn en dat NFC is ingeschakeld. Als het andere apparaat een optie Android Beam™ heeft, moet deze eveneens zijn ingeschakeld.

1. Houd terwijl je de inhoud weergeeft die je wilt delen, de HTC One max en het andere toestel met de achterkanten tegen elkaar.

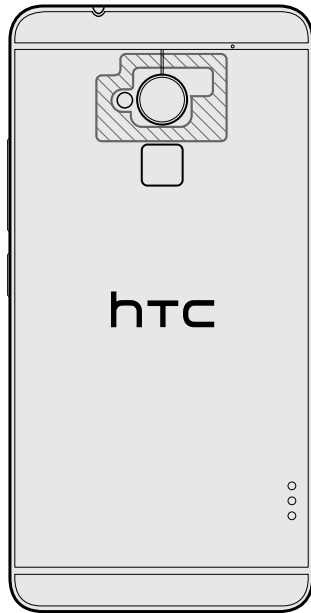

Zorg er voor dat het NFC-gebied (gearceerd deel) van de HTC One max en het NFC-gebied van de andere telefoon vlak bij elkaar zijn. Experimenteer door de telefoons iets te verplaatsen tot een verbinding is opgezet.

2. Tik op het scherm.

De gedeelde inhoud verschijnt op het andere scherm. Voor sommige items die je hebt gedeeld (zoals contactgegevens), verschijnen aanvullende instructies over het opslaan van het item op het ontvangende toestel.

Instellingen en beveiliging

De HTC Sense-versie op je telefoon controleren

Je kunt de HTC Sense-versie weergeven, evenals andere informatie over je telefoon.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Info**.
2. Tik op **Software-informatie** om de HTC Sense-versie te bekijken.

Vliegtuigmodus in- of uitschakelen

Als je de vliegtuigmodus activeert, worden alle draadloze radio's van je HTC One max uitgeschakeld, inclusief de telefoonfunctie, gegevensdiensten, Bluetooth en Wi-Fi.


Wanneer je de vliegtuigmodus uitschakelt, wordt de telefoonfunctie weer ingeschakeld en wordt ook de vorige staat van Bluetooth en Wi-Fi hersteld.



- Je kunt Bluetooth en Wi-Fi handmatig weer inschakelen nadat je de vliegtuigmodus geactiveerd hebt.
- Als USB-tethering is ingeschakeld, wordt deze uitgeschakeld bij het activeren van de Vliegtuigmodus. Je moet USB-tethering handmatig inschakelen nadat je de Vliegtuigmodus hebt uitgeschakeld.

Op elk van de volgende manieren kun je de Vliegtuigmodus in- of uitschakelen:

- Houd de AAN/UIT-knop ingedrukt en tik op **Vliegtuigmodus**.
- Veeg met twee vingers omlaag van de statusbalk om Snel instellen te openen. Tik op de tegel **Vliegtuigmodus** om de vliegtuigmodus in of uit te schakelen.

Wanneer de Vliegtuigmodus is ingeschakeld, wordt het bijbehorende pictogram  in de statusbalk weergegeven.

De modus Niet storen in- en uitschakelen

Gebruik de modus Niet storen om oproepen af te wijzen en om hoorbare waarschuwingen en meldingen tot zwijgen te brengen, terwijl je toch een dataverbinding beschikbaar wilt hebben.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Geluid**.
2. Tik op de schakelaar Niet storen **Aan/uit** om het in of uit te schakelen.
3. Tik op **Niet storen** om een tijd in te stellen voor automatisch uitschakelen of om de app Klok toe te staan om alarm- en wekkergeluiden af te spelen als Niet storen is ingeschakeld.

Het pictogram Niet storen  verschijnt in het meldingengebied van de statusbalk. Ook als Niet storen is ingeschakeld, verschijnen nog steeds meldingspictogrammen op de statusbalk om je te waarschuwen voor gemiste oproepen, nieuwe berichten, gebeurtenissen in de agenda, alarms en andere meldingen.

Toestaan dat binnenkomende oproepen de modus Niet storen negeren

Voeg belangrijke contacten toe aan een lijst met uitzonderingen zodat je hun gesprekken ook kunt ontvangen als de modus Niet storen is ingeschakeld.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Geluid**.
2. Tik op **Niet storen**.
3. Tik op **Uitzonderingen op Niet storen** en tik op **+**.
4. Kies of je contacten of groepen aan de lijst met uitzonderingen wilt toevoegen of om handmatig een telefoonnummer toe te voegen dat niet voorkomt in je contactgegevens.



Om contacten of nummers te verwijderen uit de lijst met uitzonderingen, tik je op **☰** > **Contact verwijderen**.

5. Selecteer het vakje om binnenkomende oproepen toe te staan van contacten in de lijst met uitzonderingen.

Automatische schermstand uitschakelen



Automatisch draaien wordt niet in alle applicatieschermen ondersteund.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Weergave, gebaren en knoppen** (of **Schermscherm en knoppen**).
2. Schakel de optie **Schermscherm autom. draaien uit**.

Kantelt het scherm niet?

Kalibreer het scherm opnieuw als je denkt dat de stand van het scherm niet goed overeenkomt met de manier waarop je de HTC One max vasthoudt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Weergave, gebaren en knoppen (of Scherm en knoppen)**.
2. Tik op **IJken van G-Sensor**.
3. Leg de HTC One max op een plat oppervlak en tik op **IJken**.
4. Tik na afloop van deze procedure op **OK**.

De tijd instellen voordat het scherm uitschakelt

Na een bepaalde tijd van inactiviteit wordt het scherm uitgeschakeld om de levensduur van de batterij te verlengen. Je kunt instellen na hoeveel tijd het scherm wordt uitgeschakeld.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Weergave, gebaren en knoppen (of Scherm en knoppen)**.
2. Tik op **Schermtime-out** en vervolgens op de tijd waarna het scherm moet uitschakelen.

De helderheid van het scherm aanpassen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Weergave, gebaren en knoppen (of Scherm en knoppen)**.
2. Tik op **Helderheid**.
3. Selecteer de optie **Automatische helderheid** en sleep de schuif om de maximale helderheid in te stellen. Dit stelt een limiet in voor de helderheid van het scherm als **Automatische helderheid** is geselecteerd.
4. Wis het keuzevakje **Automatische helderheid** en sleep de schuif voor de helderheid naar links om de schermhelderheid te verlagen of naar rechts om hem te verhogen.

Aanraakgeluiden en trillen

Sommige mensen vinden feedback met geluid of trillingen prettig als ze het scherm aanraken, en anderen niet. Je kunt verschillende soorten aanraakgeluiden en trillingen in- en uitschakelen op de HTC One max.

- Aanraaktonen bij het tikken op het kiesblok van de telefoon
- Aanraakgeluiden bij het tikken op items op het scherm
- Geluiden bij schermvergrendeling
- Trekken om geluiden te vernieuwen
- Trillen bij het indrukken van hardware-knoppen
- Aanraakgeluiden en trillingen bij het tikken op het HTC Sense-toetsenbord

Aanraakgeluiden en trillingen in- en uitschakelen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Geluid**.
2. Selecteer onder **Systeem** de optie die je wilt in- of uitschakelen.

Toetsenbordgeluiden en trilling uitschakelen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **HTC Sense Invoer**.
3. Tik op **Feedback geluid** en selecteer **Geen** om het geluid van het toetsenbord uit te schakelen.
4. Wis de optie **Trillingsfeedback** om het trillen van het toetsenbord uit te schakelen.

De schermtaal wijzigen

De taal wijzigen heeft invloed op de indeling van het toetsenbord, de opmaak van datum en tijd, enzovoort.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Taal en toetsenbord**.
2. Tik op **Systeemtaal** en kies de gewenste taal.

Instellingen voor toegankelijkheid

Gebruik deze instellingen nadat je een toegankelijkheidstool hebt gedownload en geïnstalleerd, zoals een schermlezer die gesproken feedback geeft. Je kunt toegankelijkheidsopties in- of uitschakelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Toegankelijkheid**.
2. Kies de gewenste instellingen.

Het scherm van je telefoon vergroten

Als je een visuele handicap hebt of je wilt beter kunnen zien wat er op het scherm staat, gebruik je de vergrotingsgebaren om delen van je telefoonscherm te vergroten.

Vergrotingsgebaren in- of uitschakelen

1. Ga naar Instellingen en tik op **Toegankelijkheid**.
2. Tik op **Vergrotingsgebaren** en tik op de **Aan/Uit**-schakelaar om het in of uit te schakelen.

Vergrotingsgebaren gebruiken



Controleer of **Vergrotingsgebaren** is ingeschakeld in de Instellingen om deze functie te kunnen gebruiken.

Tik driemaal op een gebied van het scherm dat je wilt vergroten. Je kunt:

- Schuif twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe om de vergroting aan te passen.
- Met twee vingers slepen om over het scherm te pannen.

Open een andere app of tik nogmaals driemaal op het scherm om de vergrotingsmodus te verlaten.

Met certificaten werken

Gebruik digitale client- en Certificate Authority (CA)-certificaten om de HTC One max in staat te stellen om VPN of beveiligde Wi-Fi netwerken te gebruiken, en ook om verificatie te bieden aan online secure servers. Je kunt een certificaat verkrijgen van je systeembeheerder of dit downloaden van sites die verificatie vereisen.



Sommige apps zoals je browser of e-mailclient laten je certificaten rechtstreeks in de app installeren. Zie voor meer informatie de Help van de app.

Een digitaal certificaat installeren



Voordat je een digitaal certificaat installeert, moet je een PIN-code of wachtwoord voor schermvergrendeling instellen.

1. Sla het certificaatbestand op in de root-map op de HTC One max.
2. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
3. Tik op **Installeren vanuit opslag**.

- Als de root-map meer dan één certificaat bevat, moet je selecteren welk certificaat je wilt installeren.
- Typ een naam voor het certificaat en tik op **OK**.

Een PIN-code toewijzen om je SIM-kaart te beveiligen

Je kunt je SIM-kaart helpen beveiligen door een PIN-code toe te wijzen die je invoert voordat je de SIM gebruikt.



Controleer of je over de standaard SIM PIN beschikt die door je mobiele aanbieder is geleverd voordat je doorgaat.

- Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
- Tik op **SIM vergrendeling instellen** en selecteer **SIM-kaart vergrendelen**.
- Voer de standaardpincode voor de SIM-kaart in en tik op **OK**.
- Tik op **SIM PIN-code wijzigen** als je de code wilt wijzigen.

Een geblokkeerde SIM-kaart vrijgeven

Als je de verkeerde PIN vaker intikt dan het maximaal aantal toegestane pogingen, word je SIM-kaart “PUK-geblokkeerd”.

Je hebt een pukcode nodig om weer toegang tot de HTC One max te krijgen. Neem voor deze code contact op met je mobiele aanbieder.

- Typ de PUK-code in het kiesscherf en tik op **Volgende**.
- Typ de nieuwe PIN die je wilt gebruiken en klik op **Volgende**.
- Typ de nieuwe PIN nogmaals en tik op **OK**.

Meldingen op het vergrendelscherf weergeven of verbergen

Kies de soorten meldingen die je op het vergrendelscherf wilt weergeven of verbergen.

- Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
- Tik onder Vergrendelscherf op **Meldingsinstellingen**.
- Kies of je meldingen wilt weergeven of verbergen zoals gemiste oproepen, SMS-berichten, aanstaande gebeurtenissen in de agenda, enzovoort.

Een schermvergrendeling instellen om de HTC One max te beveiligen

Bescherm je persoonlijke informatie en voorkom dat anderen je HTC One max zonder je toestemming gebruiken.

Kies of je een vergrendelpatroon, een numerieke PIN-code of een andere manier wilt instellen om je telefoon te beveiligen. Het wachtwoord wordt telkens opnieuw gevraagd als je de HTC One max inschakelt of als deze gedurende een bepaalde periode niet werd gebruikt.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
2. Tik op **Schermvergrendeling**.
3. Selecteer een optie voor schermvergrendeling en stel de schermvergrendeling in.
4. Tik op **Telefoon blokkeren na** en geef op na hoeveel tijd zonder activiteit het scherm vergrendeld moet worden.



Je kunt ook **Patroon zichtbaar maken** of **Wachtwoorden zichtbaar maken** uitschakelen als je niet wilt dat je scherm patroon wordt weergegeven terwijl je dat op het scherm tekent.

Het vergrendelpatroon vergeten?

Als je het vergrendelpatroon niet meer weet, kun je tot vijf maal proberen om de HTC One max te ontgrendelen.

Als dat mislukt, kun je de HTC One max ontgrendelen door de gebruikersnaam en het wachtwoord van je Google-account te typen.

1. Voer het vergrendelpatroon in op het ontgrendelscherm.
2. Tik na de vijfde poging en de vraag om 30 seconden te wachten op **OK**.
3. Als het beeldscherm uitschakelt, druk je op de **AAN/UIT**-knop om het weer in te schakelen, waarna je het scherm ontgrendelt.
4. Klik op de knop **Patroon vergeten?** wanneer deze verschijnt.
5. Voer je Google account en wachtwoord in en tik vervolgens op **Aanmelden**. Je wordt vervolgens gevraagd om een nieuw vergrendelpatroon te maken. Als je dat niet meer wilt, tik je op **Geen** of je drukt op **<**.

Gezichtsontgrendeling op je telefoon instellen

Stel gezichtsontgrendeling in als je de HTC One max met de camera op de voorkant wilt ontgrendelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
2. Tik op **Schermsgrendeling > Ontgrendeling via gezichtsherkenning**.
3. Tik op **Stel het in** en volg de aanwijzingen op het scherm.
4. Kies een methode voor het ontgrendelen van de back-up ingeval de telefoon je niet herkent.
5. Tik op **Telefoon blokkeren na** en geef op na hoeveel tijd zonder activiteit het scherm vergrendeld moet worden.

Om gezichtsontgrendeling betrouwbaarder en veiliger te maken, kun je:

- Op **Gezichtsvergelijking verbeteren** tikken om de HTC One max er op te trainen je gezicht in verschillende situaties te herkennen, bijvoorbeeld met een bril of baard.
- Selecteer de optie **Liveness-controle** waarna je gevraagd wordt om het scherm te ontgrendelen.

Het vergrendelscherm omzeilen

Als je een schermvergrendeling hebt ingesteld voor de HTC One max, kun je het vergrendelscherm overslaan en direct naar het beveiligingsscherm gaan om de HTC One max te ontgrendelen.

1. Ga naar Instellingen en tik op **Beveiliging**.
2. Selecteer de optie **Vergrendelscherm bij ontwaken negeren**.

Handelsmerken en copyrights

© 2013 HTC Corporation. Alle rechten voorbehouden.

HTC, het HTC logo, HTC One, HTC BlinkFeed, HTC Sense, HTC Zoe en VideoPic zijn handelsmerken van HTC Corporation.

Google, het Google-logo, Android, het Android-logo, Android Market, Google Apps, Google Calendar, Google Checkout, Google Drive, Google Earth, Google Latitude, Google Maps, Google Play, Google Wallet, Gmail, Picasa, en YouTube zijn handelsmerken van Google Inc.

Microsoft, Windows, ActiveSync, Excel, Outlook, PowerPoint, Windows Media en Windows Vista zijn gedeponeerde handelsmerken of handelsmerken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

Het woordmerk en de logo's van *Bluetooth*[®] zijn gedeponeerde handelsmerken van Bluetooth SIG, Inc.

Wi-Fi[®] is een gedeponeerd handelsmerk van de Wireless Fidelity Alliance, Inc.

LTE is een handelsmerk van het European Telecommunications Standards Institute (ETSI).

Facebook is een handelsmerk van Facebook, Inc.

Twitter is een handelsmerk van Twitter, Inc., en wordt onder licentie gebruikt.

FLICKR en het FLICKR Dots logo zijn handelsmerken en/of gedeponeerde handelsmerken van Yahoo! Inc.

DLNA en het DLNA disc logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Digital Living Network Alliance. Alle rechten voorbehouden. Ongeautoriseerd gebruik is ten strengste verboden.

Apple, Finder, iPhone, iCal, iTunes, Mac, Mac Os en Safari zijn handelsmerken van Apple Inc., Inc. gedeponeerd in de V.S. en andere landen.

Dropbox is een handelsmerk van Dropbox, Inc.

Firefox is een handelsmerk van de Mozilla Foundation.

Soundhound is een gedeponeerd handelsmerk van Soundhound, Inc.

Polaris Office is een handelsmerk van Infracore, Inc.

microSD is een handelsmerk van SD-3C LLC.

Alle overige bedrijfs-, product- of servicenamen die in dit document worden genoemd, zijn handelsmerken, gedeponeerde handelsmerken of servicemerken van hun respectieve eigenaars. Niet alle genoemde merken hoeven voor te komen in deze handleiding.

De HTC Sync Manager-software mag worden gebruikt met materiaal waarvan je de eigenaar bent of dat je wettelijk bent toegestaan om te gebruiken en/of dupliceren. Ongeautoriseerd gebruik en/of duplicatie van materiaal onder copyright kan een overtreding vormen van de copyright-wetgeving in de Verenigde Staten en/of andere landen of regio's. Overtreding van V.S.- en internationale copyright-wetten kan maken dat je onderworpen wordt aan civiele en/of strafrechtelijke boetes. HTC Corporation zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige schade of verlies (direct of indirect) die je kunt oplopen als gevolg van het gebruik van deze software.

De hier opgenomen schermafbeeldingen zijn simulaties. HTC is niet aansprakelijk voor technische of redactionele fouten of weglatingen of voor incidentele of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van het materiaal. De informatie wordt aangeboden "zoals ze is", zonder enige vorm van garantie en mag zonder opgaaf van reden worden gewijzigd. HTC behoudt zich tevens het recht voor de inhoud van dit document op elk gewenst moment te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Niets in dit document mag worden gereproduceerd of overgedragen in welke vorm of op welke wijze dan ook, hetzij elektronisch of mechanisch, waaronder fotokopiëren, opnemen of opslaan in een gegevens-opzoeksysteem of vertalen naar een andere taal, in welke vorm ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van HTC.

Index

A

Accounts

- synchroniseren *138*

Accu

- energie batterij besparen *50*
- gebruik controleren *49*
- opladen *14*

Accu bijna leeg *50*

Achtergrond

- wijzigen *76*

Afdrukken *197*

Afstandsbediening *122*

Agenda

- bezichtigingen *180*
- dubbele tijdzone *181*
- een gebeurtenis maken *181*
- herinneringen *184*
- snel antwoord verzenden *184*
- uitnodiging voor afspraak *184*
- vergaderingconflicten *182*

Alarmen

- instellen *179*

Android Beam

Zie NFC

Android Market

Zie Google Play

Auto

- afspelen van muziek *176*
- gesproken opdrachten *175*
- HTC Car Kit *175*
- info *175*
- Internetradio *176*
- navigatie *177*
- oproepen verwerken *177*

Zie ook Auto

B

Back-up

- apps uit back-up herstellen *26*
- back-up van telefoon op computer maken *152*

- HTC back-up *141*
- HTC Sync Manager *146*
- info *140*
- opties *140*

Beeld

- G-Sensor *207*
- de G-sensor opnieuw kalibreren *207*
- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt *207*
- scherm draaien *206*
- schermhelderheid *207*
- Slaapstand *35*

Beginscherm

- widgets *77*
- achtergrond *76*
- apps *79*
- feeds *39*
- hoofdbeginscherm wijzigen *84*
- map *82*
- sneltoetsen *79*
- startbalk *77*
- widget-vensters toevoegen, verwijderen, of rangschikken. *83*
- widgets en pictogrammen reorganiseren *80*
- widgets en pictogrammen verwijderen *80*
- widgetvenster *21*

Bellen

- bellen *86*
- een nummer in een bericht bellen *88*
- een nummer in een e-mail bellen *88*
- een telefoonnummer vanuit een Agenda bellen *88*

Beltoon

- bewerken *117*
- een nummer als beltoon instellen *116*

Belvolume

- automatisch belvolume verlagen *92*
- Broekzakmodus *93*
- je telefoon luider laten overgaan *93*

Berichten

- als taak opslaan 98
- beantwoorden 97
- beveiligd vak 99
- blokkeervak 100
- conceptbericht 94, 97
- een conversatie verwijderen 101
- groeps-SMS 96
- kopiëren naar SIM-kaart 101
- vergrendelen 101
- versturen 94
- vooruitspoelen 98

Bestanden

- kopiëren naar computer, telefoongeheugen of geheugenkaart 128

Bestanden kopiëren

- bestanden naar computer, telefoongeheugen of geheugenkaart 128

Beveiliging

- beveiligingscertificaten 194
- SIM-kaart met PIN-code beveiligen 210
- telefoon met schermvergrendeling beveiligen 211
- vingerafdruk 22

Bluetooth

- bestandslocatie ontvangen 200
- een Bluetooth-headset verbinden 199
- gegevens ontvangen 201

Browser

- bladwijzers 107
- bureaubladversie weergeven 105
- gebruiken 105
- geschiedenis 108, 109
- Leeslijst of Kijklijst 106
- met Google Chrome synchroniseren 108
- tabblad incognito 109
- tabs 106

Burst modus 56

C

Camera

- beïnvloeden 54, 55
- continue opname 56
- dubbele opnamemodus 58

- een foto maken 55
- effecten 55
- flitser 55
- foto maken tijdens opnemen 56
- frontcamera 54
- HDR 59
- HTC Zoe 57
- langzame beweging 59
- scènes 56
- stand-by 54
- veegpanorama 58
- video opnemen 55
- videoresolutie 55
- zelfportret 57
- zoomen 54

Contacten

- contacten bewerken 159
- contacten importeren 19, 159, 160
- contacten kopiëren 19
- contacten overzetten 19, 159
- Contacten worden gekopieerd 159, 160
- contactgegevens samenvoegen 160
- contactgegevens verzenden 161
- contactgroepen 162
- een nieuwe contactpersoon toevoegen 158
- groepen 162
- Je contacten filteren 157
- kopiëren vanaf SIM-kaart 159
- persoonlijk profiel 157
- suggesties voor contactkoppelingen 160
- toevoegen 158

Continue opname 56

D

Dataverbinding

- delen 197
- gebruik 190
- gegevensroaming 190
- in- of uitschakelen 189
- namen draadloze toegangspunten (APN) 189

Delen

- gebeurtenissen 183
- Google Drive 133, 134
- HTC Share 74

- tekst 45
- TV 126
- Diashow
 - MMS 95
 - video met hoogtepunten 69
- DLNA 127
- Draadloze router 196
- Draadloze weegave 126
- Dropbox
 - info 136
 - je telefoon ontkoppelen 137
 - opslagruimte 137

E

- E-mail
 - Zie Mail
- Een Bluetooth-headset koppelen 199
- Elektronische programmagids
 - instellen 119, 122
- Energie
 - batterijgebruik controleren 49
 - de batterij laden 14
 - energiebesparing 50
 - slaapstand 35
- EPG
 - Zie Elektronische programmagids
- Exchange ActiveSync
 - Afwezig 169
 - een e-mail markeren 169
 - een vergaderverzoek verzenden 170
 - vergaderverzoek 170

F

- Fabrieksinstellingen herstellen 154
- Firmware
 - Zie Software-update
- FM-radio
 - gebruiken 118
- FOTA
 - Zie Software-update
- Foto's
 - aangepaste effecten 66
 - foto's delen 72-74
 - foto's en video's bekijken 62
 - foto's en video's op gebeurtenis weergeven 62
 - foto's op locatie bekijken 63
 - locatie 63

- organiseren 64
- overzetten van iPhone 147
- overzetten vanaf computer 21
- sociale netwerken 68

G

- Galerij
 - aangepaste effecten 66
 - animated gif maken 70
 - foto's bewerken 65
 - foto's delen 72-74
 - foto's en video's bekijken 62
 - foto's en video's op gebeurtenis weergeven 62
 - foto's in sociale netwerken 68
 - foto's op locatie bekijken 63
 - groepsfoto's bewerken 71
 - HTC Share 74
 - objecten uit foto verwijderen 72
 - serie-opnames maken 71
 - video inkorten 63
 - video's bekijken 63
 - Videohogtepunten 69
- Gegevensoverdracht
 - contacten overzetten 19
 - van Android-telefoon 17
 - van iPhone en andere telefoons 19
- Geluid
 - automatisch belvolume verlagen 92
 - beltoon, meldingen, en alarm 84
 - Broekzakmodus 93
 - van profiel wisselen 92
- Geotag 62
- Gezicht ontgrendelen 212
- Gmail 164
- Google Drive
 - foto's en video's uploaden 133
 - info 131
 - je telefoon ontkoppelen 136
 - met documenten werken 135
 - opslaan op Google Drive 135
 - opslagruimte 132
- Google Maps 171
- Google Now
 - instellen 103
 - uitschakelen 104

Google Play
 - apps installeren 25
 - terugbetaling 26
 Google Voice Search 102
 GPS (Global Positioning System)
 Zie Locatie-instellingen
 Groepsberichten 96

H

Hands free 199
 Harde reset
 Zie Fabrieksinstellingen herstellen
 HDMI 126
 Tik op . 59
 Hoofd-reset
 Zie Fabrieksinstellingen herstellen
 Hotspot
 Zie Draadloze router
 HTC Auto
 Zie Auto
 HTC Back-up 141
 HTC BlinkFeed
 Zie Venster Feeds
 HTC Klok
 - een alarm instellen 179
 HTC Media Link HD 126
 HTC Sense-versie 205
 HTC Share 74
 HTC Sync Manager 146
 HTC Zoe 57

I

Incognito-modus
 Zie Browser, tabblad incognito
 Instellen
 - contacten van oude telefoon 19
 - eerste keer instellen 16
 - foto's, muziek, video's van oude
 telefoon 21
 Instellingen
 - Geheugen 128
 - Info 205
 - Toegankelijkheid 208
 - weergavetaal 208
 Internet
 - browsen 105
 - verbindingen 189

Internetverbinding
 - draadloze router 196
 - gegevensverbinding 189
 - VPN 194
 - Wi-Fi 192

J

Je stem opnemen 185

K

Kaarten
 - Google Maps 171
 Kid-modus
 - apps kiezen 187
 - info 187
 - sluit 188
 Kijklijst 106
 Klok
 - alarm 179
 - datum en tijd instellen 179
 Kopiëren
 - documenten 149
 - media van computer naar
 telefoon 148
 - media van telefoon naar
 computer 148
 - tekst 44
 Koptelefoons
 Zie Bluetooth
 Krabbelen
 - afbeeldingen invoegen 110
 - een notitie delen 113
 - een notitie schrijven 110
 - illustraties invoegen 111
 - info 110
 - notities groeperen 113
 - sjablonen 110
 - sjabloon fotoblog 112

L

Leeg scherm
 Zie Scherm blokkeren
 Leeslijst 106
 Locatie-instellingen 171
 Luidspreker 90

M

Mail

- beantwoorden *167*
- bijlagen *167*
- carbon copy, blind copy (cc, bcc) *167*
- concept *167*
- sorteren *168*
- versturen *167*
- verwijderen *168*
- Zoeken *169*

Mailmappen

- e-mailberichten verplaatsen *168*

Map

- bladwijzers groeperen *107*
- hernoemen *82*
- onderdelen verplaatsen *82*
- toepassingen groeperen *82*

Market

Zie Google Play

Meldingen

- paneel *43*

microSD-kaart *13*

MMS

Zie Multimediasbericht

Mobiele gegevens *189*Modus niet storen *206*

Multimediasbericht

- bijlage *94*
- groeps-MMS *96*
- versturen *94*

Muziek

- albumcovers *116*
- een nummer aan een wachtlijst toevoegen *116*
- een nummer als beltoon instellen *116*
- foto's artiest *116*
- luisteren *114*
- muziek afspelen in het Scherm blokkeren *114*
- overzetten van iPhone *147*
- playlist/afspeellijst *114*
- SoundHound *118*
- teksten *117*

N

Navigatie

Zie Auto

NFC (Near Field Communication) *203*

O

Online accounts

- accounts toevoegen *138*
- accounts verwijderen *139*
- handmatig synchroniseren *139*
- waarmee kun je synchroniseren *138*

Online opslagruimte

- Dropbox *136*
- Google Drive *131*

Opn. inst. *153, 154*Oproepen *91*Opslagruimte *128*

P

PUK (PIN Unblock Key) *210*

R

Radio

Zie FM-radio

Router

Zie Draadloze router

S

Scènes

- in Camera-app *56*

Scherm

- de G-sensor opnieuw kalibreren *207*
- de tijd instellen voordat het scherm uitschakelt *207*
- draaien *206*
- helderheid aanpassen *207*
- leeg scherm *36*
- Slaapstand aanpassen *207*
- vastleggen *38*

Scherm afdrukken

Zie Scherm vastleggen

Scherm blokkeren

- een alarm negeren *36*
- een app openen *36*
- een oproep afwijzen *89*
- een oproep beantwoorden *89*
- ontgrendelen *36*
- widgets *85*

Scherm vastleggen *38*

Schermopname

Zie Scherm vastleggen

Schermvergrendeling 211

SD-kaart 13

Sense TV

- elektronische programmagids (EPG) 120
- info 118
- instellen 119
- planning 121
- video op aanvraag controleren 122

SIM-kaart

- berichten kopiëren naar 101
- invoegen 12
- SIM PIN-code 210
- verwijderen 13

Slaapstand 35

Slepen

- aanraakgebaren 30
- gebaren 34

Slim netwerk delen 197

Slow motion video 59

SMS

Zie Berichten

Snel instellen 37

Snelkeuze 87

Snelkoppelingen 36

Software-update 24

SpraaKinvoer 48

SpraaKopname 185

Synchroniseren

- afspeellijsten synchroniseren 151
- gegevens synchroniseren met computer 149
- HTC Sync Manager 146

T

Taal

- systeemtaal 208

Taken

- beheren 186
- een taak maken 185
- info 185
- lijsten beheren 186

Tekstberichten 94

Telefonische vergadering 91

Telefooninformatie 205

Telefooninstellingen

Zie Instellingen

Telefoonoproepen

- bellen 86
- de microfoon dempen 90
- doorkiesnummer 87
- een beller blokkeren 92
- een gesprek in de wachtstand zetten 90
- een nummer in een bericht bellen 88
- een nummer in een e-mail bellen 88
- een telefoonnummer vanuit een Agenda bellen 88
- gemiste oproepen 87
- luidspreker 90
- noodoproep 88
- oproepen ontvangen 89
- oproepgeschiedenis 91
- Smart Dial 86
- snelkeuze 87
- telefonische vergadering 91

Telefoontaal wijzigen 208

Telefoonupdates 24

Tethering

Zie USB-Tethering

Toepassingen

- bezig met bijwerken 24
- herstellen 26
- in een map groeperen 82
- installeren 25, 26
- non-Goolge Play apps 26
- op beginscherm 79
- op scherm Alle Applicaties 81
- ordenen 81
- pictogrammen op beginscherm 79
- verbergen of zichtbaar maken 83
- verwijderen 26

Toetsenbord

- HTC Sense toetsenbord 45
- meertalig toetsenbord 46
- opmaak 46
- sneltoetsen 47
- spraakherkenning 48
- tekst invoeren 46
- tekst invoeren door te spreken 48
- voorspellende tekst 47
- woordenboek 47

TV

Zie Sense TV

U

uitgebreide opslag *128*

Upgraden

Zie Software-update

Uploaden

- Google Drive *133*

- HTC Share *74*

USB-Tethering *197*

V

Veegpanorama *58*

Venster Feeds

- aangepaste onderwerpen instellen *41*

- artikelen lezen *41*

- artikelen opslaan voor later *41*

- feeds selecteren *40*

- in- of uitschakelen *39*

- info *39*

- locaties toevoegen of verwijderen *40*

- op sociale netwerken plaatsen *42*

- tegels verwijderen *41*

Vergaderverzoek *170*

Video's

- afspeelsnelheid *68*

- bewerken *63*

- foto maken tijdens opnemen *56*

- kijken *63*

- opnemen *55*

- overzetten vanaf computer *21*

Videohoogtepunten *69*

VideoPic *56*

Vingerafdruk

- info *22*

- toevoegen, verwijderen of
bewerken *23*

Vingergebaren *30*

Vliegtuigmodus *205*

Voice Search *102*

VPN

- een verbinding toevoegen *195*

- verbinden *195*

- verbinding verbreken *195*

W

Weer

- het weer bekijken *180*

Weinig opslagruimte *128*

Wi-Fi

- aanzetten *192*

- met een ander netwerk
verbinden *193*

- verbinden via WPS *193*

Widgets

- afmetingen wijzigen *78*

- instellingen wijzigen *78*

- reorganiseren *80*

- toevoegen *77*

- verwijderen *80*

- widges vergrendelscherm *85*

Woordvoorspelling

- tweetalige voorspelling *47*

Y

YouTube

- kijken *124*

- muziekvideo's zoeken *118*

- vooraf laden *125*

Z

Zachte reset *153*

Zoeken

- op telefoon en web zoeken *102*

- zoeken met spraak *102*