



moto ×



In het kort



Start



Startscherm en apps



Beheren en aanpassen



Bellen



Contacten



Berichten



E-mail




Typen



Communiceren



Surfen



Foto's en video's



Muziek



Boeken



Games



Locatie vaststellen
en navigeren



Organiseren



Verbinden en overdragen



Beveiligen



Wilt u meer?



Problemen oplossen



Veiligheid



Populaire onderwerpen



Onderwerpen zoeken



In het kort

snel overzicht

In het kort
Op het eerste gezicht
Aanbevolen onderwerpen

Op het eerste gezicht

Uw nieuwe telefoon heeft een groot, helder, randloos HD-scherm. De licht gebogen behuizing past in uw hand.

Notitie: uw telefoon kan enigszins afwijken van de afbeeldingen.



Tips en trucs

- **Start:** klaar om te beginnen? Zie “**Start**”.
- **Aanbevolen onderwerpen:** wilt u een kort overzicht van wat u met uw telefoon kunt doen? Zie “**Aanbevolen onderwerpen**”.
- **Help:** al uw vragen over uw nieuwe telefoon worden beantwoord op uw telefoon. Raak Apps (☰) → ? **Help** aan. Wilt u nog meer? Zie “**Help en meer ophalen**”.

Notitie: bepaalde apps en functies zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar.

SAR Dit product voldoet aan de geldende nationale en internationale richtlijnen voor blootstelling aan radiofrequentiestraling (SAR-richtlijn) mits het op een normale manier bij het hoofd wordt gehouden en er tijdens gebruik op het lichaam een afstand tot het lichaam van 1,5 cm wordt aangehouden. In deze SAR-richtlijn is een ruime veiligheidsmarge ingebouwd om de veiligheid van mensen te kunnen waarborgen, ongeacht hun leeftijd of gezondheidstoestand.

Let op: lees voordat u uw telefoon gebruikt de informatie betreffende veiligheid, regelgeving en juridische aspecten die bij het product is geleverd.



Menu

Meer



Terug

Volgende





In het kort

In het kort
Op het eerste gezicht
Aanbevolen onderwerpen

Aanbevolen onderwerpen

Kijk wat u allemaal met uw telefoon kunt doen.

- Het startscherm aanpassen: zie **"Het startscherm opnieuw indelen"**.
- Een snelle wijziging doorvoeren: zie **"Snelle instellingen"**.
- Online gaan: zie **"Surfen"**.
- Verkennen: zie **"Google Play™"**.
- Apps zoeken: zie **"Apps downloaden"**.
- Sociale contacten: zie **"Communiceren"**.
- Op veilig spelen: zie **"Beveiligen"**.
- Zelf zoeken: zie **"Locatie vaststellen en navigeren"**.
- Een foto maken: zie **"Foto's maken"**.
- Verbinding maken met Wi-Fi: zie **"Wi-Fi-netwerken"**.
- Een film kijken: zie **"Play Films & TV"**.
- Uw telefoon beschermen: zie **"Schermvergrendeling"**.
- Ga voor onze interactieve tutorials naar **"Help en meer"**.
- Hulp krijgen: zie **"Help en meer ophalen"**.

Tips en trucs

- **Interactief:** als u snel wilt beginnen, raakt u Apps ☰
→ **?** Help aan voor interactieve tutorials.
- **Google™ Help:** in vrijwel elke app van Google kunt u
Menu ☰ → Help aanraken. U kunt ook de Help Centers
online bekijken op Google www.google.com/support.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Start

Voorbereiden op het eerste gebruik

Start

De simkaart plaatsen
Levensduur van de accu
Aanmelden
Van oude naar nieuwe telefoon
Google Play™

De simkaart plaatsen

Plaats de nanosimkaart en schakel de telefoon in.

(Mogelijk is de nanosimkaart al in uw telefoon geplaatst. Als dat zo is, hoeft u de telefoon alleen op te laden en in te schakelen.)

Let op: controleer of uw simkaart het juiste formaat heeft en gebruik geen adapters voor uw simkaart.

- 1 Plaats de nanosimkaart (als deze nog niet is geplaatst).**

Gebruik de tool om het simkaartvak te openen. Plaats de nanosim in het kaartvak. Duw het kaartvak terug in uw telefoon.


- 2 Laad indien nodig het apparaat op.**
- 3 Schakel het apparaat in.**

Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het scherm wordt geactiveerd.



Tips en trucs

- **Simkaartvak & -tool:** het simkaartvak bevindt zich aan de bovenkant van uw telefoon. Steek de bij uw telefoon geleverde op een sleutel lijkende tool in het gaatje in het simkaartvak om dit te openen. Plaats uw nanosimkaart in het vak. (Zorg ervoor dat de schuine hoek van de simkaart overeenkomt met de schuine hoek in het simkaartvak.) Lijn het vak uit met de telefoon en plaats hem voorzichtig terug.
- **Aan/uit-knop:** als u de slaapstand van het scherm wilt activeren of beëindigen, drukt u op de aan-/uitknop. Houd deze knop ingedrukt om uw telefoon in en uit te schakelen.
- **Accu:** maak optimaal gebruik van uw accu. Zie "Levensduur van de accu".

Waarschuwing: verwijder of vervang de accu niet zelf. De accu kan dan beschadigd raken, er kan brand ontstaan of u kunt letsel oplopen. Probeer uw telefoon opnieuw op te starten als deze niet meer reageert. Houd de aan/uit-knop ingedrukt totdat het scherm wordt uitgeschakeld. Hierna wordt uw telefoon opnieuw opgestart.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Start

De simkaart plaatsen

Levensduur van de accu

Aanmelden


Van oude naar nieuwe telefoon

Google Play™

Levensduur van de accu

Uw telefoon is een soort kleine computer waarmee u op hoge snelheid beschikt over heel veel informatie en apps.

Afhankelijk van de apps die u gebruikt, kan de telefoon veel energie verbruiken.

Als u wilt zien welke functies veel accuvermogen verbruiken, raakt u Apps  → **Instellingen** → **Accu** aan.

Tips en trucs

Als u de accu nog langer wilt laten meegaan voordat u hem weer moet opladen, beperkt u:

- Wi-Fi- en Bluetooth®-gebruik: raak Apps  → **Instellingen** aan en raak vervolgens de schakelaar naast **Wi-Fi** of **Bluetooth** aan om deze in te stellen op **UIT** wanneer u ze niet nodig heeft.
- GPS-gebruik: raak Apps  → **Instellingen** → **Locatie** → **Modus** → **Energiebesparing** aan om GPS-tracering uit te schakelen.
- Helderheid van het scherm: raak Apps  → **Instellingen** → **Weergave** → **Helderheid** → (schuif de diminstelling naar links), als u de automatische lichtsensoren niet wilt gebruiken.
- Vertraginginterval voor uitschakeling van het beeldscherm: raak Apps  → **Instellingen** → **Weergave** → **Slaapstand** → (kortere instelling) aan.
- Widgets die informatie naar uw startscherm streamen, zoals nieuws of het weer.
- Ongebruikte online accounts die u heeft geregistreerd: raak Apps  → **Instellingen** aan. Ga naar de sectie **ACCOUNTS** en raak het account aan dat u wilt verwijderen. Raak het nogmaals aan en raak Menu  → **Account verwijderen** aan.
- Het opnemen of bekijken van video's, het luisteren naar muziek of het maken van foto's.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Start

De simkaart plaatsen
Levensduur van de accu
Aanmelden
Van oude naar nieuwe telefoon
Google Play™



Menu

Meer



Terug


Volgende



Aanmelden

Als u Gmail™ gebruikt, heeft u al een Google™-account. Zo niet, dan kunt u nu een account maken. Als u zich aanmeldt bij uw Google-account, heeft u toegang tot Google-apps, uw contacten, afspraken, foto's en meer.

Kies uw taal en volg de aanwijzingen op het scherm om aan de slag te gaan.

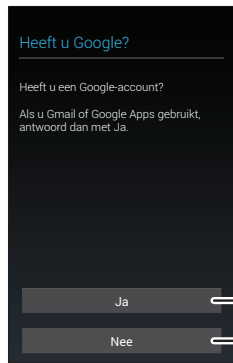

Meld u aan voor e-mail, contacten, afspraken, foto's en meer.

Of tik hier om een nieuw Google-account te maken.

Tips en trucs

- **Wi-Fi-netwerk:** veeg voor snellere internettoegang of om datagebruik te beperken de statusbalk naar beneden, raak  aan, en houd vervolgens **Wi-Fi** vast. Meer informatie vindt u in "**Wi-Fi-netwerken**".
- **Accounts:** u kunt accounts toevoegen, bewerken of verwijderen door Apps  →  **Instellingen** aan te raken. Ga naar het gedeelte **ACCOUNTS** en raak  **Account toevoegen** aan. Of raak een account aan → Menu  → **Account verwijderen** om het account van uw telefoon te verwijderen, mits dit is toegestaan. Raadpleeg "**E-mail**" voor het instellen van e-mailaccounts.
Voor hulp bij uw Google-account gaat u naar www.google.com/accounts.
- **Contacten:** u kunt uw contacten overnemen van uw oude telefoon. Als uw oude telefoon ook Android™ had en u de Android-functie 'Back-up maken en terugzetten' gebruikte, worden uw contacten automatisch weergegeven op uw nieuwe telefoon. Als dit niet het geval is, gebruikt u de app Motorola Migreren in "**Van oude naar nieuwe telefoon**". Of bezoek www.motorola.com/transfercontacts.

Notitie: deze telefoon biedt ondersteuning voor gegevensintensieve apps en services, dus zorg dat uw gegevensabonnement aan uw eisen voldoet. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.



Start

De simkaart plaatsen
Levensduur van de accu
Aanmelden
Van oude naar nieuwe telefoon
Google Play™



Menu

Meer



Terug

Volgende



Van oude naar nieuwe telefoon

Uw persoonlijke inhoud overbrengen van uw oude telefoon naar uw nieuwe telefoon is echt heel eenvoudig met Motorola Migreren.

- **Android™:** download de app Motorola Migreren van Google Play™ op uw oude telefoon en ga aan de slag. Raak daarna op uw nieuwe telefoon Apps (⋮) → **Motorola Migreren** → **Android** aan om te beginnen.
- **iPhone:** raak op uw nieuwe telefoon Apps (⋮) → **Motorola Migreren** → **iPhone** aan om te beginnen.



Tip: als u uw inhoud niet direct kopieert nadat u uw telefoon heeft ingesteld, kunt u dat altijd nog op een later moment doen.

Selecteer uw oude telefoon.

Tips en trucs

- U kunt uw telefoon blijven gebruiken tijdens de migratie van uw oude telefoon.
- Als u zich aanmeldt bij uw Google-account, worden uw apps gekopieerd als hiervan in de cloud een back-up is opgeslagen.
- Voor telefoons die het kopiëren van muziek ondersteunen: niet alle muziek kan worden gekopieerd. (Als u meer wilt weten, kunt u online meer informatie over digitaal rechtenbeheer of door middel van DRM beschermde bestanden vinden.)



Start

Start

De simkaart plaatsen

Levensduur van de accu

Aanmelden

Van oude naar nieuwe telefoon

Google Play™



Menu

Meer



Terug

Volgende





Google Play™

Google Play is een omgeving met digitale inhoud van Google, waar u kunt genieten van uw favoriete films, boeken, tijdschriften en Android-apps en -games.



Opmerking: niet alle inhoud is in alle landen beschikbaar.

Tips en trucs

- Meer informatie over **Google-producten**: zie www.google.com/about/products.
- Aanmelden of een **Google-account** openen: ga naar www.google.com/accounts.
- **Google Help**: zie www.google.com/support.
- **Android-apps downloaden**: raak Apps  →  **Play Store** aan.
- Toegang tot al uw bestanden **in de cloud**: zie **“Uw cloud”**.



Startscherm en apps

snelle toegang

Startscherm en apps

Introductie: startscherm en apps

Het startscherm opnieuw indelen

Help en meer

Zoeken

Status en meldingen

Leer uw Moto X kennen

Motorola Connect

Apps downloaden

Uw apps beheren

De telefoon bijwerken



Menu

Meer



Terug


Volgende



Introductie: startscherm en apps

Het startscherm is het eerste dat wordt weergegeven als u uw telefoon inschakelt. Vanaf hier kunt u apps ontdekken en nog veel meer.

- **Zoeken:** geef tekst op in het vak van Google Zoeken boven in het startscherm of raak  aan om spraakgestuurd te zoeken. Of spreek uw aangepaste startopdracht uit om uw telefoon een vraag te stellen. Zie **"Moto Spraak"** voor meer informatie.
- **Lijst met apps openen:** raak Apps  aan om uw apps weer te geven.

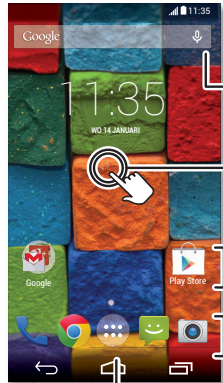

— Veeg omlaag om meldingen en instellingen te bekijken.

— Zoek door te typen of raak  aan voor spraakgestuurd zoeken.

— Raak een lege plek lang aan om widgets toe te voegen of de achtergrond te wijzigen.

— **Sneltoets**
Krijg snel toegang tot een app.

— **Favorieten**

— Raak Apps  aan om al uw apps te zien.

Tips en trucs

- **Widgets:** als u widgets, zoals een klok of een interactieve agenda, op uw startscherm wilt zetten, raakt u een lege plek op het startscherm lang aan. Raak vervolgens **WIDGETS** aan.
- **Pagina's:** als u een pagina wilt toevoegen, sleept u een pictogram naar de rechterkant van het scherm tot u een witte balk ziet. U kunt meerdere pagina's toevoegen. Pagina's: als u andere pagina's met snelkoppelingen en widgets wilt weergeven, veegt u het startscherm naar links.
- **Zoeken:** Veeg het startscherm naar rechts om Google Now™ te openen.
- **Instellingen:** u kunt de instellingen snel openen door de statusbalk omlaag te vegen en  →  **INSTELLINGEN** aan te raken.
- **Verwijderen:** als u een app wilt verwijderen, raakt u eerst Apps  aan. Raak vervolgens een app lang aan en sleep deze naar **Verwijderen**. (Sommige apps kunnen niet worden verwijderd).



Startscherf en apps

Introductie: startscherf en apps
Het startscherf opnieuw indelen
Help en meer
Zoeken
Status en meldingen
Leer uw Moto X kennen
Motorola Connect
Apps downloaden
Uw apps beheren
De telefoon bijwerken



Menu

Meer



Terug

Volgende



Het startscherf opnieuw indelen

Voor snelle toegang tot uw favoriete functies, past u het startscherf aan uw wensen aan.

- **Achtergrond wijzigen:** raak een lege plek op het startscherf lang aan om uw achtergrond te kiezen.
 - **Pagina toevoegen aan het startscherf:** sleep een pictogram naar de rechterkant van het startscherf tot u een witte balk ziet. U kunt meerdere pagina's toevoegen.
 - **Snelkoppelingen toevoegen:** raak Apps (☰) aan, raak vervolgens de betreffende app lang aan en sleep deze naar een pagina op uw startscherf. Als u al uw apps wilt weergeven, raakt u Apps (☰) aan en veegt u naar links.
 - **Mappen voor snelkoppelingen maken:** u kunt app-snelkoppelingen groeperen op uw startscherf om deze te organiseren.
- U kunt op uw startscherf een map voor snelkoppelingen maken door een snelkoppeling op een andere te slepen. Voeg meer snelkoppelingen toe door deze op de eerste snelkoppeling te slepen. Als u de map een naam wilt geven, opent u de map, raakt u de naam aan en voert u onder de apps een naam in.
- **Widgets toevoegen:** raak een lege plek op het startscherf lang aan en raak **WIDGETS** aan.

Tip: sommige apps omvatten widgets. U kunt apps downloaden door Apps (☰) → **Play Store** aan te raken.

- **Grootte aanpassen:** u kunt van sommige widgets de grootte aanpassen—raak een widget aan en houd deze vast tot u een trilling voelt en laat dan weer los. Versleep de witte cirkels op de hoeken om de grootte aan te passen.
- **Widgets en snelkoppelingen verplaatsen of verwijderen:** raak een widget of snelkoppeling aan totdat u een trilling voelt en sleep deze dan naar een andere plaats, een andere pagina of naar **Verwijderen** boven aan het scherm.
Notitie: als u een snelkoppeling van het startscherf verwijdert, wordt de bijbehorende app niet van uw telefoon verwijderd.

Raadpleeg voor meer informatie over het personaliseren van uw telefoon, zoals het instellen van persoonlijke beltonen voor uw contacten, "**Beheren en aanpassen**".



Startscherm en apps

Startscherm en apps

Introductie: startscherm en apps

Het startscherm opnieuw indelen

Help en meer

Zoeken

Status en meldingen

Leer uw Moto X kennen

Motorola Connect

Apps downloaden

Uw apps beheren

De telefoon bijwerken



Menu

Meer



Terug


Volgende



Help en meer

Hoe doe ik dat? Een tutorial bekijken. Instructies lezen. Met iemand spreken. Leer alles over uw telefoon.

Druk op: Apps (☰) → ? Help

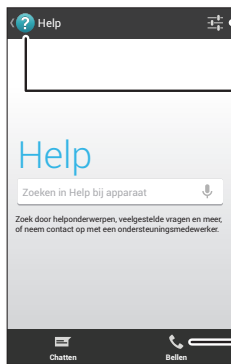

Deze wijzigingen kunt u aanbrengen.


Bekijk tutorials, lees instructies en meer.

Heeft u een echte persoon nodig? Chat of bel met ons.

Zoeken

Raak boven aan het startscherm het zoekvak van Google aan om tekst te zoeken, of spreek uw aangepaste startopdracht uit om de telefoon een vraag te stellen. Zie "**Moto Spraak**" voor meer informatie.

Tijdens het typen worden onder het zoekveld suggesties weergegeven:

- U kunt een suggestie opvolgen door deze aan te raken.
- Om te zoeken naar de tekst in het zoekveld raakt u  aan op het schermtoetsenbord.

Tip: raak  aan om het schermtoetsenbord te sluiten.



Startscherm en apps

Startscherm en apps

Introductie: startscherm en apps

Het startscherm opnieuw indelen

Help en meer

Zoeken

Status en meldingen

Leer uw Moto X kennen

Motorola Connect



Apps downloaden


Uw apps beheren


De telefoon bijwerken

Google Now™

Google Now brengt u de juiste informatie op het juiste moment, zonder dat u er om hoeft te vragen. Weer, verkeer, OV-informatie en zelfs de meest recente sportuitslagen worden gedurende de dag automatisch weergegeven.

Veeg het startscherm naar rechts om te starten. Of raak  lang aan en veeg vervolgens omhoog naar het Google-pictogram .

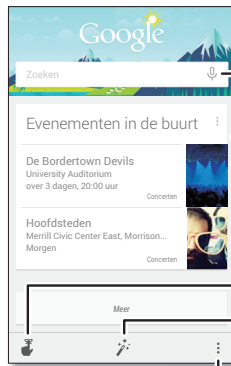

Raak  aan om spraakgestuurd te zoeken.

Belangrijke informatie wordt hier weergegeven.


Herinneringen instellen.

Google Now aanpassen.

Google Now uit- en inschakelen, instellingen aanpassen en meer.

Status en meldingen


Pictogrammen linksboven op het scherm attenderen u op nieuwe berichten of gebeurtenissen. Als u niet weet wat een pictogram betekent, veegt u de statusbalk omlaag voor meer informatie.

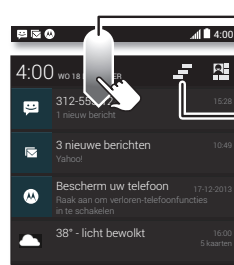

Veeg omlaag om instellingen en meldingen weer te geven.

Uw meldingen wissen.

Tip: als u maar één melding wilt wissen, veegt u deze naar links of rechts.

Tip: als u algemene instellingen snel wilt wijzigen, raakt u rechtsboven  aan (of veeg de statusbalk omlaag met twee vingers in plaats van één). Zie voor meer informatie "**Snelle instellingen**".



Menu


Meer



Terug

Volgende



U kunt Google Now in- of uitschakelen, uw voorkeuren instellen of meer lezen door Google Now te openen, naar de onderzijde van het scherm te bladeren en vervolgens Menu  → **Instellingen** aan te raken.



Startscherm en apps

Startscherm en apps

Introductie: startscherm en apps

Het startscherm opnieuw indelen

Help en meer

Zoeken

Status en meldingen

Leer uw Moto X kennen

Motorola Connect

Apps downloaden

Uw apps beheren

De telefoon bijwerken



Menu

Meer



Terug

Volgende



Pictogrammen aan de rechterkant geven informatie over de telefoonstatus:

sterkte van de netwerkverbinding	accu wordt opgeladen/is vol
Wi-Fi binnen bereik/verbonden	stil
Bluetooth® aan (helder)/verbonden (onond erbroken)	trillen
locatie aan	wekker ingesteld
vliegmodus	waarschuwing

Notitie: bij apps die u downloadt vanuit Google Play™ Store, verschijnen mogelijk andere pictogrammen op de statusbalk om u op bepaalde gebeurtenissen te wijzen.

Leer uw Moto X kennen

Uw nieuwe telefoon weet wanneer u in de auto zit, een vergadering bijwoont of thuis bent, en past zich aan u aan. Uw telefoon reageert op uw stem en handgebaren, en geeft meldingen discreet weer.

Tip: als u deze functies wilt aanpassen, raakt u Apps →

Moto aan.

Moto Assistentie

Op basis van uw locatie en activiteiten komt Moto Assistentie met suggesties om u gedurende de dag te helpen. De functie zal u bijvoorbeeld vragen of de telefoon 's nachts wanneer u slaapt stil moet blijven en of u sms/mms-berichten wilt lezen tijdens het rijden.





Startscherm en apps

Startscherm en apps

Introductie: startscherm en apps

Het startscherm opnieuw indelen

Help en meer

Zoeken

Status en meldingen

Leer uw Moto X kennen

Motorola Connect

Apps downloaden

Uw apps beheren

De telefoon bijwerken



Menu

Meer



Terug

Volgende




Moto Spraak

Uw nieuwe telefoon is altijd voor u beschikbaar. Gebruik uw stem om uw telefoon ook te besturen als deze niet binnen handbereik is.

- **Kiezen:** gebruik de Moto-app om uw aangepaste startopdracht in te stellen, bijvoorbeeld "OK Moto X" of "Luister Moto."
- **Gebruiken:** spreek de aangepaste startopdracht uit, gevolgd door "What's up?" om meldingen te horen zonder uw telefoon te ontgrendelen of "Voicemail" om berichten te beluisteren. Als u uw telefoon even niet kunt vinden, zegt u "Find my phone" (Zoek mijn telefoon) om de telefoon te laten overgaan.

Probeer meer opdrachten, zoals "Where's the nearest coffee shop?" (Waar is de dichtstbijzijnde koffiebar) of "What's the weather like?" (Wat voor weer is het?) Moto Spraak is alleen beschikbaar in het Engels.

- **Hulp vragen:** raak Apps  → ? **Help** aan. Voor meer opdrachten spreekt u uw aangepaste startopdracht uit, gevolgd door "Help me".

Tip: u kunt met uw stem apps als Facebook™, WhatsApp™ en YouTube™ besturen.

OK Moto X... Help me."


"... Alles goed?"

"... Call Lisa" (Bel Lisa)

"... Find my phone!" (Zoek mijn telefoon)

Moto Scherminstellingen

Bekijk berichten, oproepen en andere meldingen zodra ze binnenkomen. Zelfs wanneer uw telefoon in de slaapstand staat, wordt er op het scherm discreet informatie weergegeven.

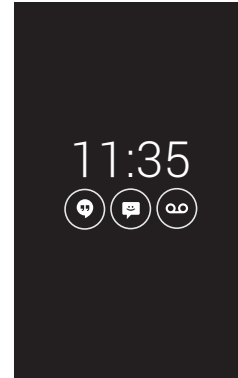

Raak aan en houd vast om een voorbeeld weer te geven. Sleep omhoog om het bericht te openen of omlaag om de telefoon te ontgrendelen.

Veeg naar links of rechts om de andere meldingen te openen.



Startscherm en apps

Startscherm en apps

Introductie: startscherm en apps

Het startscherm opnieuw indelen

Help en meer

Zoeken

Status en meldingen

Leer uw Moto X kennen

Motorola Connect


Apps downloaden

Uw apps beheren


De telefoon bijwerken

Moto Acties

Zwaai met uw hand om oproepen stil te zetten of wekkers te snoozen. Kijk hoe laat het is en bekijk uw nieuwste meldingen met Moto Scherminstellingen door alleen maar met uw hand naar Moto X te gaan. Of activeer de camera door twee keer met uw pols te schudden.

Tip: als u deze instellingen wilt aanpassen, raakt u Apps  →

 **Moto** →  → **Acties** aan.

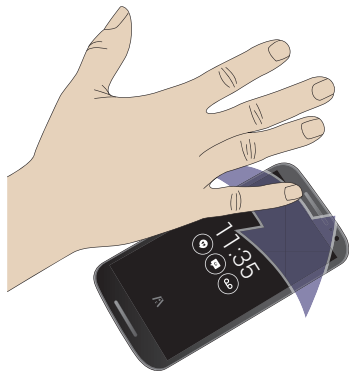

Menu

Meer



Terug

Volgende



Motorola Connect

Gebruik uw Google-account om uw telefoon met uw computer te verbinden. Bekijk oproep-, contact- en berichtinformatie op uw computer. Kijk wie er belt en verzend en ontvang sms/mms-berichten van achter uw bureau, met de eenvoudige add-on voor Chrome™ op uw computer.

Druk op: Apps  →  **Connect**

Apps downloaden

Google Play™

Muziek, films, boeken, apps, games en meer downloaden.

Druk op: Apps  →  **Play Store**

- **Zoeken:** raak  rechtsboven aan om apps te zoeken.
- **Downloaden:** u kunt een gevonden app downloaden door deze aan te raken, waarna de details worden getoond. Vervolgens raakt u **INSTALLEREN** of de prijs aan.
- **Delen:** als u een in Play Store gevonden app wilt delen, bekijkt u de details en raakt u  aan.
- **Opnieuw installeren:** u kunt apps die u heeft gedownload van Play Store weergeven of opnieuw installeren door **Play Store** (linksboven) → **Mijn apps** aan te raken.
- **Een computer gebruiken:** u kunt apps zoeken en beheren vanaf elke gewenste computer door naar <http://play.google.com> te gaan en uw Google-account en -wachtwoord te gebruiken.



Startscherm en apps

Startscherm en apps

Introductie: startscherm en apps

Het startscherm opnieuw indelen

Help en meer

Zoeken

Status en meldingen

Leer uw Moto X kennen

Motorola Connect

Apps downloaden

Uw apps beheren

De telefoon bijwerken



Menu

Meer



Terug

Volgende



Dan kunt op het grote scherm bladeren door apps, de apps beheren voor meerdere apparaten (bijvoorbeeld telefoon en tablet) en zelfs nieuwe apps configureren om te downloaden naar uw apparaten.

- **Genieten van muziek, boeken en films:** u kunt Google Play Store ook gebruiken voor toegang tot de apps “**Play Music**”, “**Play Books**” en “**Play Films & TV**”.
- **Hulp vragen:** voor Help en meer raakt u rechtsboven Menu aan.

Apps van het web

Met uw browser kunt u apps verkrijgen uit online app-stores.

Tip: kies uw apps en updates met zorg. Sommige kunnen de prestatie van uw telefoon nadelig beïnvloeden. Zie “**Zorgvuldig selecteren**”.

Notitie: lees bij het installeren van een app de meldingen die u vertellen tot welke informatie de app toegang zal krijgen. Als u niet wilt dat de app toegang krijgt tot deze informatie, annuleert u de installatie.

Als u wilt dat uw telefoon apps installeert die niet van Google Play zijn, raakt u Apps → **Instellingen** → **Beveiliging** aan. Vervolgens schakelt u **Onbekende bronnen** in.

Als u bestanden wilt downloaden van uw browser, zie “**Downloaden**”.

Zorgvuldig selecteren

Apps zijn geweldig. Voor iedereen is wel een leuke app te vinden. Of u nu wilt spelen, communiceren, werken of gewoon

lol wilt hebben. Let er echter wel op dat u uw apps zorgvuldig selecteert. Enkele tips:

- Om te voorkomen dat spyware, phishing of virussen uw telefoon of privacy in gevaar brengen, wordt aangeraden om apps alleen te downloaden van betrouwbare websites, zoals Google Play Store.
- In Google Play Store kunt u beoordelingen en opmerkingen over apps bekijken voordat u deze installeert.
- Als u twijfelt over de veiligheid van een app, moet u deze niet installeren.
- Zoals alle apps gebruiken ook gedownloade apps geheugen, gegevens, accuvermogen en verwerkingskracht; sommige apps meer dan andere. Zo gebruikt een eenvoudige accuniveauidget minder bronnen dan een app voor het streamen van muziek. Als u na het installeren van een app niet tevreden bent met het geheugen-, gegevens-, accu- of processorgebruik van de app, verwijdert u de app. U kunt de app altijd later opnieuw installeren.
- Als kinderen uw mobiele apparaat gebruiken, is het net als bij het surfen op internet raadzaam om mee te kijken om te voorkomen dat ze apps openen die ongepast materiaal bevatten.
- Niet alle apps verschaffen geheel nauwkeurige informatie. Met name wat persoonlijke gezondheid betreft moet u waakzaam zijn.



Startscherm en apps

Startscherm en apps

Introductie: startscherm en apps

Het startscherm opnieuw indelen

Help en meer

Zoeken

Status en meldingen

Leer uw Moto X kennen

Motorola Connect

Apps downloaden

Uw apps beheren

De telefoon bijwerken



Menu

Meer



Terug

Volgende



Uw apps beheren

Raak Apps (☰) aan in het startscherm en veeg naar links om door de apps te scrollen. U kunt het appscherm sluiten door Home (🏠) of Terug (←) aan te raken.

- **Apps verwijderen:** raak Apps (☰) → ⚙️ **Instellingen** → **Apps** aan. Veeg naar links naar **ALLE**, raak een app aan en raak vervolgens rechtsboven **Uitschakelen** of **Verwijderen** aan (indien beschikbaar).

Met **Uitschakelen** verwijdert u de app uit het menu. Als u deze weer wilt **inschakelen** opent u dit venster opnieuw en raakt u **Inschakelen** aan (uitgeschakelde apps vindt u onderaan de lijst).

Wanneer uw telefoon vastloopt zodra u een app inschakelt, start u het toestel opnieuw op in Veilige modus: schakel uw telefoon uit en weer in. Wanneer u het Motorola-logo ziet tijdens het inschakelen, drukt u beide volumetoetsen lang in totdat u het startscherm ziet, met linkszonder **Veilige modus**. Probeer vervolgens de app te verwijderen.

- **Apps opnieuw installeren:** u kunt apps opnieuw installeren vanuit Google Play Store, door Apps (☰) → 📦 **Play Store** → **Mijn apps** aan te raken. Alle eerder gedownloade apps worden vermeld en kunnen worden gedownload.
- **App-gegevens delen, weergeven of verwijderen:** raak Apps (☰) → ⚙️ **Instellingen** → **Apps** aan. De balk aan de onderkant geeft aan hoeveel opslagruimte voor apps u nog over heeft. Veeg naar links of rechts om de lijst met **GEDOWNLOADE**, **ACTIEVE** of **ALLE** apps te zien, en raak een app in de lijst aan om de gegevens en het opslaggebruik van de app weer te geven. U kunt **Gegevens wissen**, **Cache wissen** of andere opties aanraken.

Tip: u kunt deze app-gegevens snel bekijken vanaf het scherm met apps: raak een app lang aan en sleep deze naar **Appinfo**.

- **Gegevensgebruik app weergeven:** om weer te geven welke apps de meeste gegevens gebruiken, raakt u Apps (☰) → ⚙️ **Instellingen** → **Gegevensgebruik** aan. Zie voor meer informatie “**Gegevensgebruik**”.

De telefoon bijwerken

U kunt uw telefoon of computer gebruiken om software-updates voor uw telefoon te controleren, downloaden en installeren:

- Met behulp van de telefoon:

Als uw telefoon meldt dat er een update is, kunt u de instructies volgen om deze te downloaden en installeren.

Als u handmatig wilt controleren op updates, raakt u Apps (☰) → ⚙️ **Instellingen** → **Telefooninfo** → **Systeemupdates** aan.

Uw telefoon downloadt updates via uw Wi-Fi-verbinding (indien aanwezig) of mobiele netwerk. We adviseren u updates te downloaden via een Wi-Fi-verbinding. Deze updates kunnen vrij groot zijn (25 MB of meer) en zijn mogelijk niet in alle landen beschikbaar. Als updates via het mobiele netwerk in uw land niet beschikbaar zijn, kunt u deze downloaden via een computer.

- Met behulp van de computer:

ga op uw computer naar www.motorola.com/update.



Beheren en aanpassen

hoe het functioneert en eruit ziet

Beheren en aanpassen

Introductie: beheren en aanpassen

Aan, uit, vergrendelen en ontgrendelen

Aanraken

Drukken

Spreeken

Aanpassen

Snelle instellingen

Toegankelijkheid



Menu

Meer



Terug


Volgende



Introductie: beheren en aanpassen

Beheer uw eigen telefoon:

- **Snelkoppelingen toevoegen:** raak Apps (☰) aan, raak een app lang aan en sleep deze dan naar uw startscherm of naar een nieuwe pagina.
- **Widgets kiezen:** als u widgets, zoals een klok of een interactieve agenda, op uw startscherm wilt zetten, raakt u een lege plek op het startscherm lang aan.
- **Aanpassen:** wijzig Wi-Fi, helderheid en meer door de statusbalk omlaag te vegen en (☰) aan te raken. Raak (⚙️) aan voor meer instellingen.

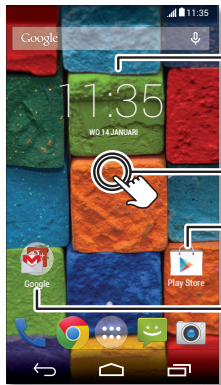

Raak een widget aan om deze te wijzigen.

Houd de widget vast om deze te verplaatsen, verwijderen en meer.

Raak een lege plek aan en houd deze vast om de achtergrond te wijzigen.

Raak een link aan om te openen. Aanraken en vasthouden om te verplaatsen of te verwijderen.

Sleep links naar een andere link om een groep te maken.

Tips en trucs

- **Aanraken:** een pictogram of optie kiezen.
- **Aanraken en vasthouden:** opties voor items in lijsten openen.
- **Slepen:** items op het startscherm verplaatsen.
- **Snel vegen:** items snel openen of verwijderen.
- **Vegen:** door lijsten of tussen schermen bladeren.
- **Knijpen of tweemaal tikken:** in- en uitzoomen op websites, foto's en kaarten.
- **Draaien:** draai een kaart met twee vingers om deze te roteren en sleep twee vingers omlaag om de kaart te kantelen.
- **Spreeken:** raak (🗣️) aan in een zoekvenster of (🗣️) op een toetsenbord. Of spreek uw aangepaste startopdracht uit om uw telefoon een vraag te stellen. Zie **"Moto Spraak"** voor meer informatie.
- **Verwijderen:** als u een app wilt verwijderen, raakt u eerst Apps (☰) aan. Raak vervolgens een app lang aan en sleep deze naar **Verwijderen**. (Sommige apps kunnen niet worden verwijderd.)
- **Beltoon voor een contact:** u kunt u een persoonlijke beltoon voor een contact instellen door Apps (☰) → (👤) **Personen** aan te raken. Raak vervolgens het contact aan en daarna Menu (☰) → **Beltoon instellen**.
- **Snelle instellingen:** u kunt **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Helderheid**, **Vliegmodus** en andere instellingen wijzigen door de statusbalk omlaag te vegen en (☰) aan te raken. Voor nog meer instellingen raakt u (⚙️) **INSTELLINGEN** aan.



Beheren en aanpassen

Beheren en aanpassen

Introductie: beheren en aanpassen

Aan, uit, vergrendelen en ontgrendelen

Aanraken

Drukken

Spreeken

Aanpassen

Snelle instellingen

Toegankelijkheid

- **Pagina toevoegen aan het startscherm:** sleep een pictogram naar de rechterkant van het startscherm tot u een witte balk ziet. U kunt meerdere pagina's toevoegen.
- **Startscherm:** meer informatie over het wijzigen van het startscherm vindt u in “**Het startscherm opnieuw indelen**”.

Aan, uit, vergrendelen en ontgrendelen

Uw aanraakscherm is aan wanneer u het nodig heeft en uit wanneer u het niet nodig heeft. Druk op de aan/uit-knop als u het scherm wilt inschakelen.



Voeg uw informatie of een bericht toe voor degene die uw telefoon vindt.






Sleep het slot naar de buitenste cirkel om het scherm te ontgrendelen.

Veeg naar links om de camera te openen.

Veeg omhoog om Google Now te openen.

- **Scherm uit en aan:** druk op de aan/uit-knop om het scherm uit en in te schakelen.

Notitie: tijdens een gesprek blijft uw aanraakscherm mogelijk zwart als de nabijheidssensor boven het scherm wordt bedekt. Gebruik geen hoesjes of schermbeschermers (ook geen doorzichtige) die deze sensor bedekken.

- **Schermvergrendeling:** u kunt het scherm ontgrendelen door  aan te raken en te slepen tot buiten de cirkel die wordt weergegeven. Als u beveiliging met wachtwoord, pincode of gezichtsherkenning wilt gebruiken om het scherm te ontgrendelen, raakt u Apps  → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Schermvergrendeling** aan (zie “**Schermvergrendeling**”).
- **Eigenaarsgegevens:** u kunt een bericht toevoegen aan het vergrendelde scherm voor het geval u uw telefoon verliest. Hiertoe raakt u Apps  → **Instellingen** → **Beveiliging** → **Eigenaarsgegevens** aan. (U kunt het bericht activeren door Terug  aan te raken.)
- **Tip:** vermeld niet uw mobiele nummer als contactinformatie, tenzij u vanaf een ander apparaat toegang heeft tot uw voicemail.
- **Time-out scherm:** als u de time-outduur (scherm wordt automatisch vergrendeld) wilt wijzigen, raakt u Apps  → **Instellingen** → **Weergave** → **Slaapstand** aan.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Beheren en aanpassen

Introductie: beheren en aanpassen

Aan, uit, vergrendelen en ontgrendelen

Aanraken

Drukken

Spreeken

Aanpassen

Snelle instellingen

Toegankelijkheid



Menu

Meer



Terug

Volgende








Aanraken

Hulpmiddelen voor navigatie:

- **Terug:** raak Terug  aan om naar het vorige scherm te gaan.
- **Startscherm:** raak Home  aan om terug te gaan naar het startscherm.
- **Recente apps:** raak Recent  aan om uw recente apps weer te geven. Raak vervolgens een app aan om de app opnieuw te openen. Als u een app uit de lijst wilt verwijderen, veegt u de app naar links of rechts. Als u door het menu wilt bladeren, veegt u omhoog of omlaag.
- **Menu:** wanneer Menu  verschijnt in de hoek van het scherm, kunt u dit aanraken om opties voor het huidige scherm te openen.




Weet u niet hoe u verder moet? Als u niet weet wat u moet doen, kunt u het volgende proberen:

- Als u **een menu wilt weergeven** voor het huidige scherm, raakt u Menu  aan in de hoek van het scherm (indien aanwezig).
- Als u wilt **teruggaan naar het startscherm**, raakt u Home  aan.
- Als u slechts één scherm **wilt teruggaan**, raakt u Terug  aan.
- Raak  aan om het schermtoetsenbord te sluiten.

- Als u een app die u heeft gesloten, **opnieuw wilt openen**, raakt u Recent  aan. Vervolgens raakt u in de lijst de betreffende app aan.
- Als u een telefoon die niet meer reageert, **opnieuw wilt opstarten**, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt tot het scherm donker wordt en de telefoon opnieuw wordt gestart.

Drukken

Aan/uit-knop

Houd de Aan/uit-knop ingedrukt om **Uitschakelen, Vliegmodus** (geen draadloze verbindingen - zie “Vliegmodus”), Stil , Trillen  of Geluid aan  te kiezen.

Als u stroom wilt besparen of wilt voorkomen dat u per ongeluk menuopties aanraakt, of als u vlekken van het aanraakscherm wilt vegen, kunt u het scherm in de slaapstand zetten door op de aan/uit-knop te drukken. Als u het scherm weer wilt activeren, drukt u opnieuw op de aan/uit-knop.

Tip: voor het verhogen van de beveiliging van uw telefoon, zie “Beveiligen”.

Volumentoetsen

Uw volumetoetsen hebben diverse functies:





Beheren en aanpassen

Introductie: beheren en aanpassen

Aan, uit, vergrendelen en ontgrendelen

Aanraken

Drukken

Spreeken

Aanpassen

Snelle instellingen

Toegankelijkheid


- **Beltoonvolume:** druk op de toetsen in het startscherm. Druk op de toetsen wanneer de telefoon overgaat, om het volume te dempen.
- **Headsetvolume:** druk op de toetsen tijdens een gesprek.
- **Volume muziek/video:** druk op de toetsen tijdens een nummer of video.

Spreeken



Vertel uw telefoon gewoon wat u wilt.


Tip: spreek op een natuurlijke en duidelijke toon, net als bij een luidspreker.


- **Kiezen en opdrachten:** spreek uw aangepaste startopdracht uit om uw telefoon een vraag te stellen. Zie **"Moto Spraak"** voor meer informatie.


U kunt ook  aanraken. Om een nummer te kiezen, zegt u "Call" en vervolgens een naam of telefoonnummer. Of u zegt een opdracht als "Send text", "Go to" (een app) of "Help" voor hulp over spraakopdrachten.

Tip: als een contact meerdere nummers heeft, kunt u zeggen welk nummer u wilt bellen. Bijvoorbeeld: "Call Jan Bakker mobile" of "Call Suzanne Smit work".

Voor het kiezen van de bevestigingen en aanwijzingen die u wilt horen, raakt u  → Menu  → **Instellingen** → **Spraak** aan.

- **Zoeken:** raak  aan in het startscherm om spraakgestuurd te zoeken.

Als u spraakgestuurd zoeken en tekst-naar-spraakinstellingen wilt wijzigen, raakt u Apps  →  **Instellingen** → **Taal en invoer** aan.

- **Tekstinvoer:** op een toetsenbord op het aanraakscherm raakt u  aan en vervolgens spreekt u uw boodschap of zoektekst in. U kunt ook leestekens inspreken.

Tip: als u uw telefoon wilt laten spreken, zie **"TalkBack"**.

Aanpassen

Geluiden en weergave van uw telefoon aanpassen:

- **Beltoon en meldingen:** als u beltonen of meldingen wilt kiezen, raakt u Apps  →  **Instellingen** → **Geluid** aan.
- **Trillen of stil:** als u wilt dat de telefoon trilt bij inkomende oproepen, raakt u Apps  →  **Instellingen** → **Geluid** → **Trillen bij overgaan** aan. Als u beltonen voor inkomende oproepen wilt uitschakelen, raakt u Apps  →  **Instellingen** → **Geluid** → **Beltoon van telefoon** → **Geen** aan.
- **Beltoon voor een contact:** u kunt een persoonlijke beltoon voor een contact instellen door Apps  →  **Personen** aan te raken. Raak vervolgens het contact aan en daarna Menu  → **Beltoon instellen**.
- **Volume:** als u het volume wilt instellen, drukt u op de volumetoetsen aan de zijkant in het startscherm (beltoonvolume), tijdens een gesprek (headsetvolume), of terwijl u muziek of een video afspeelt (mediavolume).



Menu

Meer



Terug

Volgende





Beheren en aanpassen

Beheren en aanpassen

Introductie: beheren en aanpassen

Aan, uit, vergrendelen en ontgrendelen

Aanraken

Drukken

Spreeken

Aanpassen

Snelle instellingen

Toegankelijkheid


- **Berichtmelding:** als u de instellingen voor meldingen van nieuwe berichten wilt wijzigen, raakt u Apps (☰) →  **Berichten** → Menu (☰) → **Instellingen** aan en selecteert u **Meldingen**.
- **Beeldscherminstellingen:** als u de instellingen voor helderheid of animatie of andere beeldscherminstellingen wilt wijzigen, raakt u Apps (☰) →  **Instellingen** → **Weergave** aan.
- **Draaien:** in veel apps schakelt het aanraakscherm van staand naar liggend wanneer u de telefoon draait. Als u deze functie wilt in- of uitschakelen, raakt u Apps (☰) →  **Instellingen** → **Weergave** → **Scherm automatisch draaien** aan.
- **Achtergrond:** als u de achtergrond wilt wijzigen, raakt u een lege plek op het startscherm langer aan. Zie voor meer informatie “**Het startscherm opnieuw indelen**”.
- **Taal en regio:** als u uw menutaal en regio wilt instellen, raakt u Apps (☰) →  **Instellingen** → **Taal en invoer** → **Taal** aan.


Snelle instellingen

Voor snelle toegang tot **Wi-Fi**, **Bluetooth**, **Helderheid**, **Vliegmodus** en andere instellingen, veegt u de statusbalk omlaag en raakt u  aan. Voor nog meer instellingen raakt u  **INSTELLINGEN** aan.

Hulp nodig om dit scherm te vinden? Zie “**Status en meldingen**”.

Notitie: uw snelle instellingen zien er mogelijk iets anders uit.

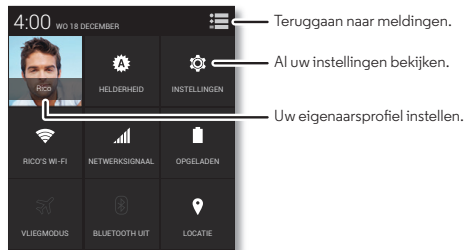

- **Snelkoppeling voor Snelle instellingen:** als u het scherm Snelle instellingen direct wilt openen, veegt u de statusbalk met twee vingers omlaag.
- **Eigenaarsprofiel:** als u uw eigenaarsprofiel wilt instellen, raakt u Apps (☰) →  **Personen** → **Mijn profiel instellen** aan. (Mogelijk moet u naar de bovenzijde van het scherm bladeren.)



Menu

Meer



Terug

Volgende





Beheren en aanpassen

Introductie: beheren en aanpassen

Aan, uit, vergrendelen en ontgrendelen

Aanraken

Drukken

Sprekken

Aanpassen

Snelle instellingen

Toegankelijkheid



Menu

Meer



Terug

Volgende



Toegankelijkheid

Zien, horen, spreken, voelen en gebruiken.

Toegankelijkheidsfuncties zijn er voor iedereen, bedoeld om het gebruik van het apparaat eenvoudiger te maken.

Druk op: Apps → **Instellingen** → **Toegankelijkheid**

Notitie: ga voor algemene informatie, accessoires en meer naar www.motorola.com/accessibility.

Spraakherkenning

Vertel uw telefoon wat u wilt doen: bellen, surfen, zoeken, een sms/mms verzenden en meer. Probeer het nu: spreek uw aangepaste startopdracht uit om uw telefoon een vraag te stellen. Zie **"Moto Spraak"** voor meer informatie. U kunt ook boven aan het startscherm aanraken voor voice search.

TalkBack

Met TalkBack zorgt u dat de inhoud van uw scherm wordt uitgesproken: navigatie, uw selecties en zelfs uw boeken.

U kunt TalkBack inschakelen door Apps → **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **TalkBack** aan te raken en vervolgens bovenaan **UIT** aan te raken om het in te stellen op **AAN**.

Notitie: het kan zijn dat u de software van tekst-naar-spraak moet downloaden (mogelijk worden kosten in rekening gebracht).

Hoe u TalkBack gebruikt:

- **Menu's en schermen:** raak een item in een menu of scherm aan. Uw telefoon spreekt de naam uit.

- **Kiezer en tekstinvoer:** begin met typen. Uw telefoon spreekt elk nummer en elke letter uit.
- **Meldingen:** sleep de statusbalk omlaag. Uw telefoon spreekt alle meldingen uit.
- **Boeken en meer:** open een boek, bestand, bericht en meer. Uw telefoon leest de tekst hardop voor (afhankelijk van app).
- **Browsers:** schakel in dat webpagina's in uw browser hardop worden voorgelezen. Bladeren tussen pagina's, alinea's, regels, woorden of tekens.

Tip: navigeer door uw apps en menu's om te horen hoe voice readouts op uw telefoon werken.

TalkBack pauzeren/hervatten:

- Beweeg uw hand over de nabijheidssensor boven aan de telefoon. U kunt deze functie activeren door Apps → **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **TalkBack** → **INSTELLINGEN** → **Nabijheidssensor gebruiken** aan te raken.
- Wanneer Verkennen via aanraking is ingeschakeld, veegt u omlaag en vervolgens naar rechts om het algemene menu te openen. Gebruik het menu om TalkBack te pauzeren.

Verkennen via aanraking

Met Verkennen via aanraking breidt u de mogelijkheden van TalkBack uit. Terwijl uw vinger over het scherm gaat, wordt uitgesproken wat u aanraakt.

U kunt Verkennen via aanraking inschakelen wanneer TalkBack is geactiveerd door Apps → **Instellingen**



Beheren en aanpassen

Introductie: beheren en aanpassen

Aan, uit, vergrendelen en ontgrendelen

Aanraken

Drukken

Spreeken

Aanpassen

Snelle instellingen



Toegankelijkheid

→ **Toegankelijkheid** → **TalkBack** → **Instellingen** → **Verkennen via aanraking** aan te raken.



Tip: wanneer u TalkBack voor de eerste keer inschakelt, vraagt uw telefoon het volgende: **Verkenning via aanraking aan?** Raak **OK** aan om het in te schakelen.



Verkennen via aanraking wijzigt aanraakgebaren van uw telefoon, zodat de locatie van uw aanraking kan worden uitgesproken.

- **Raak iets op het scherm aan** om een beschrijving of de tekst te horen.
- **Raak een item op het scherm tweemaal aan** om het laatst aangeraakte item te openen of activeren.
- **Veeg** met twee vingers om door lijsten of tussen schermen te bladeren.

Met snelkoppelingen voor gebaren kunt u met eenvoudige veegbewegingen door uw telefoon navigeren (veeg bijvoorbeeld in één beweging omhoog en vervolgens naar links om naar het startscherm te gaan). U kunt deze snelkoppelingen weergeven of wijzigen door Apps  →  **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **TalkBack** → **INSTELLINGEN** → **Gebaren beheren** aan te raken.







Notitie: de manier waarop deze gebaren worden geïnterpreteerd, is specifiek voor TalkBack. Andere toegankelijkheidsservices gebruiken mogelijk andere acties.

Voor meer informatie over het navigeren door uw telefoon met Verkennen via aanraking raakt u Apps  →  **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **TalkBack** → **INSTELLINGEN** → **de tutorial 'Verkennen via aanraking' starten** aan.



U kunt Verkennen via aanraking uitschakelen wanneer TalkBack is geactiveerd door Apps  →  **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **TalkBack** → **INSTELLINGEN** aan te raken en **Verkennen via aanraking** uit te schakelen.

Braille

Combineer uw braillescherm met TalkBack voor braille en gesproken feedback.

- 1 Download de app BrailleBack in de Google Play™ Store (raak Apps  →  **Play Store** aan) en installeer de app op uw telefoon.
- 2 Raak Apps  →  **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **BrailleBack** aan.
- 3 Schakel uw braillescherm in en activeer de Bluetooth®-koppelmodus.
- 4 Raak op uw telefoon Apps  →  **Instellingen** → **Bluetooth** aan en raak vervolgens de aan/uit-knop voor Bluetooth aan om deze functie in te stellen op **AAN** en te scannen.
- 5 Raak de naam van het braillescherm aan om dit te koppelen aan de telefoon.

Snelkoppeling voor toegankelijkheid

Gebruik eenvoudige gebaren om TalkBack en andere toegankelijkheidsfuncties op uw telefoon snel te activeren. Raak voor meer informatie Apps  →  **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **Snelkoppeling voor toegankelijkheid**.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Beheren en aanpassen

Beheren en aanpassen

Introductie: beheren en aanpassen

Aan, uit, vergrendelen en ontgrendelen

Aanraken

Drukken

Spreeken

Aanpassen

Snelle instellingen

Toegankelijkheid



Menu

Meer







Terug

Volgende



Beller-id

Als u wilt horen door wie u wordt gebeld:

- **Uitspreken:** laat uitspreken wie u belt. Raak Apps  →  **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **TalkBack** → **INSTELLINGEN** → **Beller-id uitspreken** aan.
- **Beltonen:** een unieke beltoon toe wijzen aan een contact. Raak Apps  →  **Personen** aan, raak het contact aan en raak vervolgens Menu  → **Beltoon instellen** aan.

Volume en trillen

Druk op: Apps  →  **Instellingen** → **Geluid** → **Volumes of Trillen bij overgaan**


- **Volumes:** hiermee opent u schuifregelaars om verschillende volumes in te stellen voor uw muziek of video's, beltoon, sms/mms- of e-mailmeldingen en alarmen.
- **Trillen bij bellen:** hiermee stelt u in of uw telefoon trilt bij inkomende oproepen (ook als de beltoon is uitgeschakeld).

Inzoomen






Bekijk het eens van dichtbij.

- **Pinchen om in te zoomen:** u kunt op kaarten, webpagina's en foto's pinchen om in te zoomen. Als u wilt inzoomen, raakt u het scherm met twee vingers aan en spreidt u ze. Als u wilt uitzoomen, sleept u uw vingers naar elkaar toe.

Tip: inzoomen kunt u ook met tweemaal aanraken.


- **Scherhvergroting:** tik driemaal op het scherm voor volledige schermvergroting of tik driemaal op het scherm en houd het vast om tijdelijk te vergroten. Raak Apps 

→  **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **Vergrotingsgebaren** aan.

- **Grote tekst:** overal in de telefoon grotere tekst weergeven. Raak Apps  →  **Instellingen** → **Toegankelijkheid** → **Grote tekst** aan.
- **Browser:** tekstgrootte en andere toegankelijkheidsinstellingen kiezen voor uw browser. Raak Apps  →  **Chrome** → Menu  → **Instellingen** → **Toegankelijkheid** aan.
Tip: gebruik **Zoom inschakelen forceren** om op alle webpagina's in te zoomen.

Helderheid van het scherm

De schermhelderheid van uw telefoon wordt automatisch aangepast aan lichte of donkere omgevingen. U kunt ook uw eigen helderheid instellen:

Druk op: Apps  →  **Instellingen** → **Weergave** → **Helderheid** en pas het helderheidsniveau aan met de schuifknop

Notitie: wanneer u de helderheid instelt op een hoog niveau, gaat de accu minder lang mee. Raak **AUTO** aan om automatische helderheid te activeren en de levensduur van de accu te maximaliseren.



Beheren en aanpassen

Introductie: beheren en aanpassen

Aan, uit, vergrendelen en ontgrendelen

Aanraken

Drukken



Spreeken

Aanpassen

Snelle instellingen





Toegankelijkheid

Aanraakscherm en toetsen

Als u wilt horen of voelen wanneer u het scherm aanraakt, raakt u Apps  →  **Instellingen** → **Geluid** aan:

- **Aanraakscherm:** als u wilt horen wanneer u iets op het scherm aanraakt, selecteert u **Aanraakgeluiden**.
- **Toetsen:** als u een trilling wilt voelen wanneer u een toets op het schermtoetsenbord aanraakt, selecteert u **Trillen bij aanraking**.
- **Schermvergrendeling:** als u een klik wilt horen wanneer u het scherm vergrendelt of ontgrendelt, selecteert u **Geluid schermvergrendeling**.

Berichten

U kunt tekst invoer nog gemakkelijker maken met functies als Automatische hoofdletters en Automatisch fouten corrigeren. Raak Apps  →  **Instellingen** → **Taal en invoer** aan en raak vervolgens  aan naast een toetsenbordtype. Als u helemaal niet wilt typen, kunt u uw stem gebruiken: raak  op het schermtoetsenbord aan.

Apps

Wilt u meer? Geen probleem. Google Play heeft meer dan 1.000.000 apps waaruit u kunt kiezen en heeft voor elk wat wils. Veel apps bieden handige toegankelijkheidsfuncties.

Druk op: Apps  →  **Play Store**



Menu

Meer



Terug

Volgende





Bellen

wanneer u iemand echt wilt spreken



Bellen


Introductie: bellen
Bellen, oproepen beantwoorden en gesprekken beëindigen
Recente oproepen
Gesprek tussen 3 personen
Uw telefoonnummer
Alarmnummers

Introductie: bellen




U kunt vanuit één app contacten bellen en recente oproepen of nummers kiezen.

Druk op: **Telefoon**

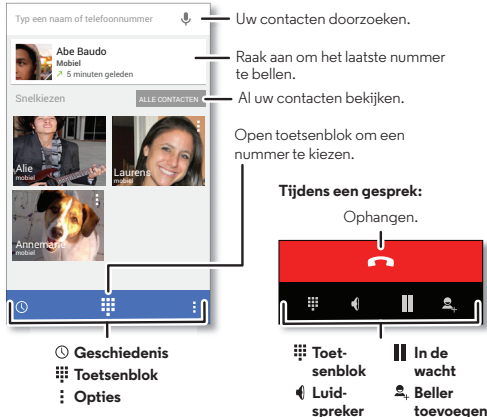- Als u een contact of recente oproep wilt kiezen, raakt u het item aan.
- Raak  aan om het toetsenblok te openen. Voer een nummer in en raak  aan om het te kiezen.



Tips en trucs

- **Tijdens een gesprek:** het aanraakscherm wordt zwart om te voorkomen dat het per ongeluk wordt geactiveerd. Als u het scherm wilt activeren, houdt u het ver van uw gezicht of drukt u op de aan/uit-knop.
- **Multitasken:** raak Home  aan terwijl u een gesprek voert om het gespreksvenster te verbergen en een telefoonnummer of adres op te zoeken, of om andere apps te openen. Als u het gespreksvenster weer wilt openen, veegt u de statusbalk omlaag en raakt u **Actieve oproep** aan.
- **Personen:** als u contacten wilt zoeken, raakt u **ALLE CONTACTEN** aan.
- **Favoriet contact:** is er iemand die u vaak belt? Raak een lege plek op uw startscherm lang aan en raak **WIDGETS** aan. Raak vervolgens de widget **Direct bellen** lang aan. Sleep deze naar het startscherm en selecteer het contact. Raak de widget aan om deze persoon te bellen.
- **Voicemail:**  verschijnt in de statusbalk wanneer u een nieuwe voicemail heeft. Als u deze wilt afluisteren, raakt u  **Telefoon** aan en raakt u vervolgens **1** lang aan.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Bellen

Introductie: bellen
Bellen, oproepen beantwoorden en gesprekken beëindigen
Recente oproepen
Gesprek tussen 3 personen
Uw telefoonnummer
Alarmnummers



Menu

Meer



Terug

Volgende



Bellen, oproepen beantwoorden en gesprekken beëindigen

Wanneer u iemand belt of een oproep beantwoordt, heeft u opties:

- **Bellen:** raak **Telefoon** aan om uw recente oproepen, favorieten en veel gebelde contacten weer te geven. Selecteer het contact of nummer dat u wilt bellen.
Als u een nummer wilt kiezen, raakt u aan, voert u een nummer in en raakt u aan om het te bellen.
Als u het internationale netnummer (+) wilt invoeren, raakt u **0** lang aan. Als u een pauze of wachttijd na nummers wilt toevoegen, raakt u **Menu** aan.
- **Een oproep beantwoorden:** raak aan en sleep naar .
Met wisselgesprek ingeschakeld raakt u aan en sleept u dit naar om de nieuwe oproep te beantwoorden.
Vervolgens raakt u **Huidige oproep in wachtstand plaatsen + Beantwoorden** of **Huidige oproep beëindigen + Beantwoorden** aan.
- **Oproep negeren:** raak aan en sleep dit naar om de oproep naar uw voicemail door te sturen. U kunt de aan/uit-knop indrukken om de oproep te negeren of een volumetoets indrukken om de beltoon te dempen.
- **Beantwoorden met tekst:** als u een standaardbericht naar een inkomende oproep wilt verzenden, raakt u aan en sleept u naar . Selecteer een bericht om het direct te verzenden.
- **Gesprek beëindigen:** raak aan.

- **Tijdens een oproep:** raak **Dempen** onder in het gespreksvenster aan om de oproep te dempen. U kunt het gespreksvenster verbergen door Home aan te raken. Als u het weer wilt openen, veeft u de statusbalk omlaag en raakt u **Actieve oproep** aan.

Notitie: wanneer u de telefoon aan uw oor houdt, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld om te voorkomen dat u per ongeluk een optie selecteert. Wanneer u de telefoon bij uw oor weghaalt, wordt het scherm weer geactiveerd.

Tijdens een gesprek blijft uw aanraakscherm mogelijk zwart als de sensor boven het scherm wordt bedekt. Gebruik geen hoesjes of schermbeschermers (ook geen doorzichtige) die deze sensor bedekken.

Recente oproepen

Geef uw oproepen (recentste eerst) weer om te bellen, een sms/mms te verzenden of op te slaan:

Druk op: **Telefoon** →

- Als u een nummer wilt kiezen, raakt u rechts aan.
- Als u een sms/mms-bericht wilt verzenden, het nummer wilt opslaan of andere opties wilt uitvoeren, raakt u een item aan.
- Als u een item uit de gesprekkenlijst wilt verwijderen, raakt u het item aan. Raak vervolgens **Menu** → **Verwijderen uit oproeplogboek**.
- Raak **Menu** → **Oproeplogboek wissen** aan om de lijst te wissen.



Bellen

Introductie: bellen
Bellen, oproepen beantwoorden en gesprekken beëindigen
Recente oproepen
Gesprek tussen 3 personen
Uw telefoonnummer
Alarmnummers



Menu

Meer



Terug

Volgende



Gesprek tussen 3 personen

Tijdens een telefoongesprek kunt u een ander telefoongesprek starten, schakelen tussen de gesprekken of deze samenvoegen tot een gesprek tussen 3 personen:

- Als u tijdens een telefoongesprek een andere oproep wilt beantwoorden, raakt u aan en sleept u naar . Als u de oproep wilt negeren, raakt u aan en sleept u naar .

Het eerste gesprek gaat in de wachtstand als u de oproep beantwoordt. Als u wilt schakelen tussen de gesprekken, drukt u op .

- Als u een tweede oproep wilt plaatsen, raakt u aan, voert u het nummer in en raakt u aan om het te bellen.

Het eerste gesprek gaat in de wachtstand wanneer u aanraakt. Als u de gesprekken wilt samenvoegen nadat de tweede oproep wordt beantwoord, raakt u aan.

Uw telefoonnummer

Druk op: Apps → **Instellingen** → **Telefooninfo** → **Status** → **Mijn telefoonnummer**

Alarmnummers

Notitie: uw serviceprovider programmeert één of meer alarmnummers die u onder alle omstandigheden kunt bellen, zelfs als uw telefoon is vergrendeld. Alarmnummers kunnen verschillen per land. Mogelijk werken de geprogrammeerde alarmnummers niet op alle locaties. Soms kan een alarmnummer niet worden gebeld vanwege problemen met het netwerk, omgevingsinvloeden of een storing.

- Raak **Telefoon** aan (als uw telefoon vergrendeld is, raakt u **Noodoproep** of Menu → **Noodoproep** aan).
- Voer het alarmnummer in.
- Raak aan om het alarmnummer te bellen.

Notitie: uw telefoon kan locatiegebaseerde diensten (GPS- en AGPS-signalen) gebruiken, zodat hulpdiensten u kunnen vinden. Zie 'Locatieservices' in het gedeelte met informatie over veiligheid en juridische zaken.



Contacten

houd contact

Contacten

Introductie: contacten

Contacten maken

Contacten bellen, sms/mms'en of e-mailen

Favorieten

Contacten bewerken, verwijderen of verbergen

Contacten ophalen

Contacten delen

Groepen

Mijn details



Menu

Meer



Terug

Volgende




Introductie: contacten

Combineer gegevens van uw Google™-contacten en sociale netwerken voor snelle toegang tot iedereen die u kent.

Druk op: Apps (☰) → Personen

- **Maken:** raak aan onder in het scherm.
- **Bewerken of verwijderen:** raak een contact aan en raak vervolgens Menu (☰) → **Bewerken** of **Verwijderen** aan.
- **Bellen, sms/mms'en of e-mailen:** raak een contact aan en vervolgens een optie.

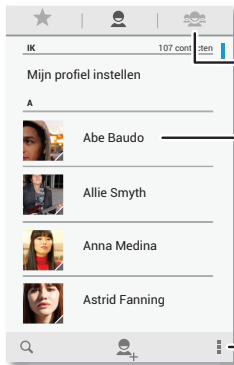

Groepen contacten maken en weergeven.

Aanraken om contactgegevens weer te geven, te bellen, een sms/mms te verzenden en meer.

- Uw contacten doorzoeken.
- Een contact toevoegen.
- Contacten sorteren, instellingen en accounts wijzigen en meer.

Tips en trucs

- **Groepen:** u kunt een groep contacten maken door aan te raken en vervolgens de groep of onder aan het scherm aan te raken.
- **Contacten zoeken:** raak in het startscherm het vak van Google Zoeken aan en voer de naam van een contact in. In de lijst **Personen** raakt u aan.
- **Contacten verzenden:** raak een contact aan en raak vervolgens Menu (☰) → **Delen** aan om de contactdetails te verzenden in een bericht of via een Bluetooth®-verbinding.
- **Snelkoppelingen:** raak een lege plek op het startscherm lang aan en raak **WIDGETS** aan. Raak vervolgens de widget **Contact** lang aan. Sleep deze naar uw startscherm en selecteer vervolgens het contact waarvoor u een snelkoppeling wilt maken.
- **Synchroniseren:** raak op uw telefoon Apps (☰) → **Instellingen** aan. Ga naar de sectie **ACCOUNTS**, kies uw Google-account en raak uw accountnaam aan om uw account te synchroniseren als dit niet onlangs is bijgewerkt. U kunt deze contacten ook zien op www.gmail.com.

Meer informatie over het overbrengen van contacten met Motorola Migreren vindt u onder "**Van oude naar nieuwe telefoon**" of op www.motorola.com/TransferContacts.



Contacten

Contacten

Introductie: contacten

Contacten maken

Contacten bellen, sms/mms'en of e-mailen

Favorieten

Contacten bewerken, verwijderen of verbergen

Contacten ophalen

Contacten delen

Groepen

Mijn details



Menu

Meer



Terug

Volgende



Contacten maken

Druk op: Apps → **Personen** →

Raak een tekstvak aan en voer de naam en gegevens in. Wanneer u klaar bent, raakt u bovenin ✓ **GEREED** aan.

Notitie: als u contacten wilt importeren of de plaats waar ze zijn opgeslagen wilt wijzigen, zie “**Contacten ophalen**”.

Contacten bellen, sms/mms'en of e-mailen

Druk op: Apps → **Personen**

Raak een contact aan om meer opties weer te geven. Afhankelijk van de informatie die u voor die persoon heeft, kunt u bellen of een sms/mms of e-mail verzenden. U kunt ook gebruikmaken van spraakherkenning (zie “**Spreken**”).

Favorieten

Stel uw meest gebruikte contacten in als favorieten, zodat u deze sneller kunt vinden.

- Als u een favoriet wilt instellen, raakt u Apps → **Personen** aan, selecteert u een contact en raakt u aan.
- Als u uw favorieten wilt weergeven, raakt u Apps → **Personen** → aan. Contacten met een ster worden boven aan het scherm weergegeven wanneer u het gespreksvenster opent.

Contacten bewerken, verwijderen of verbergen

Druk op: Apps → **Personen**

- Als u een contact wilt bewerken, raakt u het aan en raakt u Menu → **Bewerken** aan. Raak een veld aan om het te bewerken. Raak aan als u de afbeelding van het contact wilt kiezen.
- Als u een persoonlijke beltoon voor het contact wilt instellen, raakt u het contact aan en raakt u vervolgens Menu → **Beltoon instellen** aan.
- Als u het contact wilt verwijderen, raakt u het aan en raakt u vervolgens Menu → **Verwijderen** aan.
Contacten van sociale netwerken worden verborgen als u **Verwijderen** selecteert. Als u deze contacten wilt bekijken of permanent wilt verwijderen, gebruikt u de app of website van het sociale netwerk.
- Als u de contacten wilt verbergen voor een account of groep in uw lijst **Personen**, raakt u Menu → **Zichtbare contacten** aan. Raak een accounttype aan om het weer te geven. Raak **Aanpassen** aan om de selectie op te heffen van de accounts die u altijd wilt verbergen.



Contacten

Contacten

Introductie: contacten

Contacten maken

Contacten bellen, sms/mms'en of e-mailen

Favorieten

Contacten bewerken, verwijderen of verbergen

Contacten ophalen

Contacten delen

Groepen

Mijn details



Menu

Meer



Terug

Volgende



Contacten ophalen

Bewaar al uw contacten op één plek.

- Als u de contacten van uw sociale netwerken wilt toevoegen, raakt u Apps → **Instellingen** aan. Ga naar de sectie **ACCOUNTS** en raak **Account toevoegen** aan.
- Zie “**E-mail**” als u e-mailcontacten wilt toevoegen.
Tip: als u een **Bedrijfsynchronisatie**-account toevoegt, kunt u berichten verzenden naar uw collega's, zelfs wanneer deze niet zijn opgeslagen in uw lijst met contacten.
- Contacten importeren vanaf uw simkaart (als dit niet automatisch is gebeurd): raak Apps → **Personen** → Menu → **Importeren/exporteren** → **Importeren vanaf simkaart** aan. Raak **OK** aan om te bevestigen.
- Als u contacten wilt importeren vanaf uw computer, uploadt u de contacten naar uw Google™-account op <http://contacts.google.com>. Raak op uw telefoon Apps → **Personen** → Menu → **Accounts** → **Appdata auto-syncen** aan. U kunt deze contacten ook zien op <http://mail.google.com>.

Ga voor hulp bij het overbrengen van contacten naar “**Van oude naar nieuwe telefoon**”.

Contacten delen

Een contact verzenden via een Bluetooth®-verbinding, e-mail of Google Drive™:

Druk op: Apps → **Personen**

Als u een contact wilt verzenden, raakt u het aan en raakt u vervolgens Menu → **Delen** aan en kiest u hoe u het wilt verzenden.

Notitie: contacten van uw sociale netwerken kunt u niet verzenden.

Groepen

Maak groepen **Contacten** (bijvoorbeeld vrienden, familie of collega's) en vind contacten sneller door één groep weer te geven.

Druk op: Apps → **Personen** →

Als u een groep wilt maken of weergeven, raakt u aan. Raak vervolgens onder aan het scherm aan.

Mijn details

Druk op: Apps → **Personen**

Als u uw gebruikersprofiel wilt opslaan, raakt u **Mijn profiel instellen** aan onder **IK**, boven aan de lijst met contacten.



Berichten

even iets laten weten

Berichten

Introductie: berichten

Sms-/mms-berichten lezen, beantwoorden, doorsturen en verwijderen

Uw standaardberichten-app instellen




E-mail


Chatten met Google Hangouts™

Introductie: berichten

Houd contact door middel van berichten en foto's.


Druk op: Apps  →  **Berichten**

- **Maken:** raak  aan onder in het scherm.
- **Bijvoegen:** wanneer u een bericht typt, raakt u  aan om een foto, video of ander bestand bij te voegen.
- **Verzenden:** raak  aan om het bericht te verzenden.

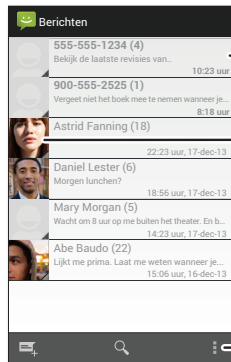

Raak een gesprek aan om het te openen. Houd het bericht vast om het te verwijderen en meer.

Raak de afbeelding van de afzender aan om de afzender toe te voegen aan uw contacten.

 Een nieuw bericht maken.

 Berichten doorzoeken.

 Meldingen wijzigen en meer.

Tips en trucs

- **Een bericht doorsturen:** raak in een conversatie een bericht lang aan voor meer opties, zoals doorsturen.
- **Foto's opslaan:** raak een foto lang aan om deze op te slaan. Als u de afbeelding wilt weergeven, raakt u Apps  →  **Galerij** → **Downloaden** aan.
- **Spraak invoer:** raak een tekstvak aan en raak vervolgens  aan op het toetsenbord.
Tip: als u  op het toetsenbord niet ziet, raakt u Apps  →  **Instellingen** → **Taal en invoer** → **Google-spraak invoer** aan om spraak invoer te activeren.
- **Uw beste vriend sms-/mms'en:** met een widget kunt u uw favoriete contact snel een sms/mms sturen: raak een lege plek op het startscherm lang aan en raak **WIDGETS** aan. Raak **Direct bericht** lang aan om het naar uw startscherm te slepen en kies vervolgens een contact.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Berichten

Introductie: berichten

Sms-/mms-berichten lezen, beantwoorden, doorsturen en verwijderen

Uw standaardberichten-app instellen

E-mail

Chatten met Google Hangouts™



Menu

Meer



Terug

Volgende



Sms-/mms-berichten lezen, beantwoorden, doorsturen en verwijderen

Druk op: Apps → Berichten

- **Openen:** raak een gesprek aan om het te openen.
- **Bijlagen** wanneer u een bericht met een bijlage opent, raakt u de bijlage aan om deze te openen, of u raakt de bijlage lang aan om deze op te slaan.
- **Reageren:** open een gesprek en voer in het tekstvak onderin uw reactie in.
- **Doorsturen:** open een conversatie, raak het gewenste bericht lang aan en raak vervolgens **Doorsturen** aan.
- **Verwijderen:** raak een conversatie lang aan en raak vervolgens onderin het scherm aan. Of open de conversatie, raak een bericht lang aan en raak vervolgens **Verwijderen** aan.
- **Instellingen:** raak Menu → **Instellingen** aan om uw meldingen en andere opties te wijzigen.

Uw standaardberichten-app instellen

U kunt ook Google Hangouts™ gebruiken om sms-berichten te verzenden en te ontvangen.

Ga als volgt te werk om Hangouts of Berichten in te stellen als u standaardberichten-app:


Druk op: Apps → **Instellingen** → **Meer** → **Standaard-SMS-app**

Voor meer informatie over Google Hangouts, raadpleegt u “Chatten met Google Hangouts™”.

E-mail

E-mail verzenden en ontvangen. Beheer accounts of stel nieuwe accounts in.

Druk op: Apps → **Gmail** of **E-mail**

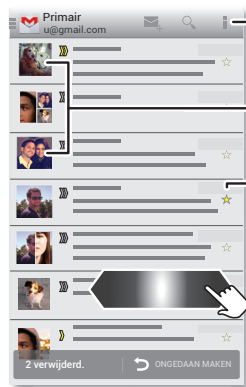

Geef instellingen en opties weer.

Kies meerdere berichten, en raak vervolgens Menu aan .

Geef een bericht een ster om het aan het Gmail-label met een ster toe te voegen.

Veeg naar links of rechts om een thread met berichten te archiveren.

- **Gmail-accounts toevoegen:** de eerste keer dat u uw telefoon inschakelde, heeft u waarschijnlijk een Google™-account gemaakt of u daarbij aangemeld. Hiermee wordt de app **Gmail** geconfigureerd voor één account. Als u meer Google-accounts wilt toevoegen, raakt u Apps → **Instellingen** aan, gaat u naar de sectie **ACCOUNTS** en raakt u **+ Account toevoegen** → **Google** aan.



Berichten

Introductie: berichten

Sms-/mms-berichten lezen, beantwoorden, doorsturen en verwijderen

Uw standaardberichten-app instellen

E-mail

Chatten met Google Hangouts™



Menu

Meer





Terug



Volgende




- **E-mailaccounts toevoegen:** als u persoonlijke

 **E-mailaccounts** wilt toevoegen, volgt u de aanwijzingen wanneer u de app de eerste keer opent, of raakt u Apps 
→  **Instellingen** aan, gaat u naar de sectie **ACCOUNTS** en raakt u **+ Account toevoegen** → **E-mail** aan. Voor zakelijke e-mailaccounts van Microsoft® Exchange-server raakt u **+ Account toevoegen** → **Zakelijk** aan en voert u de gegevens in die u van uw IT-beheerder heeft gekregen.

- **Accountinstellingen wijzigen:** als u de instellingen van een Gmail™-account wilt wijzigen, raakt u Apps 
→  **Instellingen** → **Google** aan.



Als u e-mailaccountinstellingen wilt wijzigen, raakt u Apps  →  **Instellingen** → **E-mail** → **Accountinstellingen** aan.

- **Accounts verwijderen:** als u een Gmail- of e-mailaccount wilt verwijderen, raakt u de accountnaam aan en raakt u vervolgens Menu  → **Account verwijderen** aan.

Chatten met Google Hangouts™

Meld u aan bij uw Google-account om contact te onderhouden met familie en vrienden.

Druk op: Apps  →  **Hangouts**

- **Een nieuwe hangout starten:** raak **+** aan en raak een naam in uw lijst met vrienden aan. U kunt een sms/mms verzenden of  aanraken om een video-oproep te starten.
- **Instellingen wijzigen:** raak Menu  aan om uw oude hangouts te zien, uw profielfoto of andere instellingen te wijzigen en meer.

- **Chatten via een computer:** u kunt ook chatten via een computer. Ga voor meer informatie naar www.google.com/hangouts.



Typen

Toetsenbord wanneer u het nodig heeft


Typen


Introductie: typen

Instellingen tekst invoer en woordenboek
Knippen, kopiëren en plakken

Introductie: typen

Wanneer u een tekstvak aanraakt, bijvoorbeeld voor een bericht of een zoekopdracht, zijn er toetsenbordopties.

- **Typen of gebaar:** voer letters in door deze één voor één aan te raken. Of veeg een pad over de letters om een woord in te voeren.
- **Toetsenblok sluiten:** raak  aan.

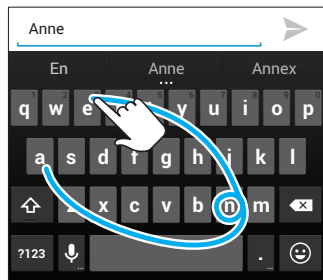

Ziet u een ander toetsenbord? Het verschilt per app. Dit toetsenbord is voor het verzenden van sms/mms-berichten.

Tips en trucs

- **Toetsenbordwijzigingen:** het soort toetsenbord op het aanraakscherm is afhankelijk van wat u typt: een sms/mms, e-mail of andere tekst.
- **Cursor verplaatsen:** raak een plek in de tekst aan om de cursor te plaatsen. Sleep vervolgens de pijl onder de cursor om deze te verplaatsen.
- **Uw woordenboek:** u kunt veelgebruikte woorden toevoegen. Voer het woord in, raak het woord aan in de woordenlijst onder het tekstvak en raak het daar opnieuw aan om het aan uw woordenboek toe te voegen.
- **Symbolen:** raak een toets lang aan om het kleine cijfer of het symbool bovenin de toets weer te geven.
Als u meerdere getallen of symbolen wilt invoeren, raakt u  aan.
- **Dubbele letters:** maak een cirkelende beweging om een letter als u er twee van wilt invoeren.
- **Hoofdletters:** raak  aan of sleep deze naar de letter die u als hoofdletter wilt gebruiken.
- **Speciale tekens:** raak een letter lang aan om andere speciale tekens te kiezen.
- **Woordvoorspelling:** terwijl u typt worden er wordsuggesties weergegeven boven het toetsenbord. Raak een suggestie aan om deze te selecteren.
- **Spraak invoer:** raak  op het schermtoetsenbord aan en zeg wat u wilt typen. U kunt net zo lang spreken als u wilt, pauzeren wanneer u dat wilt en leestekens dicteren om correcte zinnen te maken.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Typen

Introductie: typen

Instellingen tekstinvoer en woordenboek

Knippen, kopiëren en plakken



Menu

Meer



Terug

Volgende



- **Trillen:** vindt u het niet fijn dat de toetsen trillen wanneer u typt? Raak Apps → **Instellingen** → **Taal en invoer** aan. Raak daarna aan naast **Google-toetsenbord** → **Trillen bij toetsaanslag**.

Instellingen tekstinvoer en woordenboek


Kies uw toetsenbordstijl en bewerk het woordenboek van woorden dat uw telefoon voorstelt:

Druk op: Apps → **Instellingen** → **Taal en invoer**

- Raak **Standaard** aan om het schermtoetsenbord te kiezen. Raak **Google spraakinvoer** aan om spraakinvoer via het toetsenbord in te schakelen.
- Raak aan als u de voorkeuren voor het toetsenbord wilt wijzigen. Vervolgens kunt u de taal, automatische leestekens en meer wijzigen.
- Als u voorgestelde woorden wilt toevoegen of bewerken, raakt u **Persoonlijk woordenboek** aan.

Knippen, kopiëren en plakken

Namen, telefoonnummers, adressen, citaten en dergelijke in een tekstvak knippen, kopiëren en plakken.

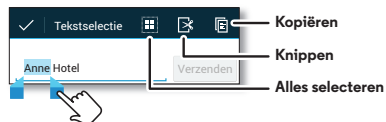

- 1 Om een woord te markeren, houdt u het woord vast.
Als u meer woorden wilt markeren, sleept u de kiezerpijl aan de rand van de markering.
- 2 Raak de pictogrammen aan om te knippen of te kopiëren.
Tip: raak pictogrammen lang aan om labels weer te geven.
- 3 Open het tekstvak waarin u de tekst wilt plakken (ook als dit zich in een andere app bevindt).
- 4 Raak een plek in het tekstvak aan en raak vervolgens lang aan om de optie **PLAKKEN** weer te geven. Druk op **PLAKKEN** om de tekst te plakken.



Organiseren

overal en altijd werken

Organiseren
Klok
Agenda
Bedrijfssynchronisatie
Quickoffice™
Kantoor netwerk
Google Drive™
Afdrukken



Menu

Meer



Terug

Volgende



Klok

Druk op: Apps (☰) → Klok (🕒) (linksboven)

- **Alarm:** raak een alarm aan om het alarm te bewerken of raak + om een nieuw alarm toe te voegen.

Wanneer een alarm afgaat, raakt u (🔔) aan en sleept u dit naar ☹ als u het wilt uitzetten, of raakt u (🔔) aan en sleept u het naar z^z om een sluimerduur van tien minuten in te stellen.

- **Instellingen:** om het alarmgeluid, de sluimerduur of andere instellingen te wijzigen, raakt u Menu (☰) → **Instellingen** aan.
- **Timer:** voor een timer raakt u ⏰ aan.
- **Stopwatch:** voor een stopwatch raakt u ⌚ aan.
- **Wereldklok:** voor andere tijdzones raakt u 🌐 aan.

Tip: u kunt zien wat een pictogram betekent door het lang aan te raken. Voor het instellen van de huidige datum, tijd, de tijdzone en de notatie raakt u Apps (☰) → ⚙ **Instellingen** → **Datum en tijd** aan.

Agenda

Bekijk afspraken die op uw telefoon en in uw agenda zijn opgeslagen, allemaal op één plek.

Druk op: Apps (☰) → Agenda (📅)



Agendamenu

Agendaweergave wijzigen.

Andere agendagebeurtenissen worden in andere kleuren weergegeven.

Blader omhoog/omlaag voor andere maanden.

- **De weergave wijzigen:** raak de datum linksboven aan en kies **Dag, Week, Maand** of **Agenda**.
- **Ga naar de datum van vandaag:** raak ☐ boven in het scherm aan.
- **Gebeurtenis toevoegen:** raak vanuit een willekeurige weergave Menu (☰) → **Nieuwe afspraak** aan, voer de afspraakgegevens in en raak ✓ **GEREED** aan.



Organiseren

Organiseren

Klok
Agenda
Bedrijfssynchronisatie
Quickoffice™
Kantoor netwerk
Google Drive™
Afdrukken



Menu




Meer



Terug

Volgende





- **Afspraken weergeven, bewerken of verwijderen:** raak een afspraak aan om deze te openen en raak vervolgens bewerken  of verwijderen  aan.
- **Agenda's weergeven, verbergen of toevoegen:** raak Menu  → **Agenda's om weer te geven** aan om agenda's weer te geven of te verbergen in uw Google™-account. U kunt een computer gebruiken om agenda's toe te voegen aan of te verwijderen uit uw Google-account op www.google.com/calendar.

Tip: voeg een **Agenda**-widget aan uw startscherm toe. Raak een lege plek op het startscherm lang aan en raak **WIDGETS** aan. Raak vervolgens de widget **Agenda** lang aan.

Bedrijfssynchronisatie

Als u Microsoft® Office Outlook op uw zakelijke computer gebruikt, kan uw telefoon e-mailberichten, afspraken en contacten synchroniseren met uw MicrosoftExchange-server.


- Zie "**E-mail**" om uw **zakelijke** account toe te voegen.
- Om te kiezen welke items van uw **zakelijke** account u wilt synchroniseren, raakt u Apps  →  **Instellingen** → **Zakelijk** aan. Raak vervolgens uw account aan en selecteer opties als **Agenda**, **Contacten** of **E-mail**.

Quickoffice™

Gebruik Quickoffice om bestanden te bekijken en te bewerken.

Druk op: Apps  →  **Quickoffice**

Raak een bestand of map aan om deze te openen, of raak een bestand aan en houd dit vast voor opties. U kunt de meeste documenten, spreadsheets en presentaties bewerken:

- Plaats de cursor op de gewenste plek door de tekst aan te raken.
- Dubbelklik op tekst om deze te selecteren.
- Raak Menu  aan als u een toetsenbord wilt openen, tekst wilt opmaken, het bestand wilt opslaan of andere opties wilt kiezen.

Kantoor netwerk

Zie "**Virtual Private Networks (VPN)**" om uw kantoor netwerk via een VPN (Virtual Private Network) te verbinden.

Google Drive™

Houd al uw foto's, video's, documenten en meer veilig op één plaats; privé, tenzij u deze wilt delen. Beschikbaar op Google Drive vanaf al uw apparaten.

Druk op: Apps  →  **Drive**



Organiseren

Organiseren

Klok
Agenda
Bedrijfssynchronisatie
Quickoffice™
Kantoor netwerk
Google Drive™
Afdrukken



Menu

Meer





Terug

Volgende



Afdrukken

Als u uw foto's, documenten, enzovoort vanaf uw telefoon wilt afdrukken, controleert u of uw model telefoon een app heeft op Google Play Store. Raak daarna Apps  →  **Instellingen** → **Afdrukken** aan om aan de slag te gaan.

U kunt uw foto's, documenten, enzovoort ook naar een Android-apparaat in uw cloud of naar Google Drive verzenden. Daartoe heeft u alleen de app Cloud Print te downloaden van Google.




Communiceren Introductie: communiceren

Introductie: communiceren

Met Google+™ gaat communiceren op het web bijna net als in de echte wereld. Deel je gedachten, koppelingen en foto's met de juiste kringen.

Druk op: Apps (☰) →  **Google+**

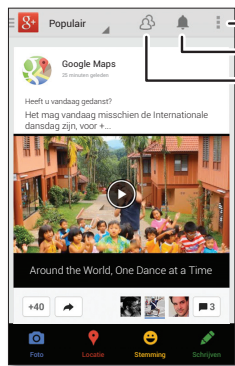

Opties openen.

Meldingen bekijken.

Vrienden bekijken en zoeken.

We voeren constant wijzigingen door. Uw scherm kan enigszins afwijken van de afbeeldingen. Waarschijnlijk wat cooler.

Tips en trucs

- **Foto's uploaden:** raak (☰) →  **Galerij** aan en raak een foto of video aan. Kies  → **Google+** en selecteer uw account.
- **Een widget toevoegen:** gebruik een widget om uw Google+ berichten snel te lezen. Raak een lege plek op het startscherm lang aan en raak **WIDGETS** aan. Raak vervolgens **Google+-berichten** lang aan om het naar uw startscherm te slepen.
- **Help:** meer informatie over Google+ vindt u op www.google.com/+.
- **Andere sociale netwerken:** u kunt ook Facebook®, Twitter en andere netwerken gebruiken. Open Google Play™ Store om de laatste officiële apps en widgets te zoeken.
- **Accounts verwijderen:** als u een account (samen met de bijbehorende contacten en berichten op uw telefoon) wilt verwijderen, raakt u Apps (☰) →  **Instellingen** aan, gaat u naar de sectie **ACCOUNTS**, selecteert u het account en raakt u Menu (☰) → **Account verwijderen** aan.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Surfen

verkennen en zoeken

Surfen

Introductie: Chrome™
Verbinding met het web
Bladwijzers
Downloaden
Browseropties
Veilig surfen en zoeken



Menu

Meer



Terug

Volgende



Introductie: Chrome™

Druk op: Apps → **Chrome**

- **Naar een website navigeren:** raak de adresbalk boven in de pagina aan en voer een adres in.
- **Een bladwijzer toevoegen:** open de adresbalk (sleep deze naar beneden als u hem niet ziet) en raak vervolgens Menu → ☆ aan.
- **Een bladwijzer openen:** open de adresbalk en raak Menu → **Bladwijzers** aan.



Geef opties weer.

Geef overige browsertabbladen weer of open een nieuw tabblad.

Raak een link aan om deze te selecteren. Raak aan en houd vast voor meer opties.

Tips en trucs

- **Snelkoppeling webpagina:** als u een snelkoppeling naar een webpagina wilt toevoegen aan uw startscherm, opent u de webpagina en raakt u Menu → **Toevoegen aan startscherm** aan.
- **Snelkoppeling internetzoekopdracht:** raak boven aan het startscherm het zoekvak van Google aan en voer het adres van een website in.
Notitie: neem contact op met uw serviceprovider als u geen verbinding kunt maken.
- **Mobiele sites:** sommige websites geven automatisch een 'mobiele' versie van hun pagina weer. Als u de computerversie van alle websites wilt zien, raakt u Menu → **Desktopversie opvragen** aan.
- **Opnieuw laden:** als een pagina niet goed wordt geladen, raakt u aan.
- **Geschiedenis wissen:** raak in de browser Menu → **Instellingen** → **Privacy** → **BROWSEGEGEVENS WISSEN** onder aan de pagina aan. Kies vervolgens de geschiedenis, cache, cookies en andere opties.
- **Help:** voor meer informatie over Google Chrome raakt u Menu → **Help** aan of gaat u naar www.supportgoogle.com/chrome.

Verbinding met het web

Voor toegang tot het web gebruikt uw telefoon uw Wi-Fi-netwerk (of het netwerk van uw mobiele telefoon, als er geen verbinding is met een Wi-Fi-netwerk).



Surfen

Introductie: Chrome™
Verbinding met het web
Bladwijzers
Downloaden
Browseropties
Veilig surfen en zoeken



Menu

Meer



Terug

Volgende



Notitie: uw serviceprovider kan kosten in rekening brengen voor het gebruik van internet of het downloaden van gegevens via het mobiele netwerk.

Als u verbinding wilt maken met een Wi-Fi-netwerk, zie “**Wi-Fi-netwerken**”.

Bladwijzers

U kunt een bladwijzer maken in uw browser door Menu → ☆ aan te raken.

Als u naar een bladwijzer wilt gaan, raakt u Menu →

Bladwijzers aan en vervolgens de bladwijzer.

Downloaden

Waarschuwing: apps die vanaf het web zijn gedownload, zijn soms afkomstig van onbekende bronnen. Download alleen apps van Google Play™ om uw telefoon en persoonlijke gegevens te beschermen tegen diefstal.

Als u een bestand, foto of webpagina wilt downloaden, raakt u Apps → **Chrome** aan en gaat u naar de website:

- **Bestanden:** raak de downloadkoppeling aan. Als u het bestand of de app wilt weergeven, raakt u Apps → **Downloads** aan.
- **Foto's:** raak deze lang aan om **Afbeelding opslaan** te kiezen. Als u de afbeelding wilt weergeven, raakt u Apps → **Galerij** → **Downloaden** aan.

Als u apps of telefoonupdates wilt downloaden, zie “**Apps downloaden**” of “**De telefoon bijwerken**”.

Browseropties

Als u de beveiligingsinstellingen, de tekstgrootte en andere opties van de browser wilt wijzigen, raakt u Menu → **Instellingen** aan.

Veilig surfen en zoeken

Houd bij wat uw browser en zoekacties laten zien:

- **Incognito:** als u een tabblad wilt openen dat niet in uw browser of zoekgeschiedenis verschijnt, raakt u Apps → **Chrome** → Menu → **Nieuw incognitotabblad** aan.
- **Geschiedenis wissen:** als u uw browsergeschiedenis en andere opgeslagen informatie wilt wissen, raakt u Apps → **Chrome** → Menu → **Instellingen** → **Privacy** → **BROWSEGEGEVENS WISSEN** aan.
- **Automatisch aanvullen:** wanneer u uw naam invult in een online formulier, kan uw browser automatisch uw adresgegevens invoeren. Als u dat niet wilt, raakt u Apps → **Chrome** → Menu → **Instellingen** → **Formulieren automatisch aanvullen** aan en raakt u de schakeloptie bovenin aan om deze in te stellen op **UIT** .
- **Pop-ups:** als u wilt voorkomen dat pop-upvensters worden geopend, raakt u Apps → **Chrome** → Menu → **Instellingen** → **Instellingen voor inhoud** → **Pop-ups blokkeren** aan.



Foto's en video's

zien, vastleggen, delen.

Foto's en video's

Introductie: foto's en video's

Foto's maken

Video's opnemen

De perfecte opname

Foto's en video's bekijken, delen en gebruiken

Hoogtepuntselectie maken


Opname maken van uw scherm


Play Films & TV

YouTube™

Introductie: foto's en video's

Maak superscherpe foto's door met uw pols te draaien en op het scherm te tikken.

- **Starten:** zelfs als uw telefoon in de slaapstand staat, hoeft u alleen twee keer snel met uw pols te draaien om de camera te activeren.
- **Foto maken:** raak een willekeurige plek op het scherm aan.
- **Delen:** veeg het scherm naar links om een foto of video in uw galerij te bekijken en tik vervolgens op Delen .
- **De beste opname krijgen:** uw telefoon kan een alternatieve opname voorstellen als uw onderwerp

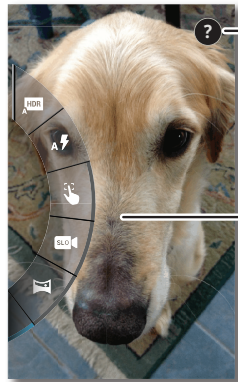

Open de Help voor de camera.

Raak het scherm aan om de foto te maken. Raak aan en houd ingedrukt om meerdere foto's te maken.

beweegt. Raak **Beste opname** aan om te schakelen tussen de twee foto's.

Tips en trucs

- **Snel vastleggen:** raak Apps  →  **Camera** aan, veeg het scherm naar rechts en raak  aan om Snel vastleggen in of uit te schakelen.
- **Een foto van uzelf nemen:** raak  in het camerascherm aan om te schakelen naar de camera aan de voorzijde en een foto van uzelf te maken.
- **Een video opnemen:** raak  in het camerascherm aan om tijdelijk over te schakelen naar de videocamera en te beginnen met opnemen. Raak vervolgens  aan om het opnemen te stoppen.
- **Tijdens een video een stilstaand beeld vastleggen:** raak tijdens het opnemen een willekeurige plek op het scherm aan om een foto op te slaan.
- **Weergeven, delen of verwijderen:** veeg het camerascherm naar links om uw galerij te openen. Kies een foto of video. Kies  om te delen,  om te verwijderen of Menu  voor meer opties, zoals **Bijsnijden** of **Bewerken**.
- **Instellingen wijzigen:** veeg het camerascherm naar rechts om de cameraopties te openen.
- **Zoomen:** veeg het camerascherm met één vinger omhoog of omlaag.
- **Meerdere opnamen:** wanneer u klaar bent, raakt u het camerascherm lang aan om een reeks foto's te maken.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Foto's en video's

Introductie: foto's en video's

Foto's maken

Video's opnemen

De perfecte opname

Foto's en video's bekijken, delen en gebruiken

Hoogtepuntselectie maken

Opname maken van uw scherm

Play Films & TV

YouTube™



Menu


Meer



Terug

Volgende




- **Panorama:** maak een panoramafoto door het camerascherm naar rechts te vegen om instellingen te openen, en raak vervolgens  aan. Gebruik de richtlijn op het scherm om uw telefoon langzaam te pannen.
- **Reinigen:** voor duidelijke foto's en video's dient u de cameralens te reinigen met een zachte, droge doek.
- **Afdrukken:** wilt u uw foto's afdrukken? Lees "Afdrukken".

Foto's maken

Druk op: Apps  →  **Camera**


Raak het camerascherm op een willekeurige plek aan om de foto te maken.


Een betere opname krijgen

Uw telefoon doet soms suggesties voor een betere opnamen dan de opname die u heeft gemaakt. Als er een andere opname beschikbaar is, wordt in de linkerbenedenhoek van uw foto  weergegeven. Raak dit aan om beide foto's te bekijken. Selecteer vervolgens de foto die u wilt bewaren.

Video's opnemen

Druk op: Apps  →  **Camera** en tik op 









De camera wordt tijdelijk een videocamera en begint onmiddellijk met opnemen. Raak  aan om het opnemen te stoppen.

Tip: als u een video in een mms-bericht wilt verzenden, voegt u het camerascherm naar links om uw galerij te openen. Raak de video aan en kies  om te delen.

De perfecte opname

Aanwijzen, aanraken en u bent klaar. Als u iets echter een beetje anders wilt, kunt u met deze cameraopties experimenteren.

Tip: veeg het camerascherm naar rechts om de cameraopties te openen. Draai het schijfje om meer opties te bekijken.

Opties	
 HDR	HDR-effect (high-dynamic-range) inschakelen voor betere opnamen in omgevingen met een lastige lichtsituatie, bijvoorbeeld buitenshuis.
 Flits	Instellen op Aan , Uit of Automatisch flitsen .
 Automatisch scherpstellen	De camera zodanig instellen dat deze scherpstelt op het object dat u aanraakt in het scherm.
 Vertraagde weergave	Een video in vertraagde weergave opnemen.
 Panorama	Een groothoekopname maken. Gebruik de richtlijn op het scherm om langzaam te pannen terwijl u de foto neemt.
 Geo-tag	Foto's labelen met een locatie.
 Resolutie	Een breedbeeldfoto maken.
 Sluitertoon	Het klikken van de sluitser in- of uitschakelen.



Foto's en video's

Introductie: foto's en video's

Foto's maken

Video's opnemen

De perfecte opname

Foto's en video's bekijken, delen en gebruiken

Hoogtepuntselectie maken

Opname maken van uw scherm

Play Films & TV

YouTube™



Menu

Meer



Terug

Volgende



Opties



QuickDraw

Snel vastleggen. Schakel deze instelling in om de camera in te schakelen als uw telefoon in slaapstand is en u deze eenmaal naast u van achter naar voor beweegt.

Foto's en video's bekijken, delen en gebruiken

Druk op: Apps → **Galerij**

- **Afspelen, delen of verwijderen:** raak een miniatuur aan om deze te openen. Kies vervolgens om te delen, om te verwijderen of Menu voor meer.

Tip: open om meerdere bestanden te selecteren een map, raak een foto aan en houd deze vast en raak dan andere aan.

- **Zoomen:** open een foto in uw galerij en sleep vervolgens twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe op het scherm.

Tip: draai de telefoon zijwaarts voor breedbeeldweergave.



- **Achtergrond of foto bij contact:** open een foto en raak vervolgens Menu → **Foto instellen als** aan.

- **Bewerken:** open een foto en raak Menu → **Bewerken** aan.

- **Diavoorstelling:** open een map en raak Menu → **Diavoorstelling** aan. Raak het scherm aan om de diavoorstelling te stoppen.

Tip: zie “**Verbinden en overdragen**” om de diavoorstelling weer te geven op een televisie of een ander apparaat.

Hoogtepuntselectie maken

Uw telefoon maakt automatisch een video met geselecteerde foto's en videoclips. Er wordt zelfs muziek onder gezet.

U kunt een hoogtepuntselectie aanpassen door andere foto's, video's, muziek of een andere lengte te kiezen.

- **Maken:** raak Apps → **Galerij** aan. Raak linksboven aan en vervolgens **Hoogtepunten**. Raak de datum aan en vervolgens (bovenaan) om een voorbeeld van de hoogtepuntselectie weer te geven.

- **Bewerken:** raak **Titel toevoegen** aan om de selectie een naam te geven. Raak vervolgens **Meer opties** aan om de lengte te wijzigen, andere foto's te selecteren en muziek toe te voegen. Raak als u gereed bent **Hoogtepuntselectie opslaan** aan.

- **Delen:** raak nadat u heeft opgeslagen **Delen** aan. Of selecteer een eerder gemaakte selectie in uw galerij en raak aan.



Foto's en video's

Introductie: foto's en video's

Foto's maken

Video's opnemen

De perfecte opname

Foto's en video's bekijken, delen en gebruiken

Hoogtepuntselectie maken

Opname maken van uw scherm



Play Films & TV

YouTube™

Opname maken van uw scherm



Deel een schermopname van uw favoriete afspeellijst, uw nieuwe highscore of de contactgegevens van een vriend of vriendin. Alles wat op de telefoon is te zien, kan met vrienden worden gedeeld.

Om een opname te maken van het scherm van uw telefoon, houdt u de aan/uit-knop en de knop Volume omlaag tegelijkertijd ingedrukt.

Om de schermopname te bekijken, raakt u Apps  →  **Galerij** → **Albums** → **Screenshot** aan.

Play Films & TV

Zoek en huur als volgt films en tv-series om op uw telefoon, tablet of computer te bekijken:

Druk op: Apps  →  **Play Films & TV**

Om te winkelen, te huren of te bekijken op een computer, gaat u naar www.google.com/play en kiest u Films en tv.

YouTube™

Bekijk video's van YouTube-gebruikers overal ter wereld—of log in op uw account en deel uw eigen video's.

Druk op: Apps  →  **YouTube**



Menu

Meer



Terug

Volgende





Play Music

als muziek in uw oren

Play Music Introductie: muziek

Introductie: muziek


Overall muziek: om te streamen, te kopen, op te slaan en af te spelen. Luister naar een afspeellijst en maak afspeellijsten wanneer u maar wilt.

Notitie: u kunt alleen muziek kopen in de VS en een aantal andere landen.

Druk op: Apps (☰) → 🎵 **Muziek afspelen**

Om uw muziek op Google Play™ af te spelen met een computer gaat u naar www.google.com/music.

Raak **Nu luisteren** aan bijvoorbeeld aanbevelingen te bekijken.

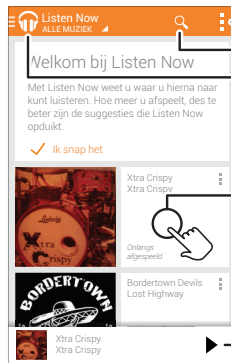

Audio-instellingen aanpassen en meer.

Muziek zoeken en downloaden.

Naar uw muziekbibliotheek of afspeellijsten gaan.

Raak een album aan om meer informatie weer te geven.

Raak aan om het nummer af te spelen of veeg naar links of rechts om andere nummers in uw wachtrij te zien.

Tips en trucs

- **Volume:** druk op de volumetoetsen.
- **De muziekspeler verbergen:** als u een andere app wilt gebruiken terwijl u muziek afspeelt, raakt u Startscherm  aan. Als u terug wilt gaan naar de muziekspeler, veegt u de statusbalk omlaag en raakt u de titel van het nummer aan.
- **Startscherm:** als u het afspelen van muziek op het startscherm wilt regelen, voegt u de widget **Google Play Music** toe.
- **Winkelen:** raak **Winkelen** aan om voor meer muziek te winkelen. Als u de optie Winkelen niet ziet, raak dan eerst de linkerbovenhoek van het scherm aan.)
- **Afspeellijsten:** raak Menu  naast een nummer in uw bibliotheek aan om het toe te voegen aan een afspeellijst of om andere opties weer te geven. Als u een afspeellijst wilt bewerken, verwijderen of hernoemen, raakt u deze aan in de muziekbibliotheek en houdt u die vast.
- **Tijdens een vlucht:** houd de aan/uit-knop ingedrukt en raak vervolgens **Vliegmodus** aan om al uw netwerkverbindingen en draadloze verbindingen af te sluiten en tijdens een vlucht naar uw muziek te luisteren.
- **Bestandstypen:** uw telefoon kan MP3-, M4A-, AAC-, AAC+, MIDI-, en WAV-bestanden afspelen.

Notitie: auteursrecht: heeft u het recht? Volg altijd de regels. Zie '**Auteursrechten op materialen**' in het gedeelte met informatie over veiligheid en juridische zaken.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Play Books

ruimte voor zelfs de dikste pillen


Play Books Introductie: boeken

Introductie: boeken

Lees uw favoriete boeken, tijdschriften en kranten wanneer en waar u wilt.

Notitie: u kunt alleen boeken kopen in de VS en een aantal andere landen.

Druk op: Apps  →  Play Books

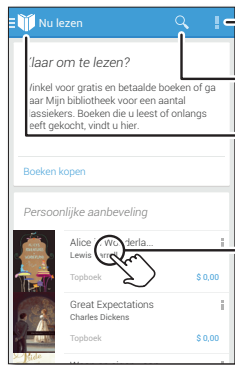

Opties kiezen, zoals een boek laten voorlezen.

Boeken zoeken en downloaden.

Naar uw bibliotheek gaan of boeken kopen.

Raak een boek aan om meer informatie weer te geven.

Tips en trucs

- **Bladzijden omslaan:** u kunt de bladzijden omslaan door met uw vinger te vegen.
- **Recente pagina:** wanneer u een boek opent, ziet u de laatste pagina die u heeft gelezen.
- **Inhoudsopgave:** raak een pagina aan en vervolgens Menu  om de inhoudsopgave te openen of om de weergave te wijzigen.
- **Sluiten:** u kunt terugkeren naar uw boekenlijst door de boektitel boven in het scherm aan te raken.
- **Winkelen:** u kunt boeken kopen door Apps  →  Play Books → Winkelen aan te raken.
U kunt zoeken op categorie of  aanraken en een specifieke titel of auteur zoeken. Raak een boek aan om gegevens weer te geven. Raak vervolgens de prijs van het boek aan als u het wilt aanschaffen (of raak **OPENEN** aan om een gratis boek te openen). Nadat u een aanschaf heeft bevestigd, wordt het boek aan uw bibliotheek toegevoegd.
- **Tijdschriften en meer:** raak Apps  →  Play Kiosk aan.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Play Games

U hoeft zich niet te vervelen.

Play Games Introductie: Games

Introductie: Games

De nieuwste leuke games downloaden en spelen.

Druk op: Apps (☰) → 🎮 **Play Games** → **Nu spelen**



Tips en trucs

- **Vrienden uitdagen:** u kunt spelen tegen personen uit uw Google+™-kringen. Blader omlaag naar **Spelers** en kies een persoon of raak **Vrienden toevoegen** aan.
- **Meer vrienden zoeken:** blader omlaag naar **Misschien kent u** en kies een persoon of raak **MEER** aan.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Locatie vaststellen en navigeren

bekijk waar u bent of waar u naartoe gaat


Locatie vaststellen en navigeren Introductie: locatie vaststellen en navigeren

Introductie: locatie vaststellen en navigeren

Zoek een café in de buurt en gebruik de stapsgewijze en betrouwbare GPS-spraaknavigatie van Google Maps™ om de weg erheen te vinden.

Druk op: Apps  →  Maps → 

Voer in waar u naar zoekt en raak het aan voor meer informatie en opties.

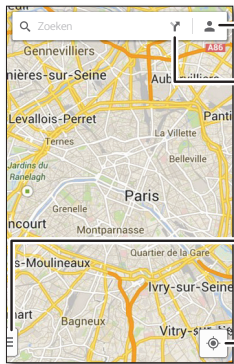

Bekijk uw opgeslagen plaatsen, recente zoekacties en veel meer.

Ontvang routeaanwijzingen en navigatie-instructies.

Veeg naar rechts voor instellingen, informatie over navigatie en meer.

Bekijk uw huidige locatie.

Tips en trucs

- **Een adres zoeken:** raak  aan en voer een adres in of iets wat u zoekt, bijvoorbeeld 'restaurant'. De kaart verschuift en het adres of enkele lokale suggesties worden weergegeven. Raak voor meer informatie het adres onderaan aan. Of raak een optie van Verkennen of Services aan.
- **Routebeschrijving ontvangen:** raak  aan en typ een plaats of adres.
- **Een adres opslaan:** raak onder in het scherm de adresgegevens aan en raak vervolgens de ster aan.
- **Zoomen:** om in of uit te zoomen, sleep u twee vingers uit elkaar of naar elkaar toe op het scherm.
- **Draaien en kantelen:** draai met twee vingers op de kaart om de kaart te draaien, of sleep omlaag/omhoog om de kaart te kantelen.
- **Uw locatie delen:** raak uw locatie aan, raak vervolgens het adres onderaan het scherm aan en raak Delen aan .
- **Adres identificeren:** houd een plek op de kaart ingedrukt om het dichtstbijzijnde adres weer te geven.
- **Kaarthulp:** sleep de kaart naar rechts en raak **Help** aan.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Verbinden en overdragen

Via kabel of draadloos

Verbinden en overdragen

Introductie: verbinding en

bestandsoverdracht

Bluetooth® draadloos

Wi-Fi-netwerken

USB-kabels

Uw gegevensverbinding delen

Gegevensgebruik

NFC

Uw cloud

Telefoon en tablet

Virtual Private Networks (VPN)

Mobiel netwerk

Vliegmodus



Menu

Meer



Terug


Volgende



Introductie: verbinding en bestandsoverdracht

Verbind accessoires, computers, netwerken en meer.

Druk op: Apps  →  Instellingen

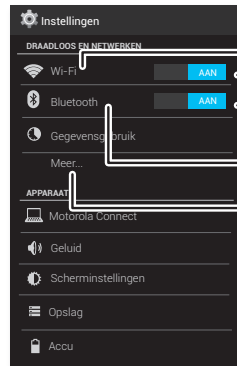

Wijzig de Wi-Fi-instellingen.

Zet Wi-Fi of Bluetooth op **AAN** of **UIT**.

Wijzig de Bluetooth-instellingen.

Schakel een mobiele Wi-Fi-hotspot in.

Tips en trucs

- **Snelle instellingen:** snel toegang tot de meestgebruikte instellingen. Veeg de statusbalk omlaag en raak  aan. Zie “**Snelle instellingen**”.
- **Bluetooth®-apparaten:** raak **Bluetooth** aan om verbinding te maken met een Bluetooth-headset, -toetsenbord of ander Bluetooth-apparaat.
- **Wi-Fi-netwerken:** raak **Wi-Fi** aan om verbinding te maken.
- **Wi-Fi-hotspot:** u kunt van uw telefoon een hotspot maken door **Meer...** → **Tethering en mobiele hotspot** aan te raken en vervolgens **Draagbare Wi-Fi-hotspot** in te schakelen. U kunt de beveiliging voor de hotspot wijzigen.
- **USB-kabel:** via de micro-USB-poort van uw telefoon kunt u media en andere bestanden uitwisselen met een verbonden computer. Om het type USB-verbinding te wijzigen, raakt u Apps  →  **Instellingen** → **Opslagruimte** → **Menu**  → **USB-computerverbinding** aan.
- **Automatische verbindingen:** wanneer Bluetooth of Wi-Fi is ingesteld op **AAN**, maakt uw telefoon automatisch opnieuw verbinding met beschikbare apparaten of netwerken waarmee u eerder verbinding heeft gemaakt.
- **Vliegmodus:** moet u snel draadloze verbindingen verbreken? Veeg de statusbalk omlaag en raak  → **VLEIGMODUS** aan.
Of houd de aan/uit-knop ingedrukt en raak **Vliegmodus** aan.
- **Afdrukken:** wilt u uw foto's, documenten of iets anders afdrukken? Lees “**Afdrukken**”.



Verbinden en overdragen

Verbinden en overdragen

Introductie: verbinding en

bestandsoverdracht

Bluetooth® draadloos

Wi-Fi-netwerken

USB-kabels

Uw gegevensverbinding delen

Gegevensgebruik

NFC

Uw cloud

Telefoon en tablet

Virtual Private Networks (VPN)

Mobiel netwerk

Vliegmodus



Menu

Meer



Terug

Volgende



Bluetooth® draadloos

Bluetooth in-/uitschakelen

Druk op: Apps → **Instellingen** en zet de optie **Bluetooth**

AAN

Tip: zet de Bluetooth-schakelaar **UIT** als u geen Bluetooth gebruikt om de accu te sparen of verbindingen te verbreken.

Apparaten verbinden

Volg deze stappen als u een Bluetooth-apparaat **voor het eerst** gebruikt:

- 1 Controleer of de detectiemodus is ingeschakeld op het apparaat waarmee u de telefoon wilt koppelen (raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie).
- 2 Raak Apps → **Instellingen** → **Bluetooth** aan.
- 3 Controleer of de schakelaar bovenaan **AAN** staat en raak vervolgens **APPARATEN ZOEKEN** aan.
- 4 Raak een gevonden apparaat aan om dit te verbinden (raak indien nodig **Koppelen** aan of voer een code zoals **0000** in).

Tip: raak naast een apparaat aan om het apparaat te hernoemen.

Wanneer de verbinding met het apparaat tot stand is gebracht, gaat de Bluetooth-statusindicator onafgebroken branden .

Om de verbinding met een apparaat, zoals een draadloze headset, op ieder moment automatisch **te verbreken** of **opnieuw tot stand te brengen**, schakelt u het apparaat uit of in.

Notitie: het gebruik van een mobiel apparaat of accessoire kan u tijdens het rijden afleiden en is mogelijk niet toegestaan. Overtreed de wet niet en rijd veilig.

Apparaten beheren

Raak in de lijst **BESCHIKBARE APPARATEN** de naam van het apparaat aan als u de verbinding tussen de telefoon en een gekoppeld apparaat handmatig weer tot stand wilt brengen.

Als u de verbinding tussen de telefoon en een gekoppeld apparaat handmatig wilt verbreken, raakt u in de lijst met apparaten de naam van het apparaat aan en raakt u **OK** aan.

Als u een gekoppeld apparaat wilt verwijderen, raakt u aan naast de naam van het apparaat in de lijst **GEKOPPELDE APPARATEN** en raakt u vervolgens **Koppeling ongedaan maken** aan.

Als u de naam wilt wijzigen waarmee uw telefoon wordt weergegeven aan andere apparaten, raakt u Apps → **Instellingen** → **Bluetooth** aan, schakelt u Bluetooth in en raakt u Menu → **Telefoonnaam wijzigen** aan. Voer een naam in en raak **Naam wijzigen** aan.

Apparaten kunnen uw telefoon vinden.

Als u een Bluetooth-apparaat uw telefoon wilt laten vinden:

- 1 Raak Apps → **Instellingen** → **Bluetooth** aan.
- 2 Raak bovenaan de naam van uw telefoon aan om (gedurende twee minuten) te schakelen tussen **Niet zichtbaar voor andere Bluetooth-apparaten** en **Zichtbaar voor alle Bluetooth-apparaten in de buurt**.



Verbinden en overdragen

Verbinden en overdragen

Introductie: verbinding en

bestandsoverdracht

Bluetooth® draadloos

Wi-Fi-netwerken

USB-kabels

Uw gegevensverbinding delen

Gegevensgebruik

NFC

Uw cloud

Telefoon en tablet

Virtual Private Networks (VPN)

Mobiel netwerk

Vliegmodus



Menu

Meer



Terug

Volgende



Bestanden overzetten

- **Foto's of video's:** open de foto of video en raak vervolgens → **Bluetooth** aan.
- **Personen:** raak Apps → **Personen** aan, raak een persoon aan en raak vervolgens Menu → **Delen** → **Bluetooth** aan.

Wi-Fi-netwerken

Wi-Fi in- of uitschakelen

Druk op: Apps → **Instellingen** en raak de **Wi-Fi**-schakelaar aan om deze in te stellen op **AAN**

Tip: zet de Wi-Fi Wi-Fi-schakelaar **UIT** als u geen Wi-Fi gebruikt, om de accu te sparen.

Verbinding maken met netwerken

Ga als volgt te werk om netwerken binnen uw bereik te vinden:

- 1 Raak Apps → **Instellingen** → **Wi-Fi** aan.

Tip: als u het MAC-adres en de Wi-Fi-instellingen van de telefoon wilt weergeven, raakt u Menu → **Geavanceerd** aan.

- 2 Controleer of de schakelaar bovenaan op **AAN** staat en raak vervolgens Menu → **SCANNEN** aan.
- 3 Raak een gevonden netwerk aan om dit te verbinden (voer indien nodig **SSID van netwerk**, **Beveiliging** en **Draadloos wachtwoord** in en raak **Verbinden** aan).

Wanneer de telefoon verbinding maakt, verschijnt de Wi-Fi-statusindicator in de statusbalk.

Notitie: als u een vraagteken ziet in de Wi-Fi-statusindicator , veeft u de statusbalk omlaag, raakt u het netwerk aan en voert u het wachtwoord van het netwerk in.

Tip: wanneer Wi-Fi is ingeschakeld, maakt uw telefoon automatisch opnieuw verbinding met beschikbare netwerken waarmee u eerder verbinding heeft gemaakt.

Wi-Fi-hotspot

U kunt uw telefoon als Wi-Fi-hotspot instellen om draagbare internettoegang voor andere Wi-Fi-apparaten mogelijk te maken.

Notitie: gebruik uw telefoon veilig. Om uw telefoon en hotspot te beschermen tegen onbevoegde toegang, is het ten zeerste aanbevolen dat u beveiliging instelt voor de hotspot (WPA2 is het veiligst), inclusief een wachtwoord.

Druk op: Apps → **Instellingen** → **Meer** → **Tethering en draagbare hotspot** en schakel **Draagbare Wi-Fi-hotspot** in.

- 1 Uw telefoon schakelt **Wi-Fi** uit en gebruikt het mobiele netwerk voor toegang tot internet. Raak **Wi-Fi-hotspot instellen** aan om de beveiliging in te stellen:
 - **SSID van netwerk:** voer een unieke naam in voor uw hotspot.
 - **Beveiliging:** selecteer het gewenste beveiligingstype: **Open** of **WPA2**. Voer voor **WPA2** een uniek



Verbinden en overdragen

Verbinden en overdragen

Introductie: verbinding en

bestandsoverdracht

Bluetooth® draadloos

Wi-Fi-netwerken

USB-kabels

Uw gegevensverbinding delen

Gegevensgebruik

NFC

Uw cloud

Telefoon en tablet

Virtual Private Networks (VPN)

Mobiel netwerk

Vliegmodus



Menu

Meer



Terug

Volgende



wachtwoord in dat anderen moeten kennen om toegang tot uw Wi-Fi-hotspot te kunnen krijgen.

Notitie: WPA2 wordt aanbevolen door IEEE.

- **Hotspot-frequentieband:** als u interferentie ervaart nadat uw hotspot een tijdje actief is geweest, kunt u andere kanalen uitproberen.
- **Wachtwoord:** maak een wachtwoord dat bestaat uit minimaal acht tekens.

2 Raak **Opslaan** aan als de instellingen voltooid zijn.




Als uw Wi-Fi-hotspot actief is, kunnen andere Wi-Fi-apparaten verbinding maken door de **SSID** van uw hotspot in te voeren, een type **Beveiliging** te selecteren en het juiste **Draadloos wachtwoord** in te voeren.

Wi-Fi-modi

Als u meer technische info wilt: uw telefoon biedt ondersteuning voor de volgende Wi-Fi-modi: 802.11a, b, g, n.

USB-kabels

Notitie: auteursrecht: heeft u het recht? Volg altijd de regels. Zie **“Auteursrechten op materialen”**.

Als u muziek, foto's, video's, documenten of andere bestanden van uw computer wilt laden, sluit u uw telefoon met een USB-kabel op uw computer aan. Om het type USB-verbinding te wijzigen, raakt u Apps  →  **Instellingen** → **Opslagruimte** → Menu  → **USB-computerverbinding** aan.

Tip: sluit de telefoon aan op een snelle USB-poort. Deze bevinden zich vaak op de computer zelf.

Notitie: de eerste keer dat u een USB-verbinding gebruikt, geeft uw computer mogelijk de melding dat er stuurprogramma's worden geïnstalleerd. Volg de instructies op het scherm om de installatie te voltooien. Dit kan een paar minuten duren.

- Voor Microsoft® Windows®: klik op uw computer op Start, en daarna op Windows Verkenner in de lijst met programma's. In Windows Verkenner wordt uw telefoon weergegeven als een aangesloten station (apparaat voor massaopslag). U kunt bestanden naar dit station slepen. Het station kan ook worden weergegeven als een MTP- of PTP-apparaat waarmee u Windows Media Player kunt gebruiken om bestanden over te zetten. Ga voor meer instructies of stuurprogrammabestanden naar www.motorola.com/support.
- Voor Apple™ Macintosh™: gebruik Android File Transfer, dat beschikbaar is op www.android.com/filetransfer.



Verbinden en overdragen

Verbinden en overdragen

Introductie: verbinding en

bestandsoverdracht

Bluetooth® draadloos

Wi-Fi-netwerken

USB-kabels

Uw gegevensverbinding delen

Gegevensgebruik

NFC

Uw cloud

Telefoon en tablet

Virtual Private Networks (VPN)

Mobiel netwerk

Vliegmodus



Menu

Meer



Terug

Volgende



Uw gegevensverbinding delen

Uw computer heeft toegang tot internet via het mobiele netwerk van uw telefoon; u heeft alleen een USB-kabel nodig.

Tip: zie “**Wi-Fi-hotspot**” om een Wi-Fi-verbinding te delen.

1 Sluit uw telefoon aan op uw computer via een USB-kabel.

Notitie: als het besturingssysteem op uw computer ouder is dan Microsoft® Windows® 7 of Apple™ Macintosh™ OSX, is er mogelijk een speciale configuratie nodig.

2 Raak op uw telefoon Apps  → **Instellingen** aan en controleer of **Wi-Fi** is ingesteld op **UIT**.

3 Raak in **Instellingen** de optie **Tethering en mobiele hotspot** aan en schakel vervolgens **USB-tethering** in om de verbinding te starten.


Om de verbinding te verbreken, schakelt u **USB-tethering** uit en verbreekt u vervolgens de verbinding tussen de telefoon en de computer.

Gegevensgebruik

U kunt bijhouden hoeveel data er met uw telefoon worden geüpload en gedownload.

Druk op: Apps  → **Instellingen** → **Gegevensgebruik**

Op de telefoon wordt een grafiek over uw gegevensgebruik weergegeven. Onder de grafiek ziet u de apps met het hoogste tot het laagste gegevensgebruik. Gegevensintensieve apps gebruiken mogelijk ook veel accustroom.

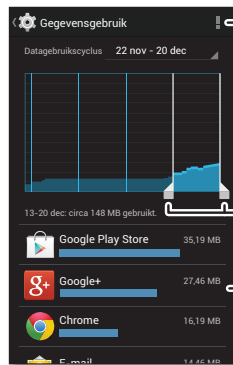

Schakel automatische synchronisatie aan/uit, bekijk mobiele hotspots, enzovoort.

Verleep de witte balken om de datums te wijzigen.

Raak een app aan om achtergrondgegevens weer te geven of te verborgen.

Sommige apps brengen op de achtergrond gegevens over, wanneer u dit niet ziet. Als u dit niet meer wilt, raakt u de app aan en schakelt u **Achtergrondgegevens beperken** in.



Verbinden en overdragen

Verbinden en overdragen

Introductie: verbinding en

bestandsoverdracht

Bluetooth® draadloos

Wi-Fi-netwerken

USB-kabels

Uw gegevensverbinding delen

Gegevensgebruik

NFC

Uw cloud

Telefoon en tablet

Virtual Private Networks (VPN)

Mobiel netwerk

Vliegmodus



Menu

Meer



Terug

Volgende



Als u het gebruik van achtergrondgegevens wilt uitschakelen voor alle apps, hoeft u alleen Menu  → **Achtergrondgegevens beperken** aan te raken.

Notitie: gebruiksinformatie wordt verstrekt om u te helpen uw telefoon te beheren. Het kan zijn dat deze informatie niet overeenkomt met de door uw serviceprovider in rekening gebrachte bedragen, omdat een andere meetmethode wordt gebruikt.

NFC

Near Field Communication maakt het mogelijk om rechtstreeks inhoud (zoals webkoppelingen, contacten en foto's), informatie enzovoorts te delen door met de achterkant van uw telefoon een ander apparaat met NFC aan te raken.

Druk op: Apps  →  **Instellingen** → **Meer** → **NFC**

Delen via Android Beam™

Gebruik Android Beam voor het delen van inhoud op uw telefoon met een andere telefoon of tablet met NFC.

Notitie: het andere apparaat moet ook NFC ondersteunen.

- 1 Open het scherm met de kaartpagina of browserpagina die u wilt delen.
- 2 Raak met de achterkant van uw telefoon de achterkant van het andere apparaat aan.

Als de apparaten verbinding maken, ziet u **Aanraken voor overdragen** op uw telefoon.

- 3 Raak uw scherm aan om uw inhoud te delen.

Ontvangen met NFC

Ontvang webkoppelingen, e-coupons, brochures, kaarten en nog veel meer van een NFC-label. Zoek het NFC-logo op posters, borden, displays van winkels en dergelijke. Raak gewoon met de achterkant van uw telefoon het logo aan om de labelinformatie te ontvangen.

Bluetooth & Wi-Fi: snelle instelling

Raak gewoon met uw telefoon een Bluetooth-apparaat of Wi-Fi-toegangspunt met NFC aan en er wordt automatisch een koppeling of verbinding met dat apparaat gemaakt.

Mobiele betalingen

U kunt uw aankoop met iedere gewenste app voor beveiligde betaling betalen (indien beschikbaar).

Zoek het NFC-logo op te controleren of u een mobiele betaling kunt doen. Raak met de achterkant van uw telefoon het betalingsapparaat aan om uw aankoop te betalen.

Beveiliging

Voor mobiele betalingen, draadloze verbindingen en het delen van inhoud is beveiliging een eerste vereiste:

- **Bereik:** NFC werkt maar binnen een klein bereik (ca. 4 cm/1,5 inch), dus de kans dat u per ongeluk een verbinding tot stand brengt, is zeer klein - mocht dat wel gebeuren, dan zou u nog steeds eerst de verbinding moeten accepteren voordat er informatie verzonden of ontvangen kan worden.



Verbinden en overdragen

Verbinden en overdragen

Introductie: verbinding en

bestandsoverdracht

Bluetooth® draadloos

Wi-Fi-netwerken

USB-kabels

Uw gegevensverbinding delen

Gegevensgebruik

NFC

Uw cloud

Telefoon en tablet

Virtual Private Networks (VPN)

Mobiel netwerk



Vliegmodus

- **Codering:** uw telefoon maakt gebruik van de nieuwste beveiligings-, coderings- en authenticatiefuncties voor het beschermen van uw persoonlijke informatie voor mobiele betalingen en het delen van inhoud.

Uw cloud

Een account met overal en altijd toegang tot alles: telefoon, tablet en computer.

Uw Google-account synchroniseren

Wanneer u zich aanmeldt bij hetzelfde Google-account, hebben alle apparaten toegang tot dezelfde apps, films, boeken en muziek van Google Play. Ook deelt u Gmail, Google Agenda™ en Google Mobiel™. Als u accounts aan uw telefoon wilt toevoegen, raakt u Apps  →  **Instellingen** aan, gaat u naar de sectie **ACCOUNTS** en raakt u **+ Account toevoegen** → **Google** aan.

Telefoon en tablet



Door uw Android™-telefoon en tablet te laten samenwerken, kunt u beide apparaten optimaal benutten:

- **Media en bestanden overbrengen:** kopieer bestanden naar uw telefoon en breng deze over naar andere apparaten. Zie “**Bestanden overzetten**”.
- **Telefoon-hotspot:** als u over een Wi-Fi-tablet beschikt, kunt u van uw telefoon een Wi-Fi-hotspot maken zodat uw tablet overal toegang heeft tot internet. Zie “**Wi-Fi-hotspot**”.

- **Bluetooth®-accessoires:** als u een Bluetooth-toetsenbord of andere accessoires voor uw tablet gebruikt, kunt u deze ook voor uw telefoon gebruiken. Zie “**Bluetooth® draadloos**” om ze te verbinden.

Virtual Private Networks (VPN)

Met een VPN heeft u toegang tot bestanden op een beveiligd netwerk (zoals een kantoornetwerk met een firewall). Vraag de netwerkbeheerder om VPN-instellingen, aanvullende apps of andere vereisten.

U kunt VPN-instellingen invoeren door Apps  →  **Instellingen** → **Meer** → **VPN** aan te raken. Kies het type VPN en voer de instellingen van de netwerkbeheerder in. Het netwerk wordt in de **VPN**-lijst opgeslagen, zodat u dit altijd kunt selecteren wanneer u verbinding wilt maken.

Mobiel netwerk

Normaal gesproken hoeft u geen netwerkinstellingen te wijzigen. Neem voor hulp contact op met uw serviceprovider.

Als u de opties voor netwerkinstellingen wilt weergeven, raakt u Apps  →  **Instellingen** → **Meer** → **Mobiele netwerken** aan.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Verbinden en overdragen

Introductie: verbinding en

bestandsoverdracht

Bluetooth® draadloos

Wi-Fi-netwerken

USB-kabels

Uw gegevensverbinding delen

Gegevensgebruik

NFC

Uw cloud

Telefoon en tablet

Virtual Private Networks (VPN)

Mobiel netwerk

Vliegmodus

Vliegmodus

In de vliegmodus zijn alle draadloze verbindingen uitgeschakeld. Dit is handig tijdens vluchten. Houd de aan/uit-knop ingedrukt en selecteer **Vliegmodus**.

Notitie: wanneer u de vliegmodus selecteert, worden alle draadloze services uitgeschakeld. U kunt Wi-Fi en/of Bluetooth® weer inschakelen wanneer uw luchtvaartmaatschappij dat toestaat. Andere draadloze spraak- en gegevensservices (zoals telefoongesprekken en sms'jes/mms'jes) blijven in de vliegmodus uitgeschakeld. Noodoproepen naar het lokale alarmnummer kunnen nog wel worden uitgevoerd.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Beveiligen

houd uw dierbaren op de hoogte en bescherm uw telefoon

Beveiligen

Introductie: Motorola Alert

Bescherm uw telefoon

Schermvergrendeling

Simkaart vergrendelen



Uw telefoon coderen


Back-up maken en terugzetten

Opnieuw instellen

Introductie: Motorola Alert

U kunt Motorola Alert gebruiken om uw vrienden en familie te laten weten waar u bent en of u hulp nodig heeft. Met Motorola Alert deelt u uw locatie eenvoudig met de contacten die u selecteert – een veilig idee voor uzelf en uw dierbaren.

Druk op: Apps  →  **Alert**

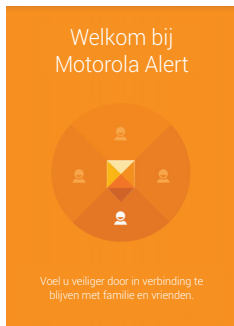

Aan de slag

Begin nu door contacten voor noodgevallen en opties in te stellen.

Tips en trucs

- **Mij volgen:** met Motorola Alert kunt u de mensen om u heen automatisch laten weten dat u een bepaalde locatie heeft verlaten of bereikt.
- **Mij ontmoeten:** met Motorola Alert kunt u opgegeven contacten een sms/mms sturen als u wilt dat zij u op een bepaalde plek ontmoeten. U kunt ook instellen dat ze regelmatig op de hoogte worden gesteld van uw locatie.
- **Alarm laten afgaan of automatisch bellen:** in geval van nood kunt u Motorola Alert gebruiken om snel een alarm te laten afgaan of automatisch een vooraf ingesteld alarmnummer te bellen.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Beveiligen

Beveiligen

Introductie: Motorola Alert

Bescherm uw telefoon

Schermvergrendeling

Simkaart vergrendelen

Uw telefoon coderen

Back-up maken en terugzetten


Opnieuw instellen

Bescherm uw telefoon

Zorg dat uw informatie beveiligd is, voor het geval u uw telefoon kwijtraakt of wanneer deze wordt gestolen.

Druk op: Apps (☰) → ⚙️ **Instellingen** → **Beveiliging**

De gemakkelijkste manier om uw telefoon te beveiligen is via **Schermvergrendeling**. U kunt uw telefoon ontgrendelen door middel van gezichtsherkenning, een patroon, pincode of andere opties.

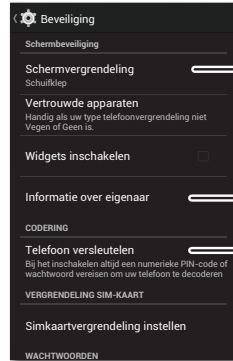

Voor schermvergrendeling kunt u gebruikmaken van gezichtsherkenning, een patroon, wachtwoord of andere opties.

Informatie toevoegen om op het vergrendelde scherm weer te geven.

De gegevens coderen die zijn opgeslagen op uw smartphone.

Tips en trucs

- **Gezichtsherkenning:** ontgrendel uw telefoon door ernaar te kijken. Raak Apps (☰) → ⚙️ **Instellingen** → **Beveiliging** → **Schermvergrendeling** → **Gezichtsherkenning** aan en volg de aanwijzingen.
- **Patroon, pincode of wachtwoord vergeten:** als u het patroon, de pincode of het wachtwoord bent vergeten, kunt u de e-mail en het wachtwoord van uw Google™-account openen om de telefoon te ontgrendelen (zie "**Ontgrendelen lukt niet?**").

Schermvergrendeling

Wanneer de telefoon in de slaapstand staat, kunt u de schermvergrendeling inschakelen ter beveiliging van uw telefoon.

Druk op: Apps (☰) → ⚙️ **Instellingen** → **Beveiliging** → **Schermvergrendeling** en selecteer het type vergrendeling:

- **Geen:** schakel de schermvergrendeling uit.
- **Vegen:** raak (🔒) aan en veeg naar de buitenste cirkel die wordt weergegeven.
- **Gezichtsherkenning:** kijk naar uw telefoon om deze te ontgrendelen.

Volg de aanwijzingen voor het vastleggen van uw gezicht en voer een pincode of wachtwoord in (voor back-up of om de vergrendelingsinstelling te wijzigen). Als het scherm donker is, drukt u op de aan/uit-knop en houdt u uw gezicht in het vierkant onderaan om te ontgrendelen.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Beveiligen

Beveiligen

Introductie: Motorola Alert

Bescherm uw telefoon

Schermsgrendeling

Simkaart vergrendelen

Uw telefoon coderen

Back-up maken en terugzetten

Opnieuw instellen



Menu

Meer



Terug

Volgende



Notitie: deze functie is minder veilig als een patroon, pincode of wachtwoord.

- **Patroon:** teken een patroon om te ontgrendelen.
- **Pincode:** voer vier tot zestien tekens in om te ontgrendelen.
- **Wachtwoord:** voer vier tot zestien letters, cijfers of symbolen in om te ontgrendelen.

Zie “**Aan/uit-knop**” om het moment te wijzigen waarop het aanraakscherm in de slaapstand gaat.

Notitie: met een vergrendelde telefoon kunt u nog wel alarmnummers bellen (zie “**Alarmnummers**”). Een vergrendelde telefoon gaat wel over, **maar u moet de telefoon ontgrendelen voordat u de oproep kunt beantwoorden.**

Ontgrendelen lukt niet?

Ontgrendelen via gezichtsdetectie: als uw telefoon uw gezicht niet herkent, wordt u gevraagd uw back-up-patroon of pincode in te voeren om het apparaat te ontgrendelen.



Patroon, pincode of wachtwoord: als u het patroon, de pincode of het wachtwoord bent vergeten, kunt u de e-mail en het wachtwoord van uw Google™-account openen om de telefoon te ontgrendelen.

Als u geen Google-account op uw telefoon heeft, neemt u contact op met uw serviceprovider om de fabrieksinstellingen te laten terugzetten.

Waarschuwing: door de fabrieksinstellingen te herstellen, worden alle gegevens op uw telefoon gewist.

Simkaart vergrendelen

Let op: als u drie keer een onjuiste pincode voor de simkaart invoert, wordt de simkaart vergrendeld en dient u de ontgrendelingscode in te voeren. Neem contact op met uw serviceprovider voor uw ontgrendelingscode.

Als het goed is, heeft u deze functie niet nodig, maar als u een pincode voor uw simkaart wilt instellen die u moet invoeren wanneer u de telefoon inschakelt, raakt u Apps  →  **Instellingen** → **Beveiliging** → **Vergrendeling SIM-kaart instellen** → **SIM-kaart vergrendelen** aan.

Voer voor het instellen van een pincode voor uw simkaart een code van 4 cijfers in. Indien u uw code wilt wijzigen, kiest u **Simpincode wijzigen**.

Uw telefoon coderen

Let op: als u de coderingscode vergeet, kunt u niet meer bij de gegevens die zijn opgeslagen op uw telefoon of geheugenkaart. Het coderen van uw bestanden kan een uur of langer duren. Zorg ervoor dat de stekker van uw lader in de telefoon en in het stopcontact zit en let op dat u het proces niet onderbreekt.

Coderen beschermt de accounts, instellingen, apps en bestanden op uw telefoon zodat niemand erbij kan als uw telefoon wordt gestolen.

Als het goed is, heeft u deze functie niet nodig, maar als u uw telefoon wilt coderen en naar een pincode of wachtwoord wilt laten vragen bij het inschakelen van uw telefoon, raakt u Apps  →  **Instellingen** → **Beveiliging** → **Telefoon coderen** aan.



Beveiligen

Introductie: Motorola Alert

Bescherm uw telefoon

Schermsgrendeling

Simkaart vergrendelen

Uw telefoon coderen

Back-up maken en terugzetten

Opnieuw instellen

Back-up maken en terugzetten

Er wordt online een back-up gemaakt van uw Google-accountgegevens. Als u uw telefoon reset of vervangt, logt u gewoon in op uw Google-account voor het herstellen van de contacten, gebeurtenissen en andere gegevens die u heeft gesynchroniseerd met het account. U kunt selecteren wat er wordt gesynchroniseerd met het account. Raak Apps (☰) → **Instellingen** → **Google** aan, raak uw Google-account aan en selecteer wat u wilt synchroniseren. Let op: sms/mms-berichten, bellogs en items die op uw telefoon zijn opgeslagen, kunnen niet worden hersteld. Raadpleeg voor het herstellen van uw Google Play™ Store-apps **“Uw apps beheren”**.

Opnieuw instellen

Als u de standaardinstellingen van de telefoon wilt herstellen en alle gegevens op de telefoon wilt wissen, raakt u Apps (☰) → **Instellingen** → **Privacy** → **Fabrieksinstellingen herstellen** → **Telefoon opnieuw instellen** aan.

Waarschuwing: alle gedownloade apps en gebruikersgegevens op uw telefoon worden verwijderd. Gegevens in de cloud worden niet verwijderd.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Wilt u meer?

er is altijd meer


Wilt u meer?
Help en meer ophalen

Help en meer ophalen

Vind antwoorden, updates en informatie:

- **Help vindt u hier:** raak Apps  →  **Help** aan voor stapsgewijze tutorials, instructies of veelgestelde vragen, of chat met mensen die u kunnen helpen, direct vanaf uw telefoon.
- **Alles voor uw Moto X:** download pc-software, gebruikershandleidingen en meer op www.motorola.com/mymotox.
- **Accessoires:** accessoires voor uw telefoon vindt u op www.motorola.com/mobility.
- **Apps downloaden:** raak Apps  →  **Play Store** aan om apps te kopen en downloaden.
- **Nieuws:** u kunt ons hier vinden:
 -  YouTube™ www.youtube.com/motorola
 -  Facebook™ www.facebook.com/motorola
 -  Twitter www.twitter.com/motorola
 -  Google+™ www.google.com/+Motorola/posts

Tips en trucs

- **Google™ Help:** in vrijwel elke app van Google kunt u Menu  → **Help** aanraken. U kunt ook de Google Help Centers online bekijken op www.google.com/support.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Problemen oplossen

wij helpen u

Problemen oplossen
Herstel na een crash
Service en reparatie

Herstel na een crash

In het onwaarschijnlijke geval dat uw telefoon niet meer reageert op aanrakingen en toetsgebruik, probeert u de telefoon opnieuw op te starten. Houd daarvoor de aan/uit-toets ingedrukt tot het scherm donker wordt en de telefoon opnieuw wordt opgestart.

Service en reparatie

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, kunt u bij ons terecht.

Ga naar www.motorola.com/support en kies de gewenste optie. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Motorola via 02 027001660 (België), 02 02015034 (Nederland).



Menu

Meer



Terug

Volgende





Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken

veilig, slim, beschermd

Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken

Gebruik en veiligheid van accu's

Accu laden

Accessoires van andere fabrikanten

Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

Epileptische aanvallen, black-outs en

vermoeide ogen

Hoog volume

RSI

Kinderen

Glazen onderdelen

Gebruik en onderhoud

Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele

apparaten

RF-energie

Informatie over voorschriften

EU-conformiteit

FCC-kennisgeving

Mededelingen met betrekking tot de

software

Locatie

Navigatie

Privacy en beveiliging van gegevens

Recycling

Software-auteursrecht

Auteursrechten op materialen

Informatie over open-bronsoftware

Service en reparatie

Wereldwijde garantie

Copyright en handelsmerken



Menu

Meer



Terug

Volgende



Gebruik en veiligheid van accu's

Waarschuwing: Uw mobiele apparaat bevat een accu die alleen door een Motorola Approved Service Center of Recycler mag worden verwijderd.

- Probeer de accu niet zelf te verwijderen of te vervangen. Pogingen om de accu zelf te verwijderen of te vervangen, kunnen de accu beschadigen en brandwonden of letsel veroorzaken.
- Haal de telefoon niet uit elkaar en probeer de telefoon niet te repareren. Pogingen om de telefoon uit elkaar te halen of te repareren, kunnen de accu beschadigen en brandwonden of letsel veroorzaken.
- Plet of buig uw telefoon niet, en stel deze niet bloot aan hitte of vocht. Dit kan de accu beschadigen en brandwonden of letsel veroorzaken.

Accu laden

Opmerkingen voor het opladen van de accu van uw product:

- Houd tijdens het opladen het mobiele apparaat en de lader op kamertemperatuur, zodat de accu efficiënt wordt opgeladen.
- Nieuwe accu's zijn niet volledig opgeladen.
- Het opladen van nieuwe accu's of accu's die lange tijd zijn opgeslagen, kan soms langer duren.
- Motorola-accu's en -oplaadsystemen bevatten een circuit dat de accu beschermt tegen te ver opladen.

Accessoires van andere fabrikanten

Het gebruik van accessoires van andere fabrikanten, met inbegrip van maar niet beperkt tot accu's, opladers, headsets, covers, etuis, schermbeveiligingen en geheugenkaarten, kan van invloed zijn op de prestaties van uw mobiele apparaat. Bij het gebruik van accu's of laders die niet van Motorola zijn, bestaat het risico van brand, ontploffing, lekkage of ander gevaar. De garantie van Motorola geldt niet bij beschadiging van de telefoon als gevolg van het gebruik van accu's en/of laders van een ander merk dan Motorola. Ga voor een lijst met Motorola-accessoires naar www.motorola.com/us/consumers/Accessories/accessories,en_US.sc.html (alleen in het Engels).

Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

Verantwoordelijk en veilig rijden is uw belangrijkste verantwoordelijkheid als u een voertuig bestuurt. Telefoneren of apps gebruiken tijdens het rijden kan de aandacht van het verkeer afleiden en is in bepaalde landen verboden of beperkt. Neem bij het gebruik van mobiele apparaten en accessoires in het voertuig altijd de wettelijke voorschriften en bepalingen in acht.

Tijdens het rijden moet u ALTIJD:

- Uw ogen op de weg gericht houden.
- Een handsfree apparaat gebruiken indien beschikbaar of indien wettelijk vereist in uw gebied.
- Bestemmingsinformatie op een navigatieapparaat invoeren **voordat** u gaat rijden.
- Spraakgestuurde functies (zoals Kiezen met stem) en gesproken functies (zoals hoorbare routeaanwijzingen) gebruiken, indien beschikbaar.
- Concentreer u op het verkeer en gebruik het mobiele apparaat niet als u zich niet kunt concentreren.

Zet uw voertuig stil aan de kant van de weg voordat u uw mobiele apparaat gebruikt voor het verzenden van berichten, surfen op internet of werken met apps.

Epileptische aanvallen, black-outs en vermoeide ogen

Om vermoeide ogen tegen te gaan en hoofdpijn te voorkomen is het aan te bevelen het scherm niet te dicht bij uw ogen te houden, het toestel te gebruiken in een omgeving met voldoende licht en regelmatig een pauze in te lassen.

Sommige mensen zijn vatbaar voor epileptische aanvallen en black-outs (zelfs als zij hier nooit eerder mee te maken hebben gehad) als zij worden blootgesteld aan knipperend licht of bepaalde lichtpatronen, bijvoorbeeld bij het spelen van videogames of het kijken naar video's met knipperende lichteffecten.

Stak het gebruik van het mobiele apparaat en raadpleeg een arts als een of meer van de volgende symptomen optreden: epileptische aanvallen, black-outs, stuip trekkingen, oog- of spiertrillingen, bewusteloosheid, onwillekeurige bewegingen of desoriëntatie.

Waarschuwing voor te hoog volume

Waarschuwing: langdurige blootstelling aan luide geluiden van welke bron dan ook kan uw gehoor beschadigen. Hoe hoger het volume, hoe sneller uw gehoor beschadigd kan raken. U kunt uw gehoor als volgt beschermen:

- Gebruik niet te lang een headset of hoofdtelefoon met een luid volume.
- Zet het volume niet hoger om omgevingsgeluiden te overstemmen.
- Zet het volume lager als u mensen vlakbij u niet kunt horen praten.

Stak het luisteren naar het apparaat via uw headset of hoofdtelefoon en laat uw gehoor controleren als u gehoorproblemen ondervindt, zoals een drukkend of vol gevoel of een zoemend geluid in uw oor of als u geluiden gedempt hoort.

RSI

Als u herhaaldelijk dezelfde handelingen uitvoert, zoals het indrukken van toetsen, kunt u last krijgen van uw handen, armen, schouders, nek of andere lichaamsdelen. Stak uit het gebruik en raadpleegt u een arts wanneer de klachten na dergelijk gebruik aanhouden.





Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken

Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken

Gebruik en veiligheid van accu's

Accu laden

Accessoires van andere fabrikanten

Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

Epileptische aanvallen, black-outs en

vermoeide ogen

Hoog volume

RSI

Kinderen

Glazen onderdelen

Gebruik en onderhoud

Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele

apparaten

RF-energie

Informatie over voorschriften

EU-conformiteit

FCC-kennisgeving

Mededelingen met betrekking tot de

software

Locatie

Navigatie

Privacy en beveiliging van gegevens

Recycling

Software-auteursrecht

Auteursrechten op materialen

Informatie over open-bronsoftware

Service en reparatie

Wereldwijde garantie

Copyright en handelsmerken



Menu

Meer



Terug

Volgende



Kinderen

Houd het mobiele apparaat en bijbehorende accessoires uit de buurt van kleine kinderen. Deze producten zijn geen speelgoed en kunnen gevaarlijk zijn voor kleine kinderen. Zo kunnen kleine, losse onderdelen verstikkingsgevaar opleveren.

Houd altijd toezicht op kleine kinderen. Als kinderen uw mobiele apparaat gebruiken, kijk dan mee om te voorkomen dat gegevens verloren gaan of dat u onvoorziene kosten maakt voor de aanschaf van gegevens of apps.

Glazen onderdelen

Sommige onderdelen van het mobiele apparaat zijn mogelijk van glas gemaakt. Dit glas kan breken als het product een sterke schok te verduren krijgt. We raden u aan het gebroken glas niet zelf te repareren. Gebruik het mobiele apparaat pas weer nadat u het glas heeft laten vervangen door een gekwalificeerd servicecentrum.

Gebruik en onderhoud

Ga zorgvuldig om met uw mobiele Motorola-apparaat en houd u aan de volgende richtlijnen:



Vloeistoffen

Stel uw mobiele apparaat niet bloot aan water, regen, extreme vochtigheid, transpiratie of andere vloeistoffen.



Drogen

Probeer uw mobiele apparaat niet te drogen in een magnetron, oven of met een föhn.



Extreme warmte of kou

Bewaar en gebruik uw mobiele apparaat niet bij temperaturen lager dan -10 °C of hoger dan 60 °C. Laad uw mobiele apparaat niet op bij temperaturen lager dan 0 °C of hoger dan 45 °C.



Stof en vuil

Stel uw apparaat niet bloot aan stof, vuil, zand, levensmiddelen of vergelijkbare stoffen.



Reiniging

Gebruik uitsluitend een droge, zachte doek om uw apparaat te reinigen. Gebruik geen alcohol of andere schoonmaakmiddelen.



Schokken en trillingen

Laat het mobiele apparaat niet vallen en stel het niet bloot aan sterke trillingen.



Bescherming

Om uw mobiele apparaat te beschermen, moet u zorgen dat de connector- en compartimentklepjes altijd stevig vastzitten, en dat u het apparaat niet samen met harde voorwerpen als sleutels of munten bij u draagt.

Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele apparaten

Neem altijd waarschuwingen in acht wanneer u mobiele apparaten in het openbaar gebruikt.

Omgevingen met explosiegevaar

In omgevingen met explosiegevaar, zoals gebieden waar met explosieven wordt gewerkt, tankstations, benedendeks op schepen, plaatsen waar brandstoffen of chemicaliën worden overgeladen of opgeslagen en ruimtes waar de lucht chemicaliën of deeltjes bevat, zoals graanstof of metaalpoeder, hangen vaak, maar niet altijd, waarschuwingen borden.

Schakel het mobiele apparaat uit voordat u een dergelijk gebied betreedt en laad de accu niet op. In dergelijke gebieden kunnen vonken ontstaan die een explosie of brand kunnen veroorzaken.

Verklaring van de symbolen

Mogelijk zijn er op de lader, het mobiele apparaat, het scherm, de gebruikershandleiding of de verpakking symbolen aangebracht met de volgende betekenis:

Symbol	Betekenis
	Er volgt belangrijke veiligheidsinformatie.
	De accu of het mobiele apparaat dient eventueel conform de plaatselijke wetgeving te worden gerecycled. Neem voor nadere informatie contact met de lokale regelgevende instanties op.
	Gooi de accu of het mobiele apparaat niet weg bij het huisvuil. Zie 'Afdanken en recycleren' voor meer informatie.
	Alleen voor gebruik binnenshuis.



Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken

Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken Gebruik en veiligheid van accu's

Accu laden

Accessoires van andere fabrikanten

Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

Epileptische aanvallen, black-outs en

vermoeide ogen

Hoog volume

RSI

Kinderen

Glazen onderdelen

Gebruik en onderhoud

Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele

apparaten

RF-energie

Informatie over voorschriften

EU-conformiteit

FCC-kennisgeving

Mededelingen met betrekking tot de

software

Locatie

Navigatie

Privacy en beveiliging van gegevens

Recycling

Software-auteursrecht

Auteursrechten op materialen

Informatie over open-bronsoftware

Service en reparatie

Wereldwijde garantie

Copyright en handelsmerken



Menu

Meer



Terug

Volgende



Symbol	Betekenis
	Het voeren van gesprekken of het beluisteren van muziek met een headset op hoog volume, kan risico op gehoorbeschadiging opleveren.

Radiofrequentie-energie (RF)

Blootstelling aan RF-energie en werking van het apparaat

Het mobiele apparaat bevat een zender en een ontvanger van RF-energie. Het is ontworpen om te voldoen aan wettelijke vereisten inzake blootstelling aan RF-energie.

Voor een optimale werking van het mobiele apparaat en als u zeker wilt weten dat u de normen voor blootstelling aan RF-energie niet overschrijdt, dient u zich aan de volgende instructies en voorzorgsmaatregelen te houden:

- Houd de mobiele telefoon tijdens het bellen net zo vast als een telefoonhoorn met snoer.
- Houd bij gebruik van de mobiele telefoon naast uw lichaam (anders dan in uw hand of tegen uw oor) een afstand aan van 1,5 cm van uw lichaam om consistent te zijn met hoe de mobiele telefoon wordt getest op naleving van de vereisten voor RF-blootstelling.
- Als u uw mobiele telefoon met een klem of houder gebruikt, zorg dan dat dit accessoire geen metaal bevat.

Volg de instructies om storingen te voorkomen

Schakel het mobiele apparaat uit op plaatsen waar dat via waarschuwingsschermen wordt verzocht, bijvoorbeeld in ziekenhuizen of andere zorginstellingen.

Schakel aan boord van een vliegtuig uw mobiele apparaat uit als het vliegtuigpersoneel u verzocht dat te doen. Als het mobiele apparaat een speciale vluchtmodus of een vergelijkbare functie heeft, dient u het vliegtuigpersoneel te raadplegen over het gebruik van deze functie tijdens de vlucht.

Medische apparatuur

Als u een implanteerbare pacemaker, defibrillator of een ander medisch apparaat gebruikt, raadpleeg dan uw arts en de fabrikant van het apparaat voordat u dit mobiele apparaat gaat gebruiken.

Personen met een pacemaker of defibrillator moeten de volgende voorzorgsmaatregelen in acht nemen:

- Houd het mobiele apparaat ALTIJD meer dan 20 centimeter verwijderd van een pacemaker of defibrillator wanneer het mobiele apparaat is INGESCHAKELD.
- Gebruik het oor dat het verst weg is van de pacemaker of defibrillator om de kans op storingen tot een minimum te beperken.
- Schakel het mobiele apparaat onmiddellijk UIT als u om wat voor reden dan ook denkt dat er een storing in de pacemaker optreedt.

Informatie over voorschriften

Uw mobiele toestel van Motorola is ontworpen om te voldoen aan nationale en internationale wettelijke vereisten. Raadpleeg de informatie over wet- en regelgeving in het gedrukte exemplaar van uw producthandleiding voor de volledige nalevingsverklaring.

Verklaring van conformiteit met Richtlijnen van de Europese Unie

Onderstaande informatie betreffende de CE-naleving geldt voor mobiele apparaten van Motorola met een van de volgende CE-markeringen:

CE

CE 0168

CE 0168




Hierbij verklaart Motorola dat dit product overeenstemt met:

- de essentiële vereisten en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG
- alle andere relevante EU-richtlijnen

Voor producten die Wi-Fi 802.11a ondersteunen (zoals gedefinieerd in de productinformatie): dit apparaat is beperkt tot gebruik binnenshuis bij gebruik in Wi-Fi-frequentieband 5,15 tot 5,25 GHz (802.11a).

Hieronder ziet u een voorbeeld van een typisch productkeuringsnummer.

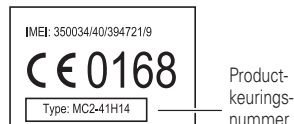

U kunt de verklaring van conformiteit van uw product met richtlijn 1999/5/EG (de R&TTE-richtlijn) bekijken op www.motorola.com/rtte (alleen in het Engels). Voor de gewenste conformiteitsverklaring voert u het productkeuringsnummer op het etiket van het product in het vakje "Search" op de webpagina in.



Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken

Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken Gebruik en veiligheid van accu's

Accu laden

Accessoires van andere fabrikanten

Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

Epileptische aanvallen, black-outs en

vermoede ogen

Hoog volume

RSI

Kinderen

Glazen onderdelen

Gebruik en onderhoud

Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele

apparaten

RF-energie

Informatie over voorschriften

EU-conformiteit

FCC-kennisgeving

Mededelingen met betrekking tot de

software

Locatie

Navigatie

Privacy en beveiliging van gegevens

Recycling

Software-auteursrecht

Auteursrechten op materialen

Informatie over open-bronsoftware

Service en reparatie

Wereldwijde garantie

Copyright en handelsmerken



Menu

Meer



Terug

Volgende



FCC-kennisgeving voor gebruikers

De volgende verklaring geldt voor alle producten met het FCC-logo en/of de FCC ID op het productlabel.

Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten voor een digitaal apparaat uit Klasse B, conform deel 15 van de FCC-regelgeving. Zie 47 CFR sec. 15.105(b). Deze limieten zijn opgesteld om een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een woonomgeving. Dit apparaat genereert en verbruikt radiofrequente energie, en kan deze uitstralen. Als het apparaat niet in overeenstemming met de instructies wordt geïnstalleerd en gebruikt, kan het schadelijke interferentie veroorzaken met radiocommunicatie. Er is echter geen garantie dat er geen storing zal optreden in een specifieke installatie. Als dit apparaat schadelijke interferentie veroorzaakt met radio- of televisieontvangst (hetgeen men kan bepalen door het apparaat uit en in te schakelen), kan de gebruiker proberen om de interferentie te verhelpen door een of meer van de volgende maatregelen te treffen:

- Heroriënteer of verplaats de ontvangstantenne.
- Vergroot de afstand tussen het apparaat en de ontvangstantenne.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact dat is aangesloten op een ander circuit dan de antenne.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/tv-installateur.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regelgeving. De werking moet voldoen aan de volgende twee voorwaarden: (1) dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet eventuele binnenkomende interferentie verdragen, inclusief interferentie die kan leiden tot ongewenst functioneren. Zie 47 CFR sec. 15.19(a)(3).

Motorola staat niet toe dat gebruikers wijzigingen of aanpassingen aanbrengen aan dit apparaat. Wijzigingen of aanpassingen kunnen het recht van de gebruiker om dit apparaat te gebruiken, doen vervallen. Zie 47 CFR sec. 15.21.

Voor producten die Wi-Fi 802.11a ondersteunen (zoals gedefinieerd in de productinformatie): gebruik in de Verenigde Staten uw apparaat niet buitenshuis terwijl u bent verbonden met een 802.11a Wi-Fi-netwerk. De FCC verbiedt dergelijk gebruik buitenshuis aangezien de frequenties 5,15-5,25 GHz storing kunnen veroorzaken bij mobiele satellietdiensten (MSS). Openbare Wi-Fi-toegangspunten binnen dit bereik zijn geoptimaliseerd voor gebruik binnenshuis.

Mededelingen met betrekking tot de software

Waarschuwing tegen het ontgrendelen van de bootloader of het wijzigen van de besturingsstelselsoftware van een product: Motorola raadt sterk af wijzigingen in het besturingsstelsel van een product aan te brengen, zoals het ontgrendelen van de bootloader, het rooten van een toestel of het uitvoeren van andere besturingssoftware dan de goedgekeurde versies die zijn uitgegeven door Motorola en haar partners. Dergelijke modificaties kunnen het product permanent beschadigen, onveilig maken of ervoor zorgen dat het product niet goed werkt. In dergelijke gevallen worden noch het product noch de uit

dergelijk modificaties voortvloeiende schade gedekt door deze garantie.

Belangrijke FCC-informatie: u mag geen wijzigingen aan het product aanbrengen of activeren die van invloed zijn op de toelating van het toestel door de FCC. De FCC-toelating is gebaseerd op de emissie-, modulatie- en transmissiekenmerken van het product, waaronder: energieniveau, gebruiksfrequenties en bandbreedtes, SAR-niveaus, bedrijfsmodus, verzendmodi (bijvoorbeeld CDMA, GSM) en de bedoelde gebruiksmethode van het product (bijvoorbeeld hoe het product wordt vastgehouden of gebruikt in nabijheid van het lichaam). Bij wijziging van een van deze factoren zal de FCC-toelating vervallen. Het is niet toegestaan om een product dat radiogolven uitzendt te gebruiken zonder een geldige toelating.

Locatieservices

Mobiele apparaten van Motorola kunnen informatie over hun locatie doorgeven aan apps. Hierbij worden bronnen als GPS, AGPS en Wi-Fi gebruikt. GPS (Global Positioning System) maakt gebruik van door de overheid bestuurd satellieten die onderhevig zijn aan veranderingen die worden geïmplementeerd in overeenstemming met het beleid van het Department of Defense en met het Federal Radio Navigation Plan. Deze veranderingen zijn mogelijk van invloed op de prestaties van de locatietechnologie op uw mobiele apparaat. AGPS (Assisted Global Positioning System) maakt gebruik van het netwerk van uw draadloze-serviceprovider om de GPS-prestaties te verbeteren. Kosten voor gesprekstijd, gegevensoverdracht en/of andere kosten kunnen van toepassing zijn, in overeenstemming met uw abonnement. Neem voor meer informatie contact op met uw draadloze-serviceprovider. Het mobiele apparaat kan tevens gebruikmaken van Wi-Fi-signalen om uw locatie vast te stellen, op basis van informatie van bekende en beschikbare Wi-Fi-netwerken.

Mobiele apparaten verzenden op locatie gebaseerde informatie wanneer ze verbonden zijn met een draadloos netwerk of gebruik maken van andere locatietechnologie, zoals GPS. Wanneer u apps gebruikt waarvoor op locatie gebaseerde informatie nodig is, zoals routeaanwijzingen, verzendt uw mobiele apparaat deze informatie naar de apps. Deze apps kunnen locatie-informatie delen met derden, waaronder uw draadloze-serviceprovider, aanbieders van apps, Motorola en andere derden die services leveren.

Alarmnummers

Wanneer u een alarmnummer belt, kan het mobiele netwerk de AGPS-technologie in uw mobiele apparaat activeren om uw positie bij benadering aan de medewerkers van de alarmcentrale door te geven.

AGPS is aan beperkingen onderhevig en **werkt mogelijk niet in uw gebied**. Neem daarom het volgende in acht:

- vertel de medewerker van de alarmcentrale altijd zo duidelijk mogelijk waar u zich bevindt; en
- blijf aan de lijn zolang de medewerker van de alarmcentrale dat van u vraagt.



Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken

Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken

Gebruik en veiligheid van accu's

Accu laden

Accessoires van andere fabrikanten

Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

Epileptische aanvallen, black-outs en

vermoeide ogen

Hoog volume

RSI

Kinderen

Glazen onderdelen

Gebruik en onderhoud

Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele

apparaten

RF-energie

Informatie over voorschriften

EU-conformiteit

FCC-kennisgeving

Mededelingen met betrekking tot de

software

Locatie

Navigatie

Privacy en beveiliging van gegevens

Recycling

Software-auteursrecht

Auteursrechten op materialen

Informatie over open-bronsoftware

Service en reparatie

Wereldwijde garantie

Copyright en handelsmerken



Menu

Meer



Terug

Volgende



Navigatie

Als uw mobiele Motorola-apparaat navigatiefuncties gebruikt, bevatten de kaartinformatie, routes en andere navigatiegegevens mogelijk onjuiste of onvolledige gegevens. In bepaalde landen is mogelijk geen volledige informatie beschikbaar. Daarom dient u zelf goed te kijken om zeker te weten dat de navigatie-instructies overeenkomen met wat u ziet. Bestuurders dienen te allen tijde goed te letten op de wegomstandigheden, eventuele afsluitingen, het verkeer en andere factoren die van invloed kunnen zijn op het rijden. Neem verkeersborden altijd in acht.

Privacy en beveiliging van gegevens

Motorola begrijpt dat privacy en beveiliging van gegevens voor iedereen van belang zijn. Bepaalde functies van uw mobiele apparaat kunnen invloed hebben op uw privacy of de beveiliging van uw gegevens. Volg onderstaande aanbevelingen op om uw informatie beter te beschermen:

- **Houd het apparaat in de gaten:** houd uw mobiele apparaat bij u en laat het niet achter op plaatsen waar anderen er toegang toe hebben. Maak indien mogelijk gebruik van de beveiligings- en vergrendelingsfuncties van uw apparaat.
- **Houd de software up-to-date:** als Motorola of een leverancier van software of apps een patch of softwarefix voor uw mobiele apparaat beschikbaar stelt waardoor de beveiliging van het apparaat wordt bijgewerkt, installeer deze dan zo snel mogelijk.
- **Beveilig persoonlijke informatie:** op verschillende locaties op uw mobiele apparaat, zoals op de simkaart, op de geheugenkaart en in het telefoongeheugen, kan persoonlijke informatie worden opgeslagen. Verwijder en wis alle persoonlijke informatie voordat u het apparaat inlevert voor hergebruik, retourneert of weggeeft. U kunt ook een back-up van uw persoonlijke gegevens maken om over te brengen naar een nieuw apparaat.
- **Notitie:** ga voor informatie over het maken van een back-up van gegevens of het wissen van gegevens van uw mobiele apparaat naar www.motorola.com/support.
- **Online accounts:** sommige mobiele apparaten bieden een online Motorola-account. Ga naar uw account voor informatie over het beheren van het account en over het gebruik van beveiligingsfuncties, zoals het op afstand wissen en de locatie van het apparaat (indien beschikbaar).
- **Apps en updates:** wees voorzichtig bij het kiezen van apps en updates en installeer alleen van vertrouwde sites. Sommige apps kunnen de prestaties van uw mobiele apparaat beïnvloeden en/of toegang verkrijgen tot privé-informatie, waaronder accountgegevens, gespreksgegevens, locatiegegevens en netwerkbronnen.
- **Draadloze netwerken:** gebruikers van mobiele apparaten met Wi-Fi-functionaliteit wordt aangeraden uitsluitend verbinding te maken met vertrouwde Wi-Fi-netwerken. Activeer indien mogelijk altijd de netwerkbeveiliging wanneer u uw apparaat beschikbaar stelt als hotspot. Deze voorzorgsmaatregelen helpen onbevoegde toegang tot uw apparaat te voorkomen.

- **Op locatie gebaseerde informatie:** mobiele apparaten met op locatie gebaseerde technologieën, zoals GPS, AGPS of Wi-Fi, verzenden ook op locatie gebaseerde informatie. Zie "Locatieservices" voor meer informatie.
- **Overige informatie die door het apparaat kan worden verzonden:** het apparaat kan ook testinformatie en andere diagnostische informatie (waaronder op locatie gebaseerde informatie), evenals andere niet-persoonlijke informatie, naar Motorola of servers van derden verzenden. Deze informatie wordt gebruikt voor het verbeteren van door Motorola aangeboden producten en services.

Als u vragen heeft over hoe uw mobiele apparaat uw privacy of de beveiliging van uw gegevens beïnvloedt, kunt u contact opnemen met Motorola via privacy@motorola.com of met uw serviceprovider.

Afdanken en recyclen

Mobiele apparaten en accessoires

Gooi uw mobiele apparaten of elektrische accessoires (zoals acculaders, headsets en accu's) nooit weg bij het huisvuil. **Waarschuwing: u mag afgedankte accu's nooit verbranden, niet afzonderlijk en ook niet in het mobiele apparaat, omdat ze dan kunnen exploderen.** U moet de mobiele apparaten of elektrische accessoires verwijderen volgens de regels voor inzamelen en recyclen van de lokale of regionale overheid. U kunt oude mobiele apparaten en elektrische accessoires van Motorola ook inleveren bij een Motorola Approved Service Center bij u in de buurt. Meer informatie over door Motorola goedgekeurde nationale recyclingprogramma's en over Motorola's eigen activiteiten op dit gebied vindt u op: www.motorola.com/recycling



Verpakkingen en handleidingen

Verpakkingen en handleidingen moet u verwijderen volgens de regels voor inzamelen en recyclen van de lokale of regionale overheid. Neem contact op met de lokale overheid voor meer informatie.

Software-auteursrecht

In Motorola-producten kan auteursrechtelijk beschermde software van Motorola en derden zijn opgenomen op halfgeleidergeheugens of andere media. Wetten in de Verenigde Staten en andere landen bepalen dat bepaalde exclusieve rechten voor software waarop auteursrecht rust, zijn voorbehouden aan Motorola en andere softwareleveranciers, zoals de exclusieve rechten om de software waarop auteursrecht rust te distribueren of te reproduceren. Dienovereenkomstig mag software waarop auteursrecht rust in Motorola-producten voor zover wettelijk toegestaan op geen enkele wijze worden gewijzigd, aan reverse-engineering onderworpen, gedistribueerd of gereproduceerd. Aan de koop van Motorola-producten kan bovendien geen gebruiksrecht krachtens auteursrechten, patenten of gepatenteerde toepassingen van Motorola of enige andere softwareleverancier worden ontleend, direct noch indirect, door juridische uitsluiting noch anderszins, behalve het normale, niet-exclusieve, licentiekostenvrije recht op gebruik van rechtswege bij de verkoop van een product.



Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken

Gebruik en veiligheid van accu's

Accu laden

Accessoires van andere fabrikanten

Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

Epileptische aanvallen, black-outs en

vermoede ogen

Hoog volume

RSI

Kinderen

Glazen onderdelen

Gebruik en onderhoud

Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele

apparaten

RF-energie

Informatie over voorschriften

EU-conformiteit

FCC-kennisgeving

Mededelingen met betrekking tot de

software

Locatie

Navigatie

Privacy en beveiliging van gegevens

Recycling

Software-auteursrecht

Auteursrechten op materialen

Informatie over open-bronsoftware

Service en reparatie

Wereldwijde garantie

Copyright en handelsmerken

Auteursrechten op materialen

Het ongeoorloofd kopiëren van auteursrechtelijk beschermde materialen is in strijd met de bepalingen van de auteursrechtwetten in de Verenigde Staten en andere landen. Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor het kopiëren van materialen waarop geen auteursrechten rusten, materialen waarop u het auteursrecht heeft of materialen waarvan u (wettelijk) bevoegd bent ze te kopiëren. Als u niet zeker weet of u materiaal mag kopiëren, neemt u contact op met een juridisch adviseur.

Informatie over open-bronsoftware

Voor instructies met betrekking tot het verkrijgen van een exemplaar van broncode die algemeen beschikbaar wordt gesteld door Motorola met betrekking tot software die in dit mobiele apparaat van Motorola wordt gebruikt, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij het hierna vermelde adres. Neem het modelnummer en het versienummer van de software op in het verzoek.

MOTOROLA MOBILITY LLC

OSS Management

1000 Enterprise Way

Sunnyvale, CA 94043

USA

De Motorola-website opensource.motorola.com (alleen in het Engels) bevat eveneens informatie over het gebruik van open-sourcesoftware door Motorola.

Motorola heeft de website opensource.motorola.com gemaakt als portaal voor interactie met de softwarecommunity.

Als u aanvullende informatie wilt bekijken over licenties, kennisgevingen en vereiste auteursrechtvermeldingen voor open-sourcepakketten die in dit mobiele apparaat van Motorola zijn gebruikt, gaat u naar **Apps** → **Instellingen** → **Over de telefoon** → **Juridische informatie** → **Open-sourcelicenties**. In dit

Motorola-apparaat kunnen tevens op zichzelf staande toepassingen zijn opgenomen met daarin aanvullende vermeldingen voor open-bronpakketten die in die toepassingen zijn gebruikt.

Service en reparatie

Als u vragen heeft of hulp nodig heeft, kunt u bij ons terecht.

Ga naar www.motorola.com/support en kies de gewenste optie. U kunt ook contact opnemen met de klantenservice van Motorola via 02 027001660 (België), 02 02015034 (Netherlands).

Hoe verkrijgt u service of andere informatie?

1. Ga naar de sectie Klantenservice van de Motorola-website voordat u een beroep doet op de garantieservice.
2. Als het Product dan nog steeds niet naar behoren werkt, neem dan contact op met de garantiegever die op de Motorola-website wordt genoemd of gebruik de contactinformatie voor uw locatie.
3. Een vertegenwoordiger van Motorola, of een erkend servicecenter van Motorola, helpt u bij het vaststellen of het Product service nodig heeft. U kunt worden gevraagd software te downloaden of updates van Motorola of een erkend servicecenter van Motorola uit te voeren. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die zijn verbonden aan het ophalen van de downloads. In overeenstemming met de garantieprocedure bent u verplicht de reparatie-instructies op te volgen en de software te downloaden om in aanmerking te komen voor verdere garanties.
4. Als het probleem door de software-update niet is opgelost, ontvangt u instructies over het verzenden van het Product naar een erkend servicecenter van Motorola of een ander adres.
5. Voor het ontvangen van garantieservice dient u, voor zover wettelijk toegestaan, het volgende bij te voegen: (a) een kopie van uw bon, factuur of ander vergelijkbaar bewijs van aankoop; (b) een schriftelijke beschrijving van het probleem; (c) de naam van uw serviceprovider, indien van toepassing; (d) uw adres en telefoonnummer. Mocht de Beperkte garantie van Motorola niet van toepassing zijn op het Product, dan zal Motorola de klant informeren over de beschikbaarheid, prijs en andere voorwaarden die van toepassing zijn op de reparatie van het Product.

Als u service wilt verkrijgen of andere informatie nodig heeft, gaat u naar de online sectie voor klantenservice van de Motorola- consumentenwebsite op www.motorola.com.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken

Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken Gebruik en veiligheid van accu's

Accu laden

Accessoires van andere fabrikanten

Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

Epileptische aanvallen, black-outs en

vermoeide ogen

Hoog volume

RSI

Gladen

Kinderen onderdelen

Gebruik en onderhoud

Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele

apparaten

RF-energie

Informatie over voorschriften

EU-conformiteit

FCC-kennisgeving

Mededelingen met betrekking tot de

software

Locatie

Navigatie

Privacy en beveiliging van gegevens

Recycling

Software-auteursrecht

Auteursrechten op materialen

Informatie over open-bronsoftware

Service en reparatie

Wereldwijde garantie

Copyright en handelsmerken



Menu

Meer



Terug

Volgende



MOTOROLA MOBILITY LLC WERELDWIJDE BEPERKTE GARANTIE

Waarop is deze Beperkte garantie van toepassing?

Motorola Mobility LLC ("Motorola") belooft de oorspronkelijke koper ("u") dat deze Mobiele telefoon en alle meegeleverde accessoires (de "Producten"), vrij van fouten zullen zijn gedurende een periode van 24 maanden vanaf de oorspronkelijke aankoopdatum ("Garantieperiode") mits de Producten voor normale

[consumenten/eindgebruikers]doeleinden worden gebruikt (de "Beperkte garantie").

Deze Beperkte garantie dekt alleen de aankoop van nieuwe Producten van Motorola of een geautoriseerde wederverkoper of distributeur van Producten van Motorola en waarbij deze Beperkte garantie schriftelijk in de doos wordt meegeleverd. Deze Beperkte garantie is persoonlijk en niet overdraagbaar. Vordering krachtens deze Beperkte garantie kunnen alleen worden ingediend in het land van aankoop. Indien na een reparatie de Garantieperiode minder dan 90 dagen telt, wordt de Garantieperiode verlengd met 90 dagen vanaf de datum van de reparatie.

DE BELOFTEN AAN U IN DEZE BEPERKTE GARANTIE ZIJN EEN AANVULLING OP UW WETTELIJKE RECHTEN EN VORMEN HIER GEEN BEPERKING OP, NOCH BEÏNVLOEDEN ZIJ DEZE ANDERSZINS.

Wat doen wij als u een vordering onder deze Beperkte garantie indient?

Als u een geldige vordering krachtens deze Beperkte garantie indient, zal Motorola (naar eigen goeddunken) ofwel (1) het Product repareren met nieuwe, gebruikte of gereviseerde onderdelen; ofwel (2) het Product vervangen door een nieuw of 'als nieuw' gereviseerd Product; ofwel (3) de aankoopsom restitueren. Alle gerestitueerde of vervangen Producten worden eigendom van Motorola.

Wat valt er buiten deze dekking?

Deze Beperkte garantie geldt niet voor het volgende, tenzij deze zaken het gevolg zijn van materiaal- en productiefouten:

- Batterijen of beschermende coatings waarvan de prestaties na verloop van tijd op natuurlijke wijze afnemen.
- Cosmetische schade, zoals krassen, deuken, scheuren of andere cosmetische schade als gevolg van normale slijtage.
- Schade veroorzaakt door gebruik met niet-Motorola-producten. Defecten of schade die voortvloeien uit het gebruik van compatibele producten, accessoires of andere perifere apparatuur en/of software die niet het eigendom is van, of gecertificeerd is door, Motorola.
- Schade veroorzaakt buiten de redelijke controle van Motorola, inclusief schade veroorzaakt door (i) ongelukken, misbruik, verkeerd gebruik; (ii) het gebruik van een Product buiten het toegestane of beoogde gebruik zoals omschreven in de gebruikershandleiding, snelstartgids, online tutorials en andere documentatie die u heeft ontvangen[, met inbegrip

van het gebruik van de producten voor [commerciële verhuur]doeleinden); (iii) onjuiste opslag (bv. de onderwerping van het Product aan extreme temperaturen), misbruik of verwaarlozing (bijv. kapotte/verboogen/ontbrekende klemmen/bevestigingen/stekkers); schade door harde klappen (bijv. doordat het Product valt) (iv) contact met vloeistoffen, water, regen, extreme vochtigheid, ongewoon zware transpiratie of ander vocht, zand, voedsel, vuil of soortgelijke stoffen (behalve voor de producten die zijn verkocht als zijnde resistent tegen deze stoffen, maar dan alleen voor zover de schade niet werd veroorzaakt door onjuiste bevestiging van de beschermende elementen van de telefoon of door onderwerping van een Product aan omstandigheden buiten de vermelde specificaties en beperkingen); of (v) een overstroming, brand, aardbeving, tornado of andere situaties van overmacht die buiten de redelijke controle van Motorola vallen.

(e) Onbevoegd onderhoud. Gebreken of schade die het gevolg zijn van het feit dat iemand anders dan Motorola of een erkend Motorola-servicecentrum de Producten onderhoudt, test, afstelt, installeert, onderhoudt, wijzigt, of ermee knoeit.

(f) Producten die op enige manier zijn gewijzigd zonder de schriftelijke toestemming van Motorola, met inbegrip van (i) serienummers, datumtags of andere codering van de fabrikant die is verwijderd, gewijzigd of gewist; (ii) onjuiste of dubbele serienummers; (iii) geschonden zegels of andere bewijzen van sabotage; of (iv) die zijn aangepast of sporen vertonen van pogingen om ze aan te passen.

BELANGRIJK: HET IS VERBODEN DIT PRODUCT TE GEBRUIKEN ALS HET NIET MEER VOLDOET AAN DE AUTORISATIES VAN OVERHEIDSWEGE KRACHTENS WELKE HET PRODUCT WERD GOEDGEKEURD. DAAROM MAG U GEEN WILZIGINGEN AAN HET PRODUCT AANBRENGEN DIE VAN INVLOED ZIJN OP DE UITSTOOT, MODULATIE EN TRANSMISSIEKENMERKEN, WAARONDER VERMOEDENSNIIVEAUS, FREQUENTIES EN BANDBREEDTES, SAR-NIVEAUS, RELATIEVE PULSDIGEN, TRANSMISSIEMODI EN DE BEOOGDE METHODE VAN HET PRODUCT.

(g) Normale slijtage die het gevolg is van de normale veroudering van het Product.

(h) Defecten, schade of het niet werken van het Product als gevolg van een communicatieservice of netwerk waarvan u abonnee bent of die u gebruikt met het Product.

(i) Software

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSLIJKE RECHT GEEFT MOTOROLA GEEN GARANTIES OF VERKLARINGEN, EXPLICIET NOCH IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE PRODUCTEN. IN HET BIJZONDER GARANDEERT OF VERKLAART MOTOROLA NIET DAT DE PRODUCTEN AAN UW EISEN VOLDOEN, ZULLEN WERKEN IN COMBINATIE MET HARDWARE OF SOFTWARE OF SERVICES VAN DERDEN, EEN ONONDERBROKEN OF FOUTLOZE SERVICE LEVEREN, OF ZULLEN WERKEN ZONDER RISICO VAN GEGEVENSVERLIES.

U DIENT ZICH ERVAN BEWUST TE ZIJN DAT GEEN ENKELE LEVERANCIER OF ANDERE DERDE IS GEMACHTIGD OM UITSPRAKEN TE DOEN NAMENS MOTOROLA OF OM DEZE BEPERKTE GARANTIE TE WILZIGEN.

VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSLIJKE RECHT WIJST MOTOROLA ALLE WETTELIJKE GARANTIES DIE ANDERS ZOUDDEN KUNNEN GELDEN VAN DE HAND.



Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken

Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken

Gebruik en veiligheid van accu's

Accu laden

Accessoires van andere fabrikanten

Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

Epileptische aanvallen, black-outs en

vermoeide ogen

Hoog volume

RSI

Kinderen

Glazen onderdelen

Gebruik en onderhoud

Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele

apparaten

RF-energie

Informatie over voorschriften

EU-conformiteit

FCC-kennisgeving

Mededelingen met betrekking tot de

software

Locatie

Navigatie

Privacy en beveiliging van gegevens

Recycling

Software-auteursrecht

Auteursrechten op materialen

Informatie over open-bronsoftware

Service en reparatie

Wereldwijde garantie

Copyright en handelsmerken

VOOR ZOVER IS TOEGESTAAN DOOR HET TOEPASSELIJK RECHT IS MOTOROLA IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK, OP GROND VAN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDER JURIDISCH CONCEPT (MET INBEGRIJF VAN NALATIGHEID), VOOR SCHADEVERGOEDINGEN HOGER DAN DE AANKOOPPRIJS VAN DE PRODUCTEN OF VOOR ENIGE INDIRECTE, INCIDENTELE OF BIJZONDERE SCHADE OF GEVOLGSCHADE, VERLIES VAN OMZET OF GEDERFDE WINST; VERLIES VAN HANDEL; BEDRIJFSONDERBREKING; VERLIES VAN VERKOOPKANSEN; VERLIES VAN GOODWILL; REPUTATIEVERLIES; VERLIES VAN, SCHADE AAN OF BESCHADIGING VAN INFORMATIE, GEGEVENS, SOFTWARE OF APPS (MET INBEGRIJF VAN KOSTEN IN VERBAND MET HERSTEL, PROGRAMMEREN OF REPRODUCEREN VAN INFORMATIE, GEGEVENS, SOFTWARE OF APPS OPGESLAGEN IN OF GEBRUIKT MET PRODUCTEN VAN MOTOROLA); OF ANDERE FINANCIËLE VERLIEZEN DIE VOORTVLOEIEN UIT OF IN VERBAND STAAN MET DE (ON)MOGELIJKHEID OM DE PRODUCTEN OF SERVICES ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE TE GEBRUIKEN. DOOR HET INDIENEN VAN EEN CLAIM ONDER DEZE BEPERKTE GARANTIE ERKENT U DAT U DIT BEGRUIPT.

IN BEPAALDE RECHTSGEBIEDEN IS BEPERKING OF UITSLUITING VAN BEPAALDE SCHADE NIET TOEGESTAAN, ZODAT DE AFWIJZINGEN MOGELIJK UW WETTELIJKE RECHTEN JEGENS MOTOROLA NIET BEPERKEN. DEZE GARANTIE VERLEENT U BEPAALDE JURIDISCHE RECHTEN. U KUNT OOK ANDERE RECHTEN HEBBEN DIE PER RECHTSGEBIED KUNNEN VERSCHILLEN. DEZE BEPERKTE GARANTIE PROBEERT NIET DIE RECHTEN WEG TE NEMEN, TENZIJ HET TOEPASSELIJK RECHT TOESTAAT DAT U CONTRACTUEEL AFSTAND DOET VAN DE DESBETREFFENDE RECHTEN.

Mijn Product is defect, wat moet ik doen?

- 1 Bekijk de klantenservice website van Motorola op www.motorola.com voor informatie over het oplossen van problemen.
- 2 Als het Product nog steeds niet goed werkt nadat u de instructies voor probleemoplossing op deze website heeft gevolgd, neemt u contact op met Motorola via de contactgegevens op de klantenservice website op www.motorola.com/support.
- 3 Als uw Product door deze Beperkte garantie wordt gedekt, kan het nodig zijn om software-updates te downloaden of op andere wijze te verkrijgen. U bent zelf verantwoordelijk voor eventuele kosten die u bij derden maakt voor het verkrijgen van de downloads.
Voordat we onder deze Beperkte garantie verdere ondersteuning kunnen geven, moet u eerst voldoen aan de garantieprocedure (1), (2) en (3), de reparatie-instructies opvolgen en alle benodigde software-updates installeren.
- 4 Als de software-update het probleem niet heeft opgelost, krijgt u instructies over hoe en waarheen u het Product ter beoordeling kunt verzenden. Wij hebben in het algemeen het volgende nodig: (i) het aankoopbewijs; (ii) een schriftelijke beschrijving van het probleem; (iii) de naam van de serviceprovider van uw mobiel netwerk, indien van toepassing; (iv) uw adres en telefoonnummer. Wij zullen deze informatie alleen gebruiken voor de verwerking van uw aanvraag onder deze Beperkte garantie.

5 Indien het Product niet wordt gedekt door deze Beperkte garantie (en u geen andere wettelijke rechten in uw gewoontelijke verblijfplaats heeft), zal Motorola u informeren over de beschikbaarheid, prijs en andere voorwaarden die van toepassing zijn op de reparatie of vervanging van het product of de restitutie van het aankoopbedrag.



Menu

Meer



Terug

Volgende





Veiligheid, regelgevingen en juridische zaken Gebruik en veiligheid van accu's

Accu laden

Accessoires van andere fabrikanten

Voorzorgsmaatregelen tijdens het rijden

Epileptische aanvallen, black-outs en

vermoeide ogen

Hoog volume

RSI

Kinderen

Glazen onderdelen

Gebruik en onderhoud

Waarschuwingen bij het gebruik van mobiele

apparaten

RF-energie

Informatie over voorschriften

EU-conformiteit

FCC-kennisgeving

Mededelingen met betrekking tot de

software

Locatie

Navigatie

Privacy en beveiliging van gegevens

Recycling

Software-auteursrecht

Auteursrechten op materialen

Informatie over open-bronsoftware

Service en reparatie

Wereldwijde garantie

Copyright en handelsmerken

Copyright en handelsmerken

Motorola Mobility LLC

Consumer Advocacy Office

600 N US Hwy 45

Libertyville, IL 60048

www.motorola.com

1-800-734-5870 (Verenigde Staten)

Sommige functies, services en apps zijn afhankelijk van het netwerk en zijn mogelijk niet in alle gebieden beschikbaar. Aanvullende voorwaarden en/of kosten zijn mogelijk van toepassing. Neem voor meer informatie contact op met uw serviceprovider.

Alle functies, functionaliteit en andere productspecificaties, evenals de informatie in deze handleiding, zijn gebaseerd op de laatst beschikbare informatie en worden op het moment dat de handleiding is gedrukt, beschouwd als nauwkeurig. Motorola behoudt zich het recht voor om informatie of specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving of verplichtingen.

Notitie: de afbeeldingen in deze handleiding dienen alleen als voorbeeld.

MOTOROLA en het logo met gestileerde M zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van Motorola Trademark Holdings, LLC. Android, Google en andere handelsmerken zijn eigendom van Google Inc. De Android-robot is gereproduceerd of gewijzigd uit werk dat is gemaakt en gedeeld door Google en gebruikt volgens de voorwaarden bepaald in de Creative Commons 3.0 Attribution License. Alle overige product- en servicenamen zijn eigendom van de respectieve eigenaren.

© 2014 Motorola Mobility LLC. Alle rechten voorbehouden.

Let op: Motorola is niet verantwoordelijk voor wijzigingen/aanpassingen aan de zendontvanger.

Product-id: Moto X (Model XT1092)

Handleidingnummer: 68017758004-A



Menu

Meer



Terug

Volgende

